



26 SEABORG 300J/JL (U)

Gebrauchsanweisung

Inhalt

Warnhinweise	1-9(1,2)	18. Sonstige nützliche Funktionen	57,58
Die Stromquelle	10-12	Verschiedene Alarmtöne	57
Die Stromquelle anschließen	10	Einstellung des Alarmtons EIN/AUS	57
Die richtige Stromquelle	11	Spracheinstellung	58
Batteriestandsanzeige	12	Einstellung der Einheit	58
Pflege der Rolle	13,14	Zählerlampe	58
Pflege der Rolle	13	Schaltkreisüberlastungsanzeige	58
Pflegeanleitung	13	19. Wie Sie den Kurbelgriff entfernen	59
Pflege und Benutzung des	14	20. So ändern Sie die Länge	60
mitgelieferten Stromkabels		des Handgriffs	
Pflege des Stromkabels	14	Spezifikationen der Rolle	61
Pflegehinweis	14	Spezifikationsliste	61
Bezeichnungen und Funktionen	15,16	Zähleranzeige	61
Bezeichnung der Tasten und des Displays	17	Parts List	62,63
Einführung	18	FAQ - Problembewältigung	64
Funktionseinstellung	19-60		
1. Bedienung des Menübildschirms	19,20		
Einstellung nützlicher Funktionen	19,20		
2. EINGABE VON SCHNURDATEN	21-33		
P1, wenn die Schnurlänge bekannt ist	21-23		
P2 mit Backing Schnur	24-27		
P3 wenn die aufgespulte Schnurlänge	28-30		
unbekannt ist (z.B. von der Großspule)			
P4 Backing Line 4	31-33		
3. SUB-ANZEIGE	34-36		
Inverse Counter	34		
Aufholgeschwindigkeit	35		
Zeit zum Aufwickeln	36		
4. Vor dem Start des Angels	37		
Nulleinstellung der Wasseroberfläche	37		
Wenn die Hauptschnur abgerissen ist	37		
5. AUTOMATISCHER STOPP	38,39		
Einstellung des einstellbaren Auto-Stopps	38,39		
6. JIGGING MODE	40-44		
7. Aufspulen/Stop	45		
8. ELEKTRISCHE SCHNURFREIGABE	46		
funktion			
9. Motor-EIN/AUS-	47		
ineinandergreifend Kupplung			
10. Elektronischer BREMSTON-	48		
11. TIEFENALARM	49		
12. Aufrollmodus mit konstanter	50		
Geschwindigkeit			
13. Timer	51		
14. FUTTER-TIMER	52		
15. FUKASE MODE	53		
16. KORREKTUR DER LINE	54		
COUNTER ANZEIGE	55		
17. HISTORIE DER NUTZUNGSDATEN	56		

Liste der Optionen für das Aufspulen von Schnur

Diese Rolle kann mithilfe der folgenden Optionen konfiguriert und eingestellt werden.

P1, wenn die Schnurlänge bekannt ist P.21-23
Mit dieser Option können Sie die nützlichen Funktionen festlegen, wenn Sie die Länge der Angelschnur kennen, die auf die Rolle aufgespult werden soll.

P2 mit Backing Schnur P.24-27
Mit dieser Option können Sie die nützlichen Funktionen festlegen, wenn die Nachschnur aufgespult werden soll. Beachten Sie, dass Sie die Schnurlänge kennen müssen und dass diese größer als 100 m ist.

P3 wenn die aufgespulte Schnurlänge unbekannt ist (z.B. von der Großspule) P.28-30
Mit dieser Option können Sie die Schnur erneut aufspulen, indem Sie die Schnur ausziehen, nachdem Sie sie vollständig auf die Rolle aufgewickelt haben. Beachten Sie, dass Sie die Schnurlänge kennen müssen und dass diese größer als 100 m ist.

P4 Backing Line 4 P.31-33
Bei dieser Methode werden 10 Meter aus dem Zustand herausgezogen, in dem die Hauptleitung vollständig auf die Rolle aufgewickelt wurde.

Viele Dank für den Kauf einer 26SEABORG 300J/JL. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und verwenden Sie dieses Produkt sicher und ordnungsgemäß, um die größten Vorteile aus der Verwendung dieser elektrischen Rolle mit vielen nützlichen Funktionen für Ihr Angelvergnügen herauszuholen. Bitte bewahren Sie zum späteren Nachschlagen diese Bedienungsanleitung bei Ihrer Rolle auf.

Warnhinweise

Dieses Dokument enthält wichtige Hinweise zum Verwendung Ihrer elektrischen Angelrolle. Bitte lesen Sie diese vor der Verwendung sorgfältig durch. Beachten Sie, dass wir keine Garantie für die Verwendung des Produktes übernehmen, wenn Sie nicht vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und die „Warnliste“ gelesen haben, die dem Produkt beiliegen.

Über die Zeichen



Dieses Zeichen bedeutet „verbotene Handlung“. Innerhalb dieses Bereichs bzw. bei diesem Zeichen werden unzulässige Handlungen beschrieben.



Dieses Zeichen erscheint bei Handlungen, die besondere Vorsicht erfordern. Innerhalb dieses Bereichs bzw. bei diesem Zeichen werden Handlungen beschrieben, die mit besonderer Vorsicht durchzuführen sind.



Dieses Zeichen erscheint bei Handlungen, die Vorgeschrieben sind.




WARNING

Die folgenden Warnhinweise beziehen sich auf Handlungen, die ggf. zu gravierenden Problemen bis hin zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen können, wenn die Anweisungen ignoriert werden.

-Stellen Sie sicher, dass Ihre Finger nicht zwischen Spule und Schnurverlegung sind, bevor Sie die Rolle nutzen. Dies kann zu Verletzungen führen.




Nicht anlangen !

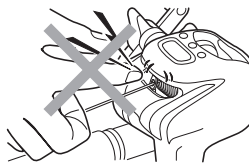

-Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Finger niemals an/in der Spule befinden, wenn Sie die Rolle elektronisch nutzen – dies kann zu schweren Verletzungen führen.



Nicht anlangen !

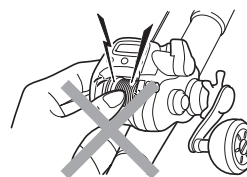


-Behalten Sie Ihre Angelrolle während der Verwendung im Auge. Andernfalls kann es zu einem unerwarteten Unfall oder einer Verletzung kommen.




-Wenn Sie beim Angeln auf große Fische eine große elektrische Angelrolle verwenden, ist darauf zu achten, dass die Angelrolle richtig und sicher an der Klemme oder Halterung der Angel befestigt ist. Wenn sie nicht sicher befestigt ist, kann dies zu einem unerwarteten Unfall oder einer Verletzung führen.

-Befestigen Sie die mitgelieferte Klemme an der Rute.

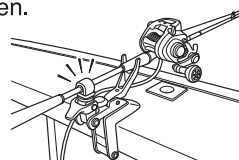


-Verwenden Sie die Angelrolle nicht in einer nicht ausgeglichenen und unnatürlichen Haltung. Stellen Sie sich mit den Füßen fest auf den Boden, damit Sie eine ausgeglichene Haltung haben.

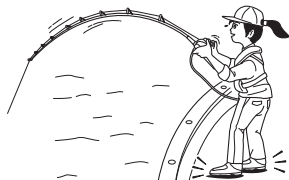

-Im Falle der Nutzung durch ein Kind muss das Elternteil die Aufsicht übernehmen. Es ist durch die Eltern sicher zu stellen, dass ein Kind die Rolle nicht fehlerhaft handhabt. Es kann ansonsten zu Verletzungen insb. der Finger und Hände kommen.



Bitte mit Umsicht / Vorsicht handhaben!

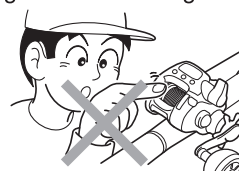

-Da große Elektrorollen über eine hohe Leistung verfügen, besteht bei hoher Belastung die Gefahr einer Beschädigung des Rutenhalters, der Bootsbefestigung und der Rute. Bitte seien Sie vorsichtig bei Unfällen und Verletzungen, z. B. wenn Personen ins Meer oder Boote gezogen werden.

Warnhinweise

WARNING

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die gefährlich sind und lebensbedrohlich werden können, wenn Sie die Anweisungen nicht genau befolgen bzw. ignorieren.

-Tragen Sie während der Verwendung geeignete Kleidung und Ausrüstung. Wenn Sie nicht vorsichtig sind, können Sie in den rotierenden Teilen eingefangen oder durch herumfliegende Teile verletzt werden, was zu einer schweren Verletzung oder Beeinträchtigung führt.

1. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und/oder Handschuhe von den rotierenden Teilen fern.

2. Tragen Sie rutschfestes Schuhwerk.

3. Decken Sie langes Haar mit einer Kappe oder einem Haarschutz ab.

4. Tragen Sie keine Halsketten, Krawatten oder andere Schmuckstücke und Accessoires, die sich unerwartet verfangen können.


5. Tragen Sie stets eine Ausrüstung, die Ihre Augen schützt, z. B. eine Polarisationsbrille oder eine Schutzbrille.



-Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Anwesenheit von Kindern und bewahren Sie es nicht in deren Reichweite auf. Bewahren Sie das Produkt, die Angelrolle selbst, die beigelegten Artikel und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



-Die Rolle niemals an falsche Stromquellen anschließen – es kann ansonsten zu Überhitzung, Beschädigung der Rolle am Micro-Chip, sowie zu Verletzungen der Hände und Beschädigung der Kleidung führen.

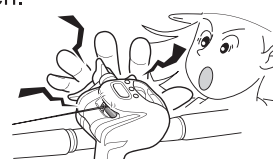

240V



220V



Zu Hohe Spannung



Nicht benutzen!

-Bei der Verwendung einer elektrischen Angelrolle werden schwache Funkwellen erzeugt, die medizinische Geräte beeinträchtigen können, beispielsweise zu Fehlfunktionen von Hörgeräten und Herzschrittmachern führen können. Insbesondere bei Personen mit implantiertem Herzschrittmacher kann die Verwendung der elektrischen Angelrolle zu Herzklopfen oder Schwindel führen; verwenden Sie dieses Produkt daher nicht.



Nicht benutzen!



Warnhinweise

WARNING

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die gefährlich sind und lebensbedrohlich werden können, wenn Sie die Anweisungen nicht genau befolgen bzw. ignorieren.

-Tauchen Sie den Akku nicht in leitfähiges Material wie zum Beispiel Wasser. Andernfalls kann ein Kurzschluss des Akkus verursacht werden, was zu einer Beschädigung, einem Feuer oder einer Verbrennung führt.




-Die Rolle niemals mit einem Gurt / Harness am menschlichen Körper befestigen. Dies kann bei einem Sturz ins Wasser lebensbedrohlich werden.




Nicht benutzen!




-Halten Sie die Angelrolle, Kabel und Akkus fern von brennbaren Materialien und entzündlichen Stoffen (Flüssigkeiten, Gasen und Pulverstaub), um eine Entzündung oder Explosion zu vermeiden.

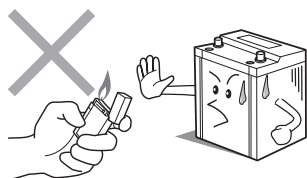


-Falls sich der Motor beim Angeln nicht abschaltet, lässt bitte sofort die Stromquelle entfernen. Niemals in bewegliche Teile greifen, während die Rolle in Betrieb ist.

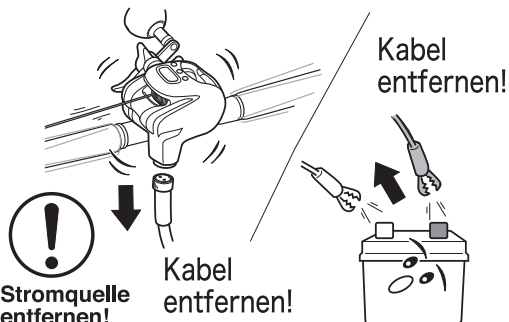

-Befestigen Sie die elektrische Angelrolle vor der Verwendung stets sicher an der Halterung. Verwenden Sie die Angelrolle nicht, wenn sie wackelig sitzt oder wenn sie nicht sicher befestigt werden kann. Wenn sich die Angelrolle beim Angeln ablöst, können Sie verletzt werden.

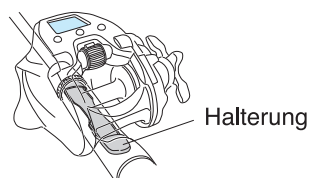


-Verbinden Sie die Angelrolle NICHT mit dem Akku und/oder dem Kabel, wenn Ihre Hände nass sind. Dadurch kann es zu einem Stromschlag kommen. Wenn Sie sie bei Regen anschließen, wischen Sie sich die Hände mit einem trockenen Handtuch o. Ä. ab und schließen Sie sie schnell an.

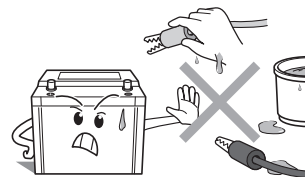

-Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht um Ihren Körper wickelt. Andernfalls kann es dazu kommen, dass Sie ins Wasser gezogen werden.




Bitte mit Umsicht / Vorsicht handhaben!

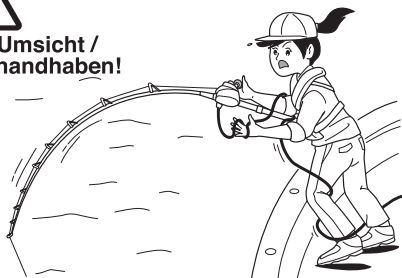

-Niemals in bewegliche Teile greifen, wenn die Rolle in Betrieb ist. Dies kann zu Verletzungen führen.



Hände weg!

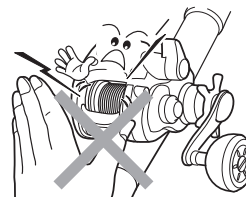


Warnhinweise

! WARNING

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die gefährlich sind und lebensbedrohlich werden können, wenn Sie die Anweisungen nicht genau befolgen bzw. ignorieren.


- Befolgen Sie die nationalen und örtlichen Vorschriften zur Entsorgung des Produktes und der Akkus.

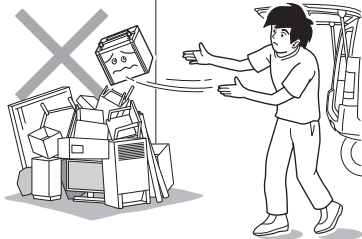

- Schalten Sie den Hebel zur automatischen Aufwicklung stets AUS, bevor Sie die Bremskraft einstellen. Andernfalls kann es passieren, dass Sie sich in die Hand schneiden, wenn Sie die Angelschnur zur Einstellung der Bremskraft manuell ziehen.




Hör auf zu wickeln

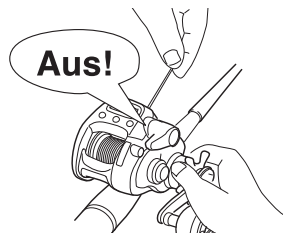

- Niemals in die Schnur greifen wenn die Rolle in Betrieb ist. Es kann ansonsten zu schweren Schnittverletzungen der Hände führen.




Hände weg!

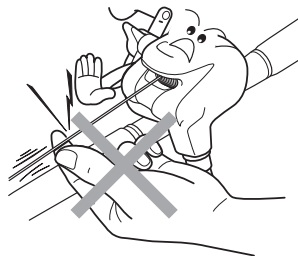


- Vor Anschluss der Rolle an die Stromquelle die Kontakte des Kabels trocknen – es kann ansonsten zu Kurzschlüssen und Fehlfunktionen kommen.



Mit Vorsicht vorgehen!

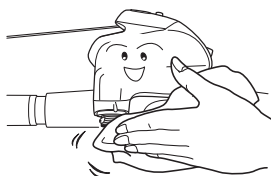

- Wenn Sie das Produkt nicht zum Angeln verwenden, schalten Sie den Aufwickelhebel und die Stromversorgung aus. Andernfalls kann es zu einem unbeabsichtigten Betrieb des Produktes kommen, was zu einer Verletzung oder anderen Problemen führen kann.

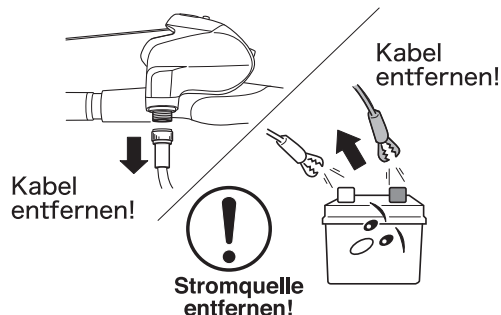


Stromquelle entfernen!


- In Abhängigkeit von den Verwendungs- oder Lagerungsbedingungen des Produktes kann das Kabel beschädigt oder kurzgeschlossen werden, was zu Rauch oder Feuer führen kann. Befolgen Sie stets die „Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Kabel“, die „Anweisungen für die Wartung der Kabel“ und die „Weiteren Vorsichtsmaßnahmen für die Wartung“. Unterbrechen Sie stets die Stromversorgung, bevor Sie Wartungsarbeiten am Kabel durchführen. Ein altes Kabel kann zu Schäden, einem Kurzschluss oder anderen Problemen führen. Wir empfehlen, das Kabel alle zwei Jahre oder alle 60 Verwendungen auszutauschen, um die Leistung der Angelrolle aufrechtzuerhalten.



Umsichtig behandeln!

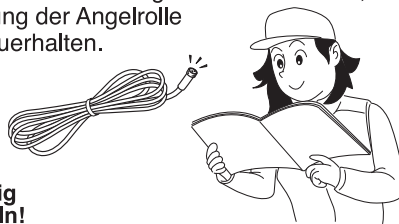

- Bitte achten Sie darauf, den wärmeableitenden Teil des Motors oder den wärmeableitenden Teil der Bremse nicht zu berühren. Es kann heiß werden und es besteht Verbrennungsgefahr.

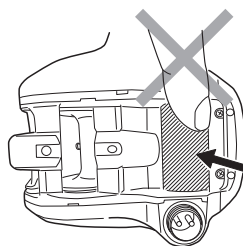

Niemals berühren!

Bereich der Wärmeabstrahlung des Motors

Warnhinweise

! WARNING

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die gefährlich sind und lebensbedrohlich werden können, wenn Sie die Anweisungen nicht genau befolgen bzw. ignorieren.

-Versuchen Sie nicht, die Angelrolle zu zerlegen oder umzubauen. Dadurch kann es zu Problemen mit der Leistung der Angelrolle oder zu einer Fehlfunktion kommen. Dies kann zudem zum Verlust des gesetzlichen Gewährleistungsanspruchs führen.




Nicht verändern!



-Das Kabel nicht selbständig verändern – dies kann zu Fehlfunktionen und Beschädigung der Rolle führen.





Nicht verändern!

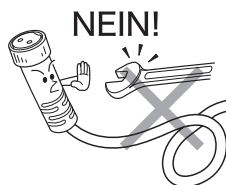


-Schalten Sie vor dem Trennen der Stromversorgung den Strom aus (Stromschalter hinten), da es andernfalls zu Problemen mit der Angelrolle kommen kann. Stellen Sie die Verwendung ein, bevor Sie die Stromversorgung trennen. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion kommen. Wenn Sie die Stromversorgung ausschalten, während sich die Angelrolle dreht, kann es zu Funken, einem Feuer oder einer Explosion kommen.


Entfernen!!

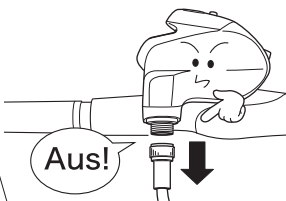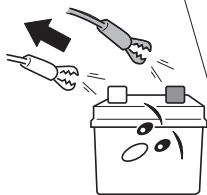

-Vor dem Angeln die Rolle auf Funktionstüchtigkeit überprüfen.

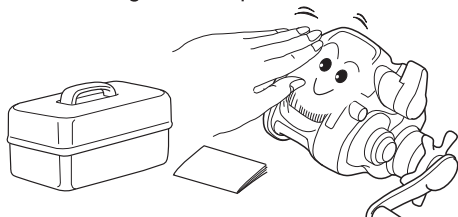

-Stellen Sie bei ungewöhnlichen Erscheinungen wie Brandgeruch oder Leckstrom sofort den Betrieb ein und unterbrechen Sie die Stromversorgung. Andernfalls kann es zu ungewöhnlicher Wärmeentwicklung, einem Feuer oder Stromschlag kommen.

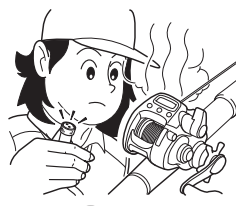

Stromquelle entfernen!




-Stöße, wie z. B. das Fallenlassen des Produktes, können zum Bruch oder zur Beschädigung der internen elektronischen Teile, zu Rissen, durch die Wasser eindringt, oder zu einem Kurzschluss der Leiterplatte führen, der einen Funktionsausfall verursacht. Achten Sie darauf, dass Sie keine starken Erschütterungen oder keinen starken Druck auf das Produkt ausüben.


(Auch wenn das Produkt äußerlich keine Schäden aufweist, kann es eine Fehlfunktion haben.) Wenn Sie das Produkt fallen lassen, können Sie sich zudem verletzen.



Umsichtig handhaben!

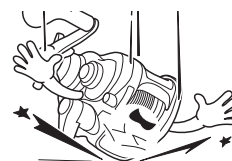

-Achten Sie darauf, dass sich beim Aufwickeln der Angelschnur kein Stück Stoff, Kleidung oder Haar in der Rolle verfängt. Achten Sie darauf, dass Sie die Angelschnur nicht zu locker aufwickeln, weil sie zu viel Spiel hat usw.

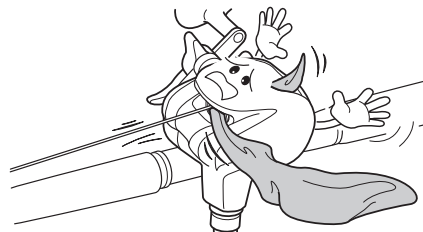

Warnhinweise

⚠ ACHTUNG


Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die Verletzungen oder Verlust des Eigentums verursachen können, falls sie ignoriert werden.

-Wenn die Rolle fallen gelassen oder erschüttert wird, kann das Zählwerk oder das Hauptteil der Angelrolle beschädigt werden, wodurch Wasser eindringen kann. Die Verwendung der Angelrolle in einem solchen Zustand kann dazu führen, dass der Motor außer Kontrolle gerät, was zu einer Verletzung führen kann.


Verwenden Sie das Produkt nicht weiter und bringen Sie es zur Reparatur zu Ihrem nächstgelegenen DAIWA-Händler.



Nicht Nutzen!

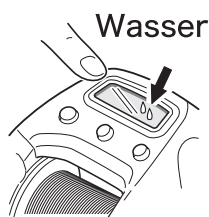

-Bringen Sie keinen magnetischen Gegenstand wie z. B. einen Magneten in die Nähe des Produkts. Dadurch können Fehlfunktionen oder Störungen auftreten.

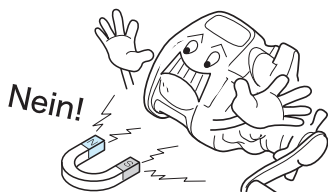

-Mit Umsicht handhaben, damit Sie sich Ihre Bekleidung nicht mit Öl und Schmierfett der beweglichen Rollen-Teile verschmutzen.




Umsichtig handhaben!



-Vor Inbetriebnahme der Rolle bitte die Bremseinstellung korrekt vornehmen. Es kann ansonsten zu Beschädigungen kommen.



Notwendiger Vorgang!

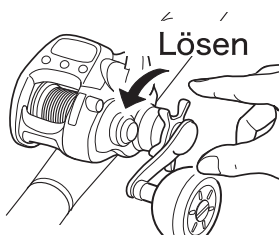

-Wenn Sie Rolle mit Schnur bespulen, bitte mit relativ hoher Geschwindigkeit vorgehen, ansonsten kann die Rolle überhitzen.




Mit Vorsicht vorgehen!



-Bei Hängern die Schnur niemals elektrisch aufrollen.



Vorsichtig Behandeln

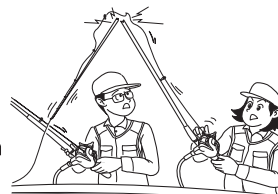

-Falls Sie einen Hänger haben, niemals über die Rolle/Rute versuchen den Hänger zu lösen bzw. die Schnur abzureissen. Bitte schneiden Sie die Schnur mit einem Messer ab !




Verletzungsgefahr!



-Die Rolle ist nur zur Verwendung mit geflochtenen Schnüren geeignet.



Nicht nutzen!

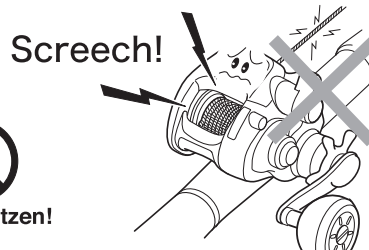


Warnhinweise

⚠ ACHTUNG

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die Verletzungen oder Verlust des Eigentums verursachen können, falls sie ignoriert werden.


-Die Rolle ist ausschliesslich zur anglerischen Nutzung bestimmt.

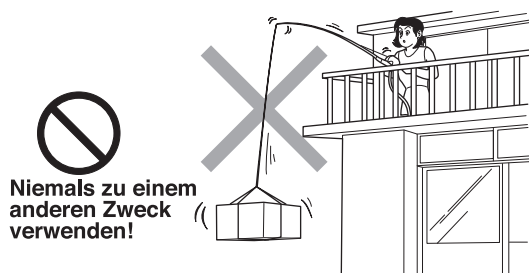

-Stellen Sie den Zähler im Display neu ein, falls es zu Fehlanzeigen kommt.



Vorgang erforderlich!

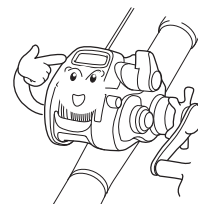


-Nicht in Lackschäden oder Kerben in der Rolle greifen –dies kann zu Verletzungen führen.



Hände weg!




-Keine Fremdkörper in die Rolle einführen.

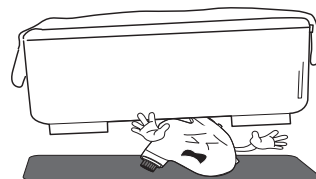


-Niemals in bewegliche Teile greifen, wenn die Rolle in Betrieb ist. Dies kann zu Verletzungen führen.

Hände weg!

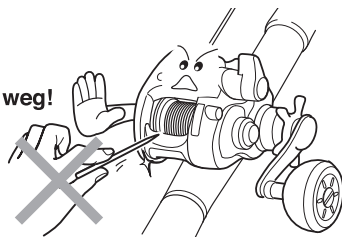


-Die Rolle niemals in der Nähe von Wärmequellen lagern.


Hoo

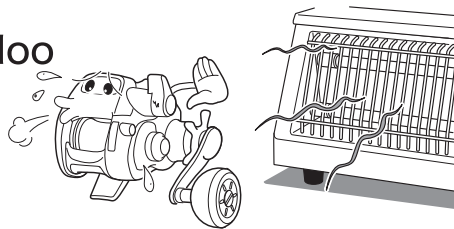

-Bewahren Sie keine nasse Rolle in einer Plastiktüte oder im Angelkoffer auf, um mögliches Verrosten oder eine Störung zu vermeiden.

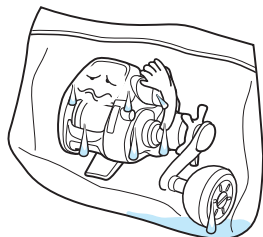

-Bei langer Lagerung der Rolle die Rolle vollständig reinigen und die Bremse lösen. Vor Sonneneinstrahlung schützen.

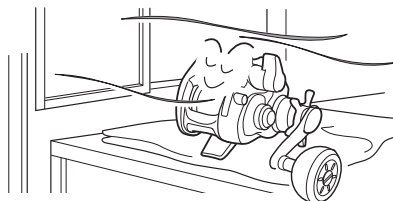


Warnhinweise

⚠ ACHTUNG

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die Verletzungen oder Verlust des Eigentums verursachen können, falls sie ignoriert werden.

-Die Rolle mit einem neutralen Spülmittel reinigen. Kein Waschbenzin oder Essigreiniger verwenden !



**Neutrales
Waschmittel**

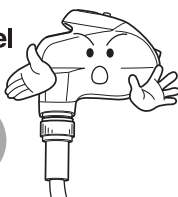

**Säurehaltige
Lösungsmittel**




-Kabel bei Lagerung von der Rolle entfernen.

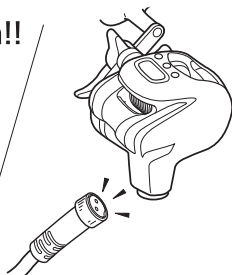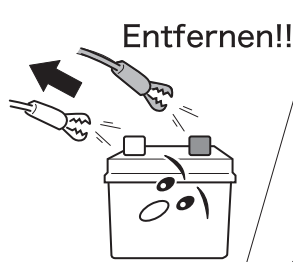

- Führen Sie keinen Null-Reset durch, wenn das Aufwickeln mit starker Spannung erfolgt.
* Lassen Sie genügend Spielraum für die Einstellung des Auto-Stopp-Punktes. Wenn Sie ihn ohne ausreichenden Spielraum einstellen, kann Ihre Angel beschädigt werden.




**Cautious
handling!**

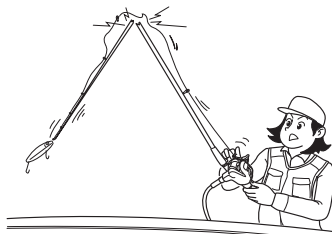


-Wenn Sie eine Angelschnur lagern, die von Salzwasser durchtränkt ist, besteht die Gefahr auf Korrosion der Angelrolle. Waschen Sie das Meereswasser vor Lagerung gründlich ab, indem Sie Leitungswasser auf die Schnurführung und die Spule fließen lassen, und trocknen Sie die Angelrolle anschließend an einem luftigen, von direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort.



-Die Rolle nicht mit nasser Schnur lagern. Die Rolle trocken und gut belüftet lagern.

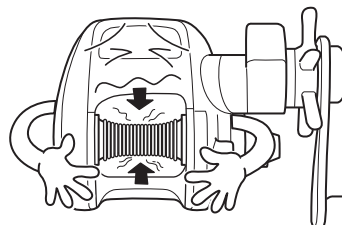

-Wenn der Trennschalter wiederholt auslöst, stimmt die Größe der Angelrolle nicht mit Ihrer Angelmethode oder Ihrem Zielfisch überein. Verwenden Sie eine Angelrolle mit den Spezifikationen und der Größe, die für Ihr Angelvorhaben am besten geeignet ist.

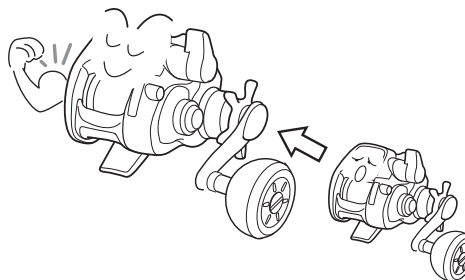

Warnhinweise

⚠ ACHTUNG


Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die Verletzungen oder Verlust des Eigentums verursachen können, falls sie ignoriert werden.

- Zum Einklappen einer Teleskoprute nicht das Ende des Rutengriffs mit montierter Angelrolle auf den Boden klopfen, etc. - Die Angelrolle kann massiv beschädigt werden !


Toc!




- Die montierte Rute niemals so lagern bzw. am Boot befestigen, dass die Angelrolle die Bootswand berühren kann – durch Wellengang und bei Fahrt des Bootes kann die Rolle ansonsten beschädigt werden.

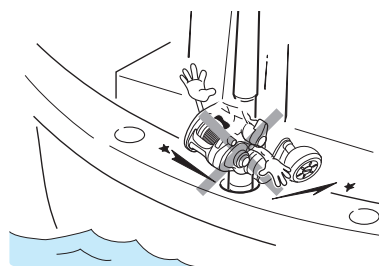

- Benutzen Sie die Rolle nicht weiter, wenn die Schnurführung und der Austrittswinkel der Schnur nicht synchron verlaufen. Die Ablass- und Zugleistung der Rolle nimmt ab und es kann zu Beschädigung der automatischen Schnurführung kommen. Dies kann zudem zu Verletzungen durch beschädigte Teile führen! Wenn die Schnur nicht synchron zur Schnurführung abläuft, bitte die gesamte Schnur abspulen und erneut aufspulen.

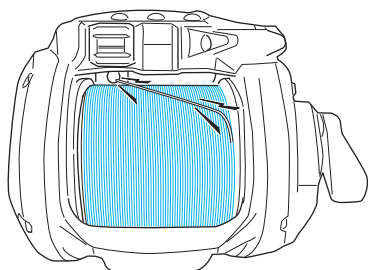

- Wenn die Bremse zu weit gelöst ist, kann beim elektrischen Aufspulen der Schnur über den Motor die Spule durchdrehen, ohne Schnur aufzuwickeln. Wenn dies so längere Zeit vorgenommen wird, erhitzen sich die Bremsscheiben und das Fett in der Bremse und können zur Rauchentwicklung sowie Schäden an der Haupteinheit führen. . Unter diesen Umständen werden zudem einige Komponenten heiß. Achten Sie darauf diese Teile nicht zu berühren und sich nicht zu verbrennen! Eine Überhitzung kann zudem zu nicht ordnungsgemäßer Funktion führen - wir empfehlen die Rolle in einem Daiwa Service zu überholen.

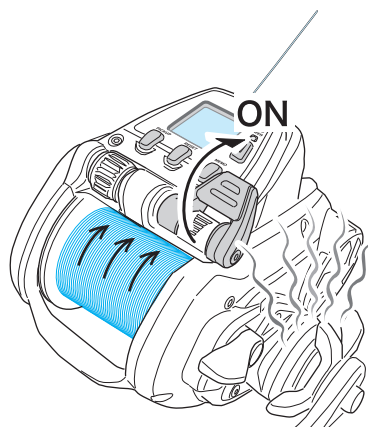

- Wenn die Bremse wiederholt und über längere Strecken unter hoher Spannung und Geschwindigkeit belastet wird, erhitzen sich die Bremsscheiben und das Fett in der Bremse und können zur Rauchentwicklung sowie Schäden an der Haupteinheit führen. Unter diesen Umständen werden zudem einige Komponenten heiß. Achten Sie darauf diese Teile nicht zu berühren und sich nicht zu verbrennen! Eine Überhitzung kann zudem zu nicht ordnungsgemäßer Funktion führen - wir empfehlen die Rolle in einem Daiwa Service zu überholen.

Warnhinweise

(MAGSEALED mounted model) Sicherheitshinweise

Dieses Dokument enthält wichtige Hinweise zur sicheren Nutzung dieser Rolle. Bitte sorgfältig vor Nutzung der Rolle durchlesen.

■ MAG SEALED

MAG SEALED ist eine bahnbrechende Struktur, bei der mittels magnetischer Ölbarriere das Eindringen von Wasser und Schmutzpartikeln verhindert wird. Der ursprüngliche, optimale Lauf und die Beständigkeit werden länger erhalten und Korrosion im Inneren der Rolle verhindert.

■ MAG SEALED Kugellager

Die MAGSEALED Konstruktion im Kugellager verhindert das Eindringen von Salzkristallen und Schmutzpartikel ins Innere und sorgt für lange Lebensdauer und andauernde Laufruhe. Diese Angelrolle beinhaltet MAGSEALED Kugellager an den kritischen Stellen, die häufiger mit Salzwasser in Kontakt kommen – die Lebensdauer wird so drastisch verbessert.

Warnhinweis

- Schmieren Sie bitte auf keinen Fall das MAG SEALED Kugellager selbst. Sonst wird die Funktion des Mag Sealed beschädigt.
- Nehmen Sie auf keinen Fall das Gerät auseinander. Sonst wird die Funktion des MAG SEALED beschädigt.

Warnhinweis

Die hervorragende Anti-Korrosions-Leistung der MAG SEALED Kugellager wird durch eine Ölbarriere aus magnetischem Öl im Inneren des Lagers erzeugt.

- Da das Kugellager mit Öl gefüllt ist, kann ggf. etwas Öl herauslaufen – dies beeinträchtigt nicht die Funktion und Leistung. (herauskommendes Öl nicht wegwischen).
- Berühren oder wischen Sie auf keinen Fall das MAG SEALED Kugellager mit dem Finger oder Tuch oder Wattestäbchen, u.s.w.. Sonst, könnte die Funktion des MAG SEALED beschädigt werden.

◆ Über die Zähleranzeige

Unter den folgenden Bedingungen ist die Anzeige möglicherweise schwierig ablesbar.

1. Beim Tragen von polarisierten Brillen.
2. Bei zu kaltem oder zu heißem Wetter, im Winter (die Temperatur der Anzeigefläche beträgt -10 Grad Celsius und weniger) und im Sommer (die Temperatur der Anzeigefläche beträgt 60 Grad Celsius und mehr).

Eingetragene Marke: Dieses Produkt ist eine eingetragene Marke von DAIWA.


Achten Sie bitte auf gefälschte und ähnliche Produkte. Die Herstellung und der Verkauf gefälschter Produkte ist nach den Gesetzen der einzelnen Länder strafbar.

Die Stromquelle

Die Stromquelle anschließen

1. Befestigen Sie die Klemmen an der Batterie. Der rote Kontakt ist der Plus-Pol (+) und der schwarze der Minus-Pol (-).
2. Stecken Sie den Stecker in die Rolle. Danach erscheint die Anzeige, wie nachfolgend abgebildet.

Wenn Sie die entsprechenden Schritte ausführen, ändert sich die Anzeige, wie nachfolgend angegeben, und die Daten werden festgelegt.

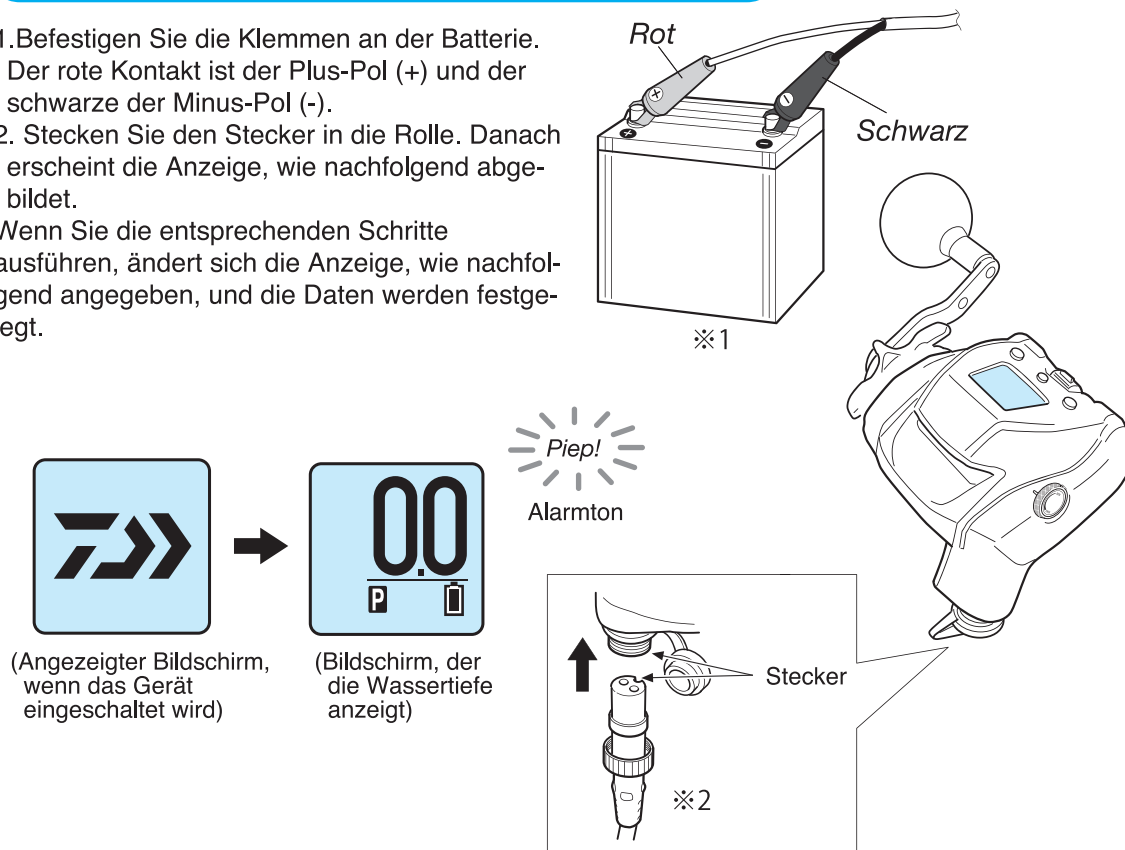

⚠️ WARNUNG

* 1: Achten Sie auf die richtige Polarität. Wenn das Netzkabel in umgekehrter Polarität (+/-) angeschlossen wird, leitet es den Strom nicht und außerdem können der Akku, das Hauptgerät und das Kabel beschädigt werden.

* Schließen Sie die Stromversorgung nicht an, wenn Ihre Hände nass sind, egal ob mit Süßwasser oder Meerwasser.

Dadurch kann es zu einem Stromschlag kommen. Wenn Sie sie bei Regen anschließen, tragen Sie beim Anschließen Gummihandschuhe.

* 2: Wenn das Netzkabel falsch angeschlossen wird, leitet es den Strom nicht. Ein falscher Anschluss kann einen Kurzschluss verursachen, der zu einer Beschädigung des Netzkabels führt. * Platzieren Sie keine brennbaren oder entflammenden Materialien in der Nähe der Stromversorgung, Angelrolle oder des Produktes. Dies kann zu einem Feuer führen.

* In der Nähe des Netzteils oder der Rolle keine brennbaren oder entflammenden Materialien installieren. Andernfalls kann es zu einem Brand kommen.

Schließen Sie Lithiumbatterien niemals in Reihe an. Andernfalls kann es zu einem Brand kommen.

⚠️ Achtung


Wenn Sie die Batterien austauschen, wird der Sicherungsspeicher der Anzeige für etwa 15 Minuten aktiviert, nachdem die alte Batterie abgetrennt ist. Deshalb müssen die ersten Schritte der Anzeige nicht wiederholt werden, wenn die neue Batterie innerhalb des 15-Minuten-Zeitfensters angeschlossen wird.

Die Stromquelle

Die richtige Stromquelle

Bei dieser Rolle handelt es sich um eine elektrische Rolle, die Gleichstrom (DC) von 12 V bis 16.8 V unterstützt. Es kann nicht mit einer anderen als der angegebenen Stromquelle verwendet werden (z. B. Haushaltswechselstrom (AC) 100 V).

Die Spannung der Stromversorgung auf einem Boot verliert leicht an Stabilität, da sie durch den Bordgenerator und die Verkabelung beeinflusst ist, der die Schutzschaltung auslösen kann, wenn dieser plötzlich anhält oder der Rolle keinen unterbrechungsfreien Betrieb bietet. Um die maximale Leistungsfähigkeit der Rolle zu gewährleisten, verwenden Sie stets die angegebenen Batterien für die elektrische Rolle.

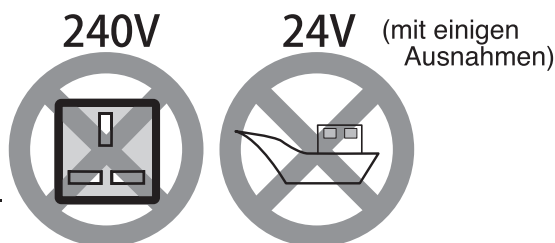

! WARNUNG

1. Wir übernehmen keine Garantie für Fehlfunktionen oder Beschädigungen, die durch den Akku verursacht werden.
* Daiwa empfiehlt, keine Akkus zu verwenden, die die Produkt- oder Sicherheitsstandards von Daiwa nicht einhalten und die nicht als kompatibel mit den elektrischen Angelrollen von Daiwa gekennzeichnet sind.
Daiwa haftet nicht für Unfälle und Beschädigungen, die durch die Verwendung solcher Akkus mit Daiwa-Produkten verursacht werden. Wenn Sie sie verwenden, geschieht dies auf eigene Gefahr. Seien Sie besonders bei der Verwendung von Lithiumakkus vorsichtig, die schwere Unfälle verursachen können.
2. Die Verwendung der Stromversorgung Ihres Bootes kann zu einer Beschädigung des Versorgungssystems des Bootes führen.
* Wenn Sie die Stromversorgung des Bootes verwenden, verbrauchen Sie nicht die gesamte Stromkapazität, wenn der Motor abgestellt ist.
* Wenn die Stromversorgung ausfällt, springt der Motor nicht an und Sie treiben gegebenenfalls hilflos auf dem Wasser.
3. Diese Angelrolle wird von 12 V bis 16.8 V Gleichstrom angetrieben.
* Der Anschluss an eine Stromversorgung mit einer höheren Spannung als 16,8 V oder der Anschluss an eine Haushaltsstromversorgung beschädigt die Elektronik der elektrischen Angelrolle und führt dazu, dass der Motor außer Kontrolle gerät. Ein falscher Anschluss kann zu Rauch oder Feuer führen. Überprüfen Sie stets die Stromversorgungsumgebung und die technischen Daten.

! Achtung

1. Verwenden Sie keine anderen als die angegebenen Stromversorgungen.
Als Stromquelle empfehlen wir die Verwendung von DEEPCYCLE-Akkus, die für den Einsatz auf See wasserdicht ausgelegt sind.
Für die Angelrolle darf nur die (in dem Land, in dem sie verkauft wird) angegebene Lithium-Stromversorgung verwendet werden.
* Wenden Sie sich bitte an Ihren nächstgelegenen DAIWA-Händler.
2. Der direkte Anschluss des Geräts an eine Haushalts- oder Schiffsstromquelle kann zu einer Beschädigung führen.
3. Laden Sie die Batterie vor Ihrem Angelausflug stets auf. Im Lauf der Zeit kann eine Batterie naturgemäß entladen werden.
4. Vergewissern Sie sich, dass das Boot die richtige Stromquelle bietet (d. h. Spannung, Steckerform usw.).
-Korrodierte Anschlüsse können den Stromfluss unterbinden. Entfernen Sie jedwede Korrosion und den Schmutz von den Steckern.
5. Verwenden Sie einen Akku mit der richtigen Ausgangsspannung. Das Aufwickeln einer hohen Last bei niedriger Spannung kann die elektronischen Bauteile beschädigen.


Die Stromquelle

Batteriestandsanzeige

Wenn die Batteriespannung gesunken ist, wenn das Gerät eingeschaltet ist, wechselt die Batteriestandsanzeige zur nachfolgend aufgezeigten Anzeige.

Wenn die Spannung auf 10 V oder darunter gesunken ist, ist die Wickelkraft der Rolle eingeschränkt und die maximale Leistungsfähigkeit kann nicht erzielt werden.

Wenn diese Anzeige blinkt, während der Motor nicht läuft, ist die Batteriespannung aufgrund der gesunkenen verbleibenden Kapazität der Batterie gesunken. Wenn die Anzeige blinkt, ersetzen Sie die Batterie durch eine neu aufgeladene (Wenn Sie die Bordstromversorgung verwenden, überprüfen Sie die Spannung und den Anschluss Ihres Boots).

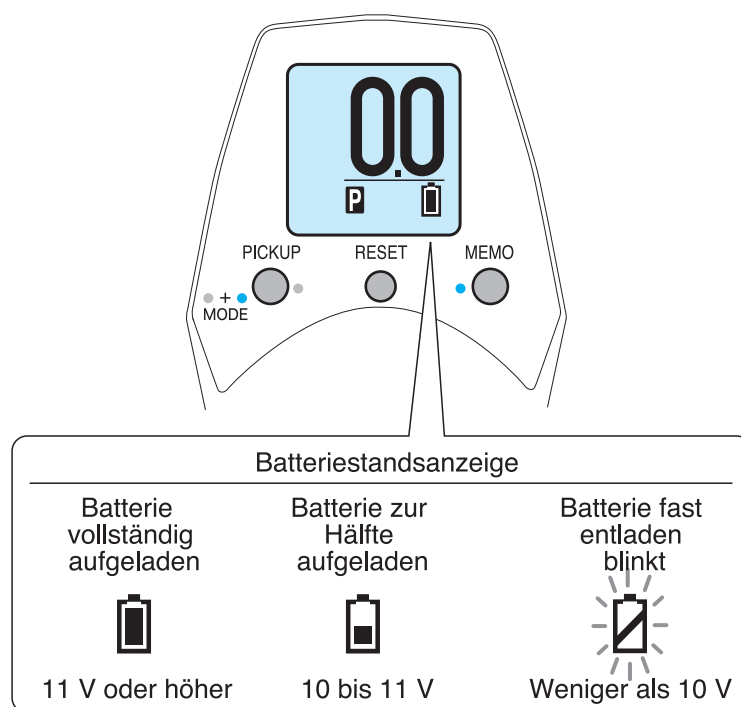

*Möglicherweise besteht ein geringer Unterschied zwischen der Spannung, die von der Rolle erkannt wird, und der tatsächlichen Spannung der Stromversorgung.

*Wenn die Batterie zur Neige geht und die Zähleranzeige schwach wird, achten Sie darauf, Ihre elektrische Rolle nicht zu verwenden, Ihre Schnur manuell aufzuwickeln, und tauschen Sie die Batterie stets durch eine neu aufgeladene aus, bevor Sie die Rolle verwenden (für das Angeln). Das manuelle Aufwickeln kann unter dieser Bedingung dazu führen, dass der Wassertiefenzähler falsche Werte angibt, was dazu führt, dass die Spitze der Angelrute abbricht, da die ganze Schnur aufgewickelt wird, wenn Sie das elektrische Aufwickeln wieder starten, nachdem Sie die Batterie ausgetauscht haben.

*Wenn Sie die Leine bei ausgeschalteter Zähleranzeige von Hand aufwickeln, stellen Sie sicher bitte, dass der Zähler auf null an der Wasseroberfläche gestellt wird, vor dem nächsten Einwerfen. Sonst besteht die Gefahr, dass die Rute durch Einklemmen der Schnur beschädigt wird, da die Zählerwerte nicht in Ordnung sind.



-Wenn ein niedriger Akkustand angezeigt wird, tauschen Sie den Akku durch einen voll aufgeladenen aus, da der Betrieb mit geringer Akkuleistung zu Problemen mit der elektrischen Aufwicklung und/oder den IC-Funktionen usw. führen kann.

Pflege der Rolle

Pflege der Rolle

Es handelt sich um eine abwaschbare Rolle. Entfernen Sie nach dem Angeln alle Salz- und Sandrückstände.

Pflegeanleitung

1. Waschen Sie die Rolle mit einem Geschirrspülmittel und einem weichen Schwamm ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel.

*Bei starker Verschmutzung nur verdünntes Neutralreinigungsmittel verwenden.

*Geschätzte Verbrauchsmenge: 1,5 ml für 1 Teil Wasser

Bitte verwenden Sie keine Seifen wie flüssige (medizinische) Seifen oder andere Reinigungsmittel als neutrale Reinigungsmittel wie schwach alkalische. Dies kann zu einer Fehlfunktion führen.

2. Waschen Sie das Spülmittel und den Schmutz unter fließendem Wasser ab, spülen Sie die Spule sehr sorgfältig ab, um sie von Salzurückständen zu befreien. Verwenden Sie warmes Wasser, unterhalb von 30 Grad Celsius.

3. Trocknen Sie die Rolle gut.


*Lösen Sie die Bremse vor der Lagerung.

4. Schmieren Sie den Womshaft, den Griffknopf und die Kupplung.

Das Auftragen von zu viel Fett kann die ursprüngliche Leistung tatsächlich beeinträchtigen. bitte beachten Sie.

*Empfohlenes Schmiermittel: Original Rollenschutzfett (Produktcode: 2 380027)

Erwerben Sie das entsprechende Spray in einem Angelgeschäft.

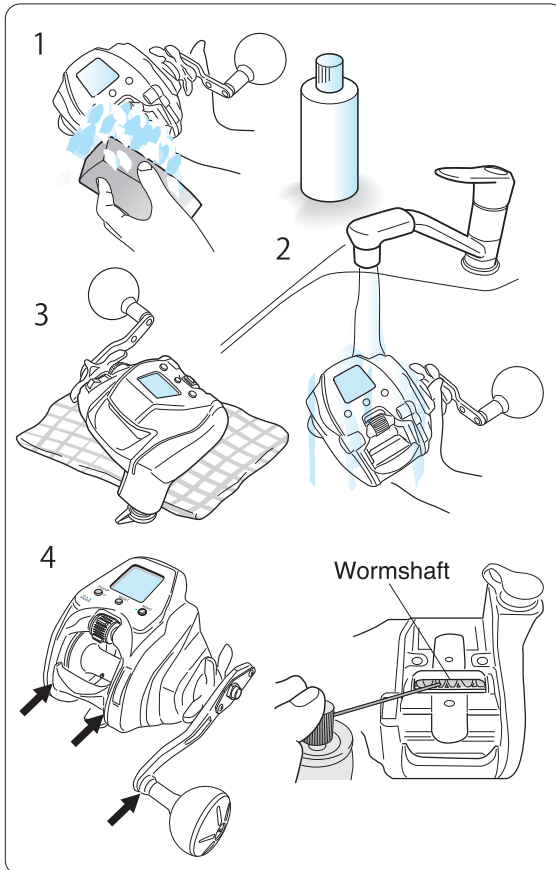

Achtung


1. Waschen Sie die Rolle nicht mit Meerwasser ab oder tauchen Sie sie in Wasser ein.
2. Die Rolle darf nicht mit organischen Lösungsmitteln wie zum Beispiel Waschbenzin und Verdünnung gereinigt werden.
3. Verwenden Sie keine Stahlbürste oder Scheuermittel.
4. Das zugeführte Öl kann herauspritzen.
5. Ölen Sie nicht das Wasserablaufloch.
6. Bringen Sie keine magnetischen Gegenstände in die Nähe des Produktkörpers.

• Schmieren Sie den Bereich um den IC-Zähler nicht und reinigen Sie ihn nicht mit organischen Lösungsmitteln wie Chemikalien. Dies kann zu Schäden an der elektrischen Teile führen.

• Wenn Sie eine Schmierung verwenden, die nicht den Schmervorschriften entspricht, können Probleme im Rollenkörper auftreten.

• Bitte zerlegen Sie die Rolle, beispielsweise das Getriebeteil, nicht, um sie zu reinigen, da die innere Struktur kompliziert ist.

• Die Verwendung handelsüblicher Rostschutz-Schmiermittel an der Rolle kann zu Beeinträchtigungen der Kugellager und Fehlfunktion führen sowie innere Komponenten beschädigen – Verwenden Sie keine derartigen Produkte.

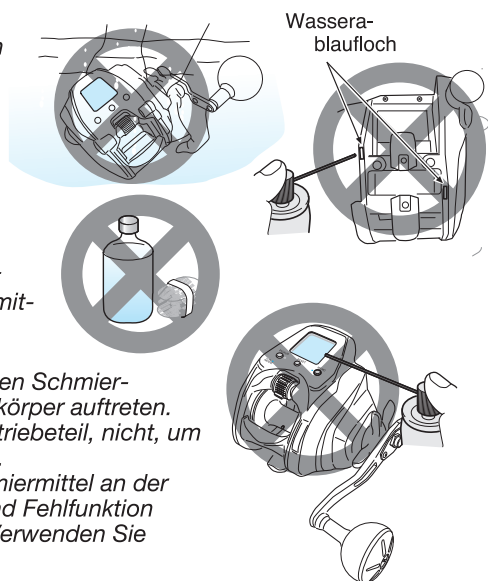

Pflege der Rolle

Pflege und Benutzung des mitgelieferten Stromkabels

Befolgen Sie die nachfolgenden Hinweise, um Probleme zu vermeiden, die durch das Abtrennen des Stromkabels entstehen.


Verwenden Sie stets das mit der Rolle mitgelieferte Stromkabel.

*Beachten Sie, dass das Gerät nicht mit anderen Stromkabeln kompatibel ist.

*Bauen Sie das Stromkabel nicht um. Das kann zu einem unerwarteten Versagen führen. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel stets in Ordnung ist.




-Heben Sie die Rolle niemals am Stromkabel hoch.

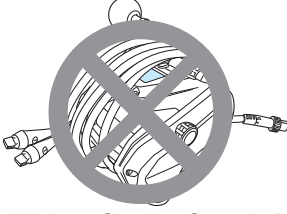

-Wickeln Sie das Stromkabel niemals um die Rolle, wenn der Stecker in der Rolle eingesteckt ist.



-Waschen Sie das Stromkabel nicht.

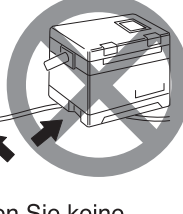

-Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Stromkabel oder binden Sie keine Knoten in das Stromkabel.



-Wenn irgendwelche ungewöhnlichen Erscheinungen auftreten, einschließlich Rauch und ungewöhnlicher Geruch, beenden Sie die Verwendung des Stromkabels und ziehen Sie es sofort von der Batterie ab.



-Beachten Sie, dass die elektrischen Leitungen im Innern unterbrochen oder abgebrochen sein können, auch wenn äußerlich keine Beschädigung erkennbar ist, wenn Sie auf das Stromkabel treten oder wenn Sie stark am Stromkabel ziehen.


Pflege des Stromkabels

-Wischen Sie das Stromkabel mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gut.


-Achten Sie besonders auf das Trocknen der Spitzen, wenn die Kappe abgenommen ist.

-Schmieren Sie den Stecker nach dem Trocknen.

-Trennen Sie das Kabel von der Rolle ab, bevor Sie sie lagern.

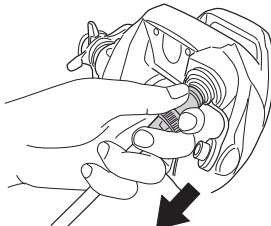

Ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel, um das Kabel von der Rolle zu lösen.

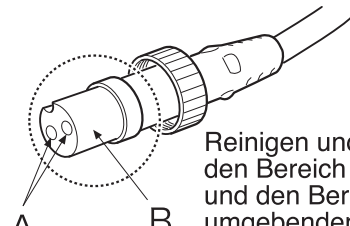

Reinigen und schmieren Sie den Bereich A (die Kontakte) und den Bereich B (den umgebenden Bereich).

Pflegehinweis


-Diese Rolle ist ein Präzisionsinstrument, das einen elektrischen Schaltkreis und einen Motor enthält. Nehmen Sie die Rolle nicht eigenständig auseinander.

-Decken Sie den Stromanschluss an der Rolle mit der Schutzkappe ab.


-Ein altes Kabel kann zu Schäden, einem Kurzschluss oder anderen Problemen führen. Wir empfehlen, das Kabel alle zwei Jahre oder alle 60 Verwendungen auszutauschen, um die Leistung der Angelrolle aufrechtzuerhalten.

Bezeichnungen und Funktionen

*Das Diagramm zeigt 300 J

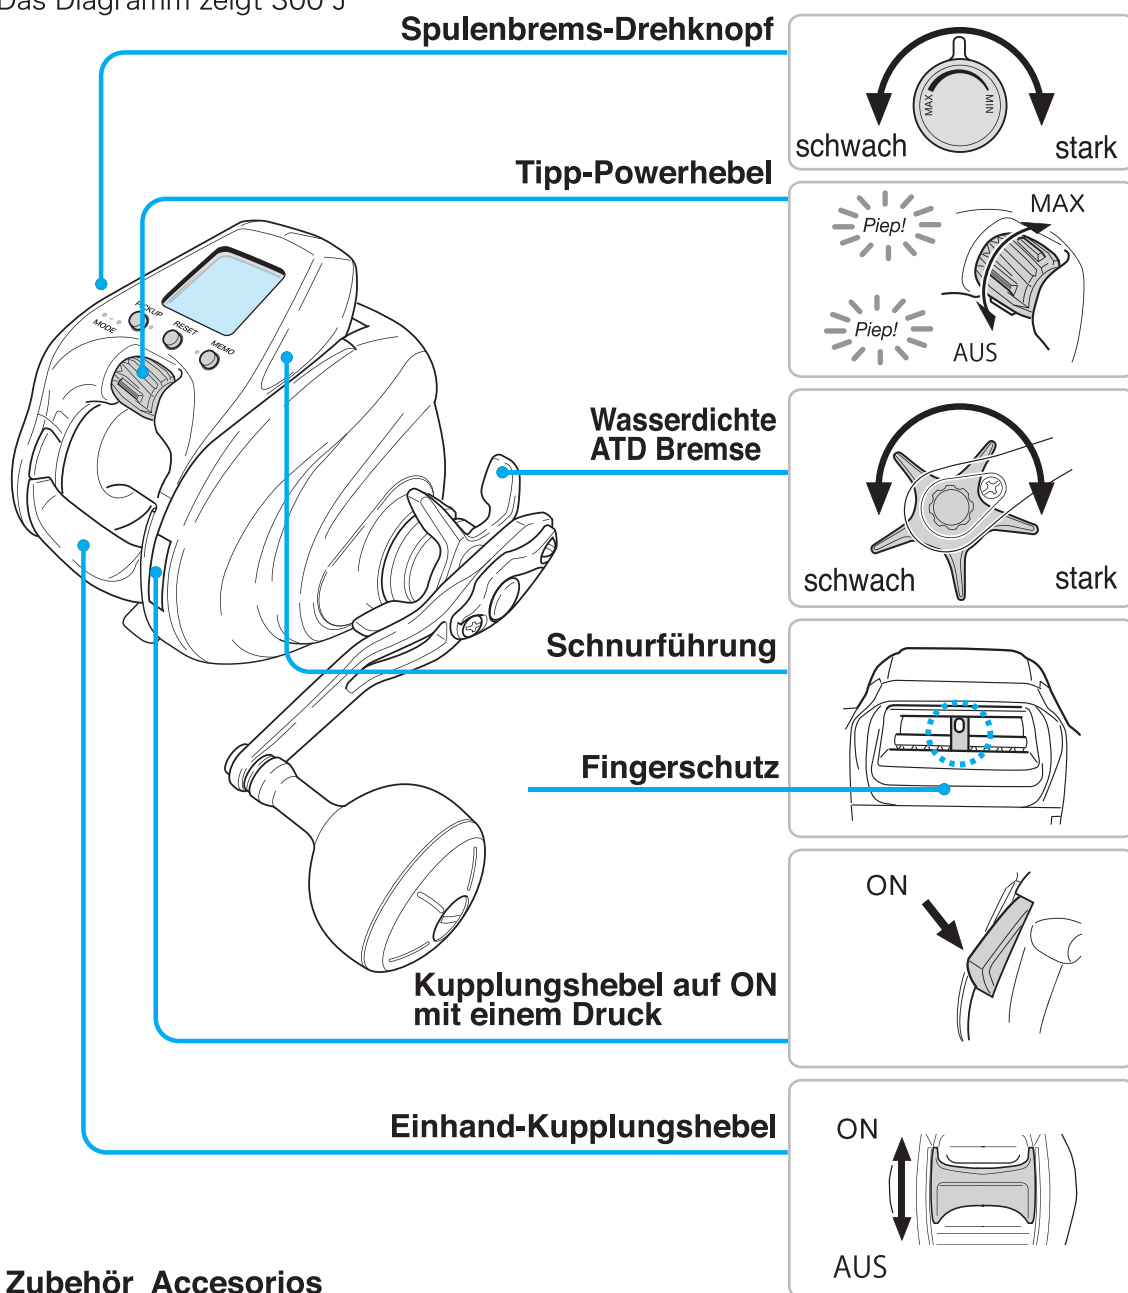


Zubehör Accesorios

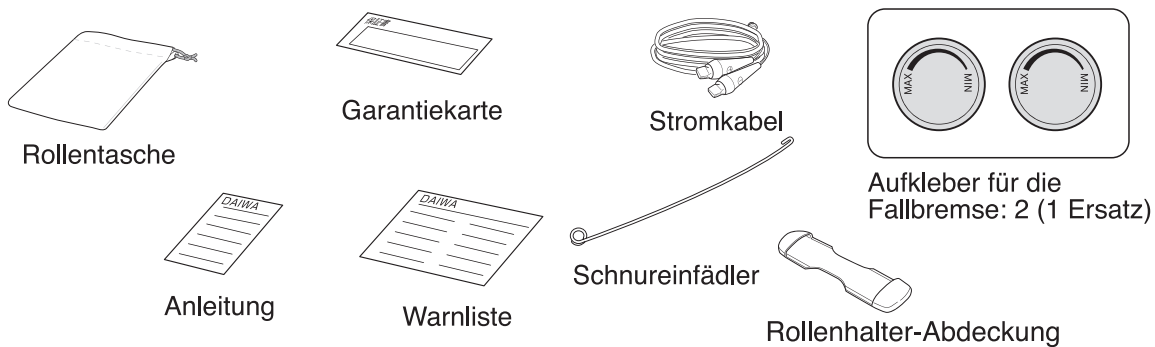

Bezeichnungen und Funktionen

Tipp-Powerhebel

- Sie können den rechten Hebel bewegen, indem Sie ihn mit Ihrem Daumen und Zeigefinger anfassen.
- Der Rotationshebel an der linken Seite kann mit Ihrem Daumen bewegt werden.

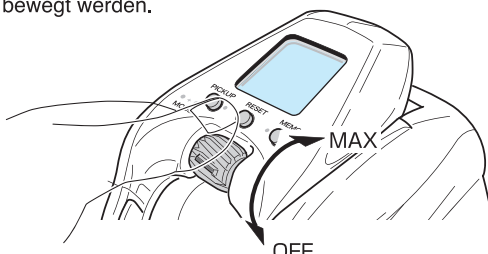

- Sie können mit dem Hebel die Wickelkraft oder die Wickelgeschwindigkeit von AUS bis MAX einstellen.
- Wenn Sie den Hebel nach vorn drehen (zu MAX), wird die Wickelkraft erhöht.
- Wenn Sie den Hebel nach hinten drehen (zu AUS), wird die Wickelkraft verringert.
- Kontrollieren Sie die Stellung des Hebels, bevor Sie mit dem Aufwickeln anfangen. Wenn der Hebel nicht auf der Stellung AUS steht, drehen Sie ihn zurück auf die Stellung AUS (ein akustischer Alarm ertönt, um Sie darüber zu informieren, dass der Hebel zurück auf die Stellung AUS gestellt wurde). Drücken Sie dann den Hebel nach vorn, um das Aufwickeln zu starten.
- Beachten Sie, dass der Hebel Ihre Bedienung des Hebels in der Nähe des voreingestellten Auto-Stopp-Punktes aus Sicherheitsgründen nicht akzeptiert.
- Der angezeigte Einstellungswert kann aufgrund der Schwankung der Wickelbelastung etwas schwanken. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion.

Wasserdichte ATD Bremse * Mit einem Bremsklicksystem

- Diese ist so konzipiert, die Bremskraft so einzustellen, dass die Rolle/Bremse Schnur freigibt, bevor es zur Schnurbruch führen kann.
- 1. Setzen Sie die Rolle auf die Rute und führen Sie die Schnur durch die Rutenringe, bevor Sie die Bremse einstellen.
- 2. Stellen Sie die Festigkeit der Bremse ein, wenn der Hebel auf EIN steht, indem Sie die Schnur aus der Rolle ziehen. Die Schnur wird normalerweise so eingestellt, die Spule Schnur freigibt, bevor es zu einem Abriss durch Überlastung kommt.

Einhand-Kupplungshebel

- Sie können die Kupplung auskuppeln, indem Sie mit dem Daumen leicht nach unten drücken.
- ◆ Während sie eingeschaltet ist: Drehen Sie den Griff, um die Schnur aufzuwickeln.
- ◆ Im ausgeschalteten Zustand: Die Spule ist frei. Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, um die Kupplung einzuschalten.

Kupplungshebel auf ON mit einem Druck

- Die Kupplung wird durch Drücken des Hebels eingeschaltet, wenn die Kupplung ausgeschaltet ist.
- Sie können die Rücklaufsperrung so auch mit gehaltener Rute schnell einschalten.

Regler der Spulenbremse


- Mit diesem Bremssystem können Sie die Fallgeschwindigkeit des der Montage durch Betätigung des Drehknopfes sofort einstellen. Es verhindert auch ein Spiel (Verdrehungen durch eine schlaaffe Leine). Stellen Sie die Stärke der Bremse ein, je nachdem, wie stark das Boot schwankt, wie schwer das Rigg ist, usw.

Schnurführung

- Die Schnurführung ermöglicht ein gleichmäßiges Aufwickeln der Schnur auf der Spule, die durch die Führung geführt wird.
- * In einigen Fällen kann die Schnur in Abhängigkeit von den Wickelbedingungen ungleichmäßig aufgewickelt werden.

Zubehör Accesorios

- Stromkabel/Rollentasche/Anleitung/Warnliste
- Garantiekarte (nur japanische Modelle)
- * 3 Jahre Garantie nur auf den Motor
- Schnureinfädler
- Wird verwendet, wenn die Schnur durch die Schnurführung geführt wird.
- Aufkleber für die Fallbremse: 2 (1 Ersatz)
- Um die Fallgeschwindigkeit auf einen bestimmten Wert einzustellen, bringen Sie den mitgelieferten Aufkleber für die Fallbremse an und verwenden Sie ihn als Orientierung.

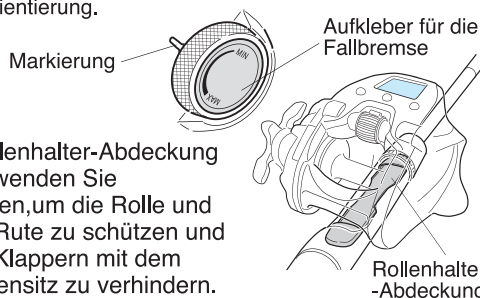

- Rollenhalter-Abdeckung
- Verwenden Sie diesen, um die Rolle und die Rute zu schützen und ein Klappern mit dem Rollensitz zu verhindern.

⚠ Achtung

- * Wenn der Rollenfuß-Schutz angebracht ist, kann ggf. die Rolle nicht auf der Rute befestigt werden.
- * Je nach Rollenhalter kann es ggf. zu Beschädigungen des Rollenfuß-Schutzes kommen.
- * Ein zu starkes Festziehen des Rollenhalters kann zu Verformung und Beschädigung führen und ggf. die Leistung der Rolle beeinträchtigen.


⚠ Achtung

* Beim Werfen dreht sich durch den Aufprall der Griff und die Kupplung kehrt zurück. Dies ist äußerst gefährlich, da Sie oder andere getroffen werden könnten. Außerdem können die Zahnräder oder Innenteile beschädigt werden. Tun Sie dies niemals.

* Legen Sie Ihre Finger beim Einholen der Schnur nicht auf den Kupplungshebel. Setzen Sie den Haken nicht und drehen Sie den Griff nicht, während der Kupplungshebel gedrückt ist. Dies kann zu Fehlfunktionen oder Schäden an Kupplung und Stopper führen.

Bezeichnung der Tasten und des Displays

*Die Abbildung zeigt das Modell 300J.
(Beim Modell 300JL sind die Tasten PICK UP
und MEMO vertauscht.)

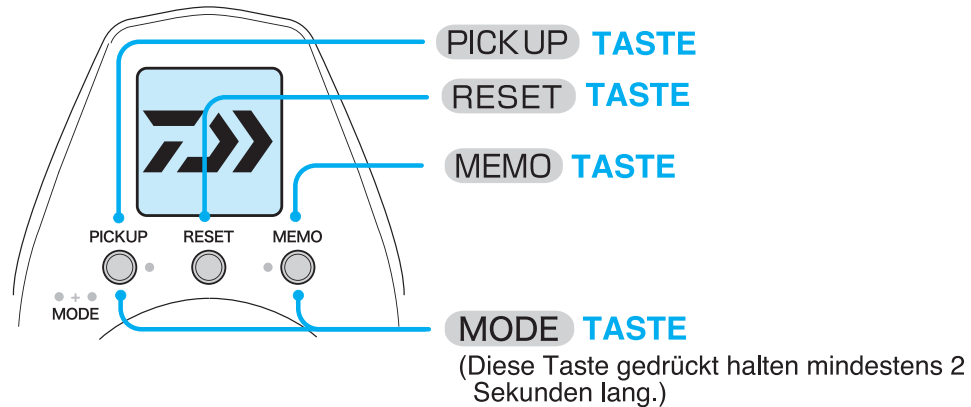

● RESET

- Drücken Sie immer einmal die **RESET TASTE**, wenn Sie mit dem Angeln starten. Die automatische Stoppposition ist von dem Punkt abhängig, an dem Sie diese **RESET TASTE** gedrückt haben.
- Halten Sie diese Taste für 2 Sekunden oder länger gedrückt, um die Daten zu korrigieren, wenn die Schnur gerissen ist.

● MEMO

- Verwenden Sie diese, um den Inverse Counter zurückzusetzen oder den Timer von unten neu zu starten.
- Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, können Sie den automatischen Stopppunkt einstellen.
- Diese Taste dient als **OK TASTE** im Menübildschirm.

● PICKUP

- Verwenden Sie diese für KURZ WINDING/STOPP und den JIGGING MODE.
- Diese Taste dient als **↩ TASTE (ZURÜCK)** im Menübildschirm.

● MODE

- Wenn Sie die **MEMO TASTE** und **PICKUP TASTE** gleichzeitig für 2 Sekunden oder länger drücken, öffnet sich ein Bildschirm, in dem Sie nützliche Funktionen einstellen können.

Einführung

Schließen Sie zunächst den Strom an und wählen Sie die Sprache aus.



1. Schalten Sie die Rolle ein.

*Die Details zur Methode des Anschließens finden Sie auf der Seite 11 „Die Stromquelle anschließen“.



(Der Bildschirm, wenn die Rolle eingeschaltet ist)

2. Wählen Sie die Sprache mit dem Tipp-Powerhebel aus.

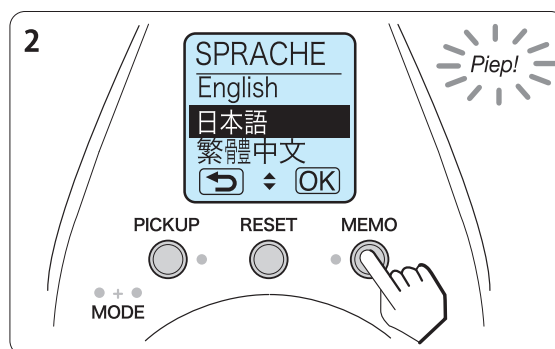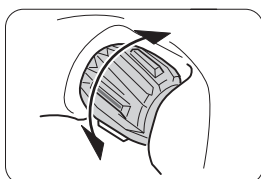

3. Stellen Sie sicher, dass es keine Probleme mit der ausgewählten Sprache gibt, und drücken Sie

300J **OK** (MEMO **TASTE**)




300JL **OK** (PICKUP **TASTE**).



4. Nur wenn Sie „**Englisch**“ auswählen, wählen Sie das Einheit mit dem Tipp-Powerhebel aus und drücken Sie

300J **OK** (MEMO **TASTE**)

300JL **OK** (PICKUP **TASTE**).

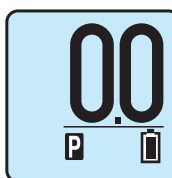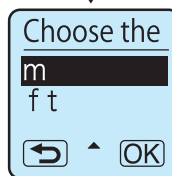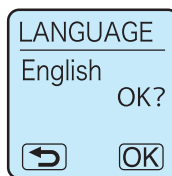

5. Gehen Sie zum Wassertiefenbildschirm und die Einstellungen sind abgeschlossen.

Notiz:

Die zuerst eingestellte Sprache und Einheiten können später auf dem MENÜ-Bildschirm geändert werden.

*Weitere Informationen finden Sie auf S.57 „Sprachauswahl“ und S.58 „Einheitenauswahl“.

Funktionseinstellung [1. Bedienung des Menübildschirms]

Einstellung der nützlichen Funktionen

-Das Menü bietet Ihnen verschiedene nützliche Funktionen für Ihr Angeln.

*Wenn Sie einen Parameter eingestellt haben, wird er für Ihr nächstes Angeln im Datenspeicher gespeichert.


(Die Einstellung können nicht im Datenspeicher gespeichert werden, wenn Sie das Gerät sofort nach der Einstellung ausschalten).

1. Wenn die Anzeige **00** anzeigt, halten Sie gleichzeitig die **MEMO TASTE** und **PICKUP TASTE** für 2 Sekunden gedrückt, um den Menübildschirm anzuzeigen.

*Die Abbildung zeigt das Modell 300J.
(Beim Modell 300JL sind die Tasten PICK UP und MEMO vertauscht.)


2. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel einen Parameter aus und drücken Sie **OK** (**MEMO TASTE**), um zum Einstellungsbildschirm zu gelangen.

*Die Details zur Einstellung aller Parameter finden Sie auf den folgenden Seiten.

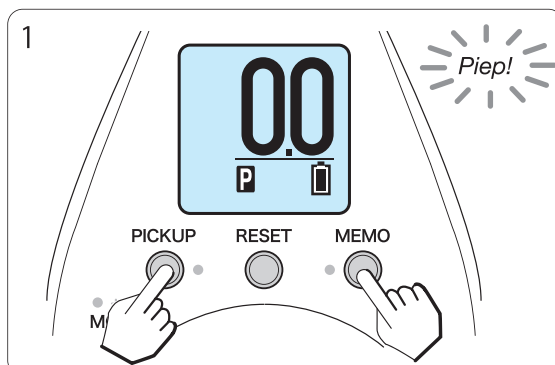

(Wassertiefenbildschirm)

MEMO TASTE +
PICKUP TASTE (Gedrückt halten)

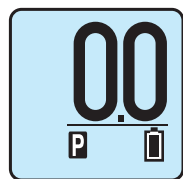

(Wassertiefen-
bildschirm)



(Menübildschirm)

Sie können mit dem Tipp-Powerhebel Ihren gewünschten Parameter auswählen.



- | | | |
|--------------------|---|---|
| 『Siehe P21-33』 | ← | ZURÜCK |
| 『Siehe P34-36』 | ← | EINGABE VON SCHNURDATEN |
| 『Siehe P38 und 39』 | ← | SUB-ANZEIGE |
| 『Siehe P40-44』 | ← | AUTOMATISCHER STOPP |
| 『Siehe P45』 | ← | JIGGING MODE |
| 『Siehe P46』 | ← | KURZ WINDING/STOPP |
| 『Siehe P52』 | ← | ELEKTRISCHE SCHNURFREIGABE |
| 『Siehe P53 und 54』 | ← | FUTTER-TIMER |
| 『Siehe P57』 | ← | FUKASE MODE |
| 『Siehe P50』 | ← | ALARM |
| 『Siehe P48』 | ← | AUFHOLEN MIT VOR-INGESTELLTER GESCHWINDIGKEIT |
| 『Siehe P49』 | ← | BREMSTON |
| 『Siehe P55』 | ← | TIEFENALARM |
| 『Siehe P56』 | ← | KORREKTUR DER LINE COUNTER ANZEIGE |
| 『Siehe P57』 | ← | HISTORIE DER NUTZUNGSDATEN |
| 『Siehe P58』 | ← | SPRACHE |
| | ← | EINHEIT |
| | | EXIT ↕ OK |

Funktionseinstellung [1. Bedienung des Menübildschirms]

■ Bedienung des Menübildschirms


Dieser Menübildschirm wird als Beispiel für die Bedienung des Bildschirms verwendet.



OK TASTE

Mit dieser Taste kann die Auswahl bestätigt werden. Wenn Sie mit OK bestätigen, drücken Sie die **PICKUP TASTE**, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.

Wenn ▲ oder ▼ angezeigt wird, können Sie jeden Parameter auswählen, indem Sie mit dem Tipp-Powerhebel durch den Bildschirm scrollen.

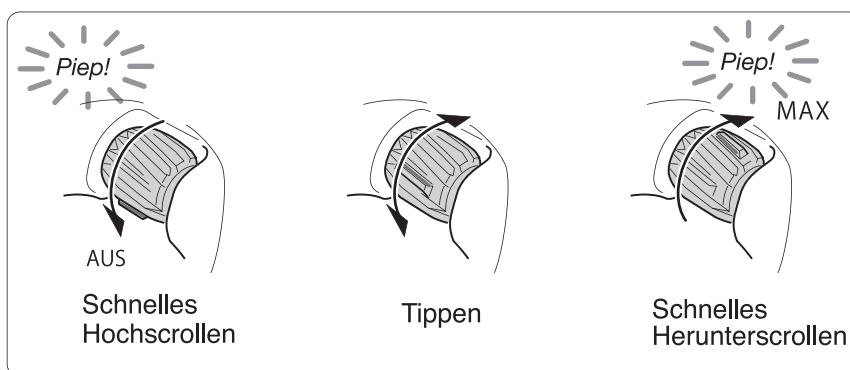

↩ TASTE (ZURÜCK)

Mit dieser Taste gelangen Sie zum vorigen Bildschirm zurück. Wenn Sie zum vorherigen Bildschirm zurückkehren möchten, drücken Sie die **MEMO TASTE**.

EXIT TASTE

Drücken Sie auf **PICKUP TASTE**, (* Für die 300JL ist **MEMO TASTE**): um zur Wassertiefenbildschirm zurückzukehren.

3. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, können Sie zum Wassertiefe-Bildschirm zurückkehren und mit dem Angeln beginnen.

Funktionseinstellung [2. EINGABE VON SCHNURDATEN]

Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie die Länge der Angelschnur kennen, die auf die Rolle aufgewickelt werden soll.

P1, wenn die Schnurlauflänge bekannt ist

(Das folgende Beispiel zeigt das Aufspulen einer Angelschnur aus 400 m PE #3.)



Achten Sie auf Verbrennungen!

Ein überhitzter Motor kann dazu führen, dass der Rahmen sehr heiß wird, also berühren Sie ihn nicht direkt, wenn Sie die Hauptschnur aufspulen. Spulen Sie die Schnur auf, während Sie den Rahmen mit einem nassen Handtuch usw. halten.


1. Führen Sie die Hauptschnur durch die Schnurführung und binden Sie sie an der Spule fest.

*Der mitgelieferte Schnureinfädler erleichtert den Vorgang.

*Achten Sie darauf, die Schnur am Schnuranschlag festzubinden, um zu verhindern, dass die Schnur auf der Spule durchrutscht.

*Ziehen Sie die Bremse fest.

2. Stellen Sie den Tipp-Powerhebel wieder auf AUS zurück.

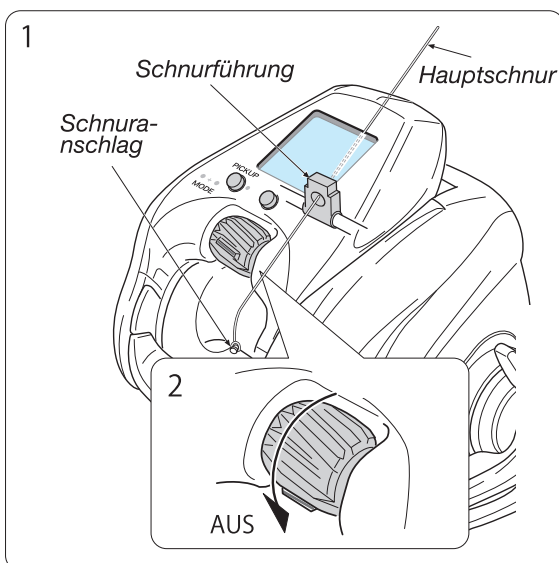

3. Schalten Sie die Rolle ein.

*Die Details zur Methode des Anschließens finden Sie auf der Seite 11 „Die Stromquelle anschließen“.


3



(Der Bildschirm, wenn die Rolle eingeschaltet ist)

4. Wenn 0.0 angezeigt wird, halten Sie gleichzeitig die MEMO TASTE und PICKUP TASTE für 2 Sekunden gedrückt.

*Die Abbildung zeigt das Modell 300J. (Beim Modell 300JL sind die Tasten PICK UP und MEMO vertauscht.)

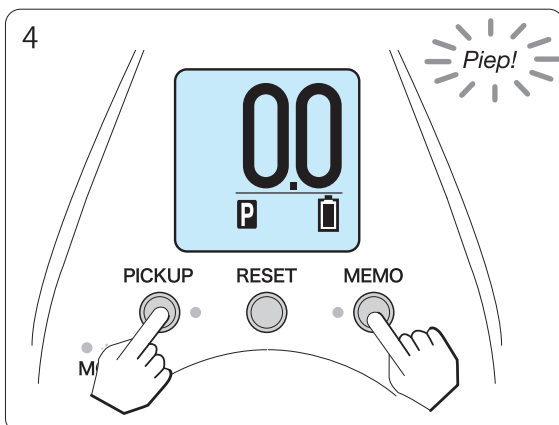


(Wassertiefenbildschirm)

Funktionseinstellung [2. EINGABE VON SCHNURDATEN]

P1, wenn die Schnurlauflänge bekannt ist

5. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel „EINGABE VON SCHNURDATEN“ und drücken Sie
 300J **OK** (MEMO **TASTE**)
 300JL **OK** (PICKUP **TASTE**).

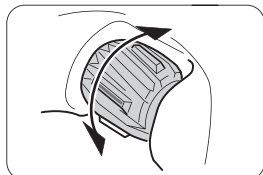


*Wenn Sie den Tipp-Powerhebel bewegen, wird der ausgewählte Punkt auf dem Bildschirm hervorgehoben.

*Wenn der scrollende Text «Start» angezeigt wird, drücken Sie
 300J **OK** (MEMO **TASTE**)
 300JL **OK** (PICKUP **TASTE**)
 ein weiteres Mal.


6. Wählen Sie „P1, wenn die Schnurlauflänge bekannt ist“ und drücken Sie dann
 300J **OK** (MEMO **TASTE**)
 300JL **OK** (PICKUP **TASTE**).

7. Drehen Sie nach der Einstellung der Spannung den Tipp-Powerhebel auf die Stellung MAX und wickeln Sie dann die Hauptschnur auf.

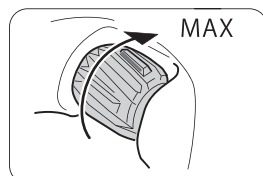


*Während Sie die Schnur aufwickeln, versuchen Sie, die Spannung so einzustellen, dass die Markierung ▼ in der Mitte des Bildschirms verbleibt.


5

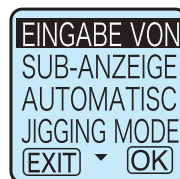

(Menübildschirm)

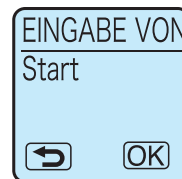


6

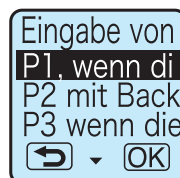

(Schnur-aufspulen-Bildschirm)

7

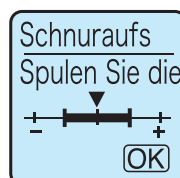

(Spannungsmesserbildschirm)





Achtung

-Die Rolle kann beschädigt werden, wenn die Schnur den Fingerschutz oder Rahmen berührt.
 Halten Sie die Schnur von diesen Komponenten fern.
 -Wenn Sie die Schnur für längere Zeit mit geringer Geschwindigkeit und erhöhter Spannung aufwickeln, kann dies zu einer Überhitzung des Motors führen und dieser kann deshalb ausfallen. Bitte geben Sie den Wert ein, indem Sie den Tipp-Powerhebel auf die MAX-Position drehen. Beim Angeln brauchen Sie sich keine Sorgen um Überhitzung zu machen, da der Motor durch das Meerwasser abgekühlt wird.

Funktionseinstellung [2. EINGABE VON SCHNURDATEN]

P1, wenn die Schnurlänge bekannt ist

8. Wenn das Aufwickeln abgeschlossen ist, drehen Sie den Tipp-Powerhebel auf die Stellung AUS und drücken Sie dann
300J **OK** (**MEMO** **TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP** **TASTE**).

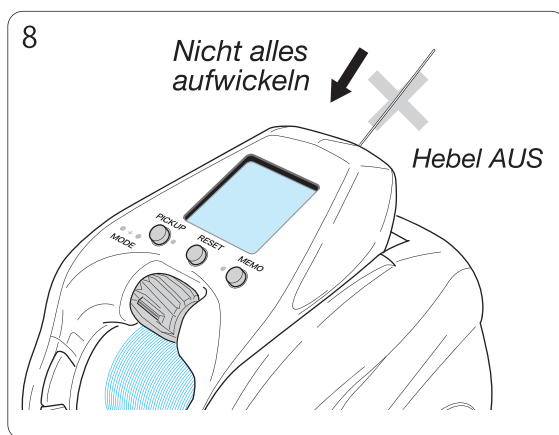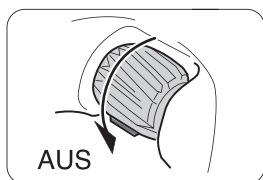

Achtung


- Wickeln Sie nicht die ganze Schnur auf. Bevor Sie die ganze Schnur aufwickeln, drehen Sie den Tipp-Powerhebel auf die Stellung AUS und wickeln Sie die restliche Schnur manuell mit dem Kurbelgriff auf. Das Aufwickeln der ganzen Schnur kann zu einem Fehler mit dem Zähler führen.
- Diese Methode des Aufwickelns kann nicht auf Schnüre angewendet werden, die dünner als PE #2 sind.
- Wenn Sie eine Schnur PE #2 aufwickeln, kann die Schnur in die Lücke zwischen der Spule und dem Rahmen geraten, wenn in der Nähe des Außendurchmessers der Spule aufgewickelt wird; es ist deswegen ratsam, dass die Schnur nicht bis zur Spulenkante aufgewickelt wird.

9. Wählen Sie die Schnurlänge mit dem Tipp-Powerhebel und drücken Sie dann
300J **OK** (**MEMO** **TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP** **TASTE**).

*Um die Ziffer zu ändern, drücken Sie die **RESET** **TASTE** und scrollen Sie bitte.



*Die Abbildung zeigt den Fall des Aufwickelns von 400 m.
*Der Standardwert beträgt 300 m.

*Der Wert kann in Schritten von 10 m festgelegt werden.

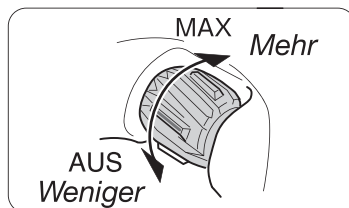

10. Wenn „Fertig“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie
300J **OK** (**MEMO** **TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP** **TASTE**)
und die Anzeige kehrt zum Wassertiefenbildschirm zurück, um das Aufwickeln der Schnur abzuschließen.

*Wenn beim Aufwickeln der Schnur „Fehler“ angezeigt wird, drücken Sie
300J **OK** (**MEMO** **TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP** **TASTE**),
um zum Wassertiefenbildschirm zurückzukehren, und starten Sie den Vorgang vom Anfang an neu.

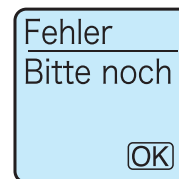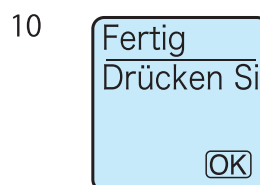

Funktionseinstellung [2. EINGABE VON SCHNURDATEN]

Beachten Sie, dass eine Schnur benötigt wird, die 100 m oder länger ist und deren Länge bekannt ist.


P2 mit Backing Schnur



Achten Sie auf Verbrennungen!

Ein überhitzter Motor kann dazu führen, dass der Rahmen sehr heiß wird, also berühren Sie ihn nicht direkt, wenn Sie die Hauptschnur aufspulen. Spulen Sie die Schnur auf, während Sie den Rahmen mit einem nassen Handtuch usw. halten.

1. Führen Sie die Hauptschnur durch die Schnurführung und binden Sie sie an der Spule fest.
 - *Der mitgelieferte Schnureinfädler erleichtert den Vorgang.
 - *Achten Sie darauf, die Schnur am Schnuranschlag festzubinden, um zu verhindern, dass die Schnur auf der Spule durchrutscht.
 - *Ziehen Sie die Bremse fest.
 - *Wenn Sie das Aufwickeln der Nachschnur bereits abgeschlossen haben, überspringen Sie diesen Schritt und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

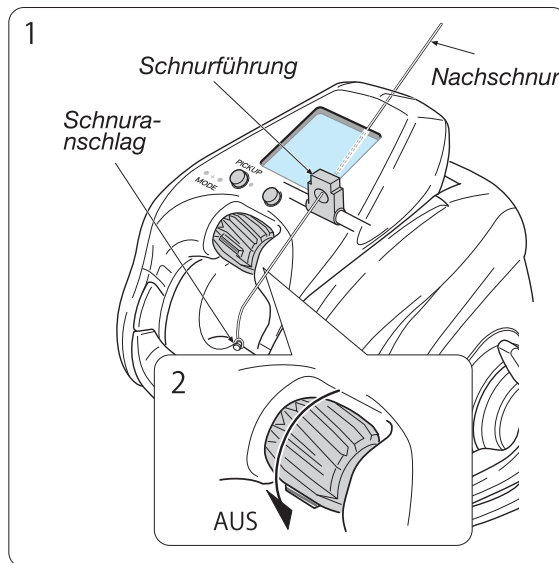

2. Stellen Sie den Tipp-Powerhebel wieder auf AUS zurück.

3. Schalten Sie die Rolle ein.

*Die Details zur Methode des Anschließens finden Sie auf der Seite 11 „Die Stromquelle anschließen“.


3



(Der Bildschirm, wenn die Rolle eingeschaltet ist)

4. Wenn **0.0** angezeigt wird, halten Sie gleichzeitig die **MEMO TASTE** und **PICKUP TASTE** für 2 Sekunden gedrückt.

*Die Abbildung zeigt das Modell 300J. (Beim Modell 300JL sind die Tasten PICK UP und MEMO vertauscht.)

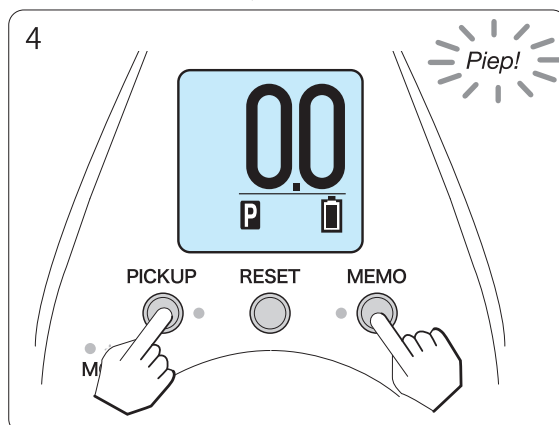


(Wassertiefenbildschirm)

Funktionseinstellung [2. EINGABE VON SCHNURDATEN]

5. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel „EINGABE VON SCHNURDATEN“ und drücken Sie

300J (MEMO **TASTE**)

300JL (PICKUP **TASTE**).

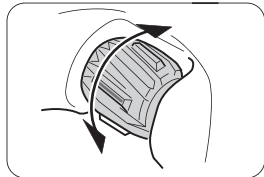

*Wenn Sie den Tipp-Powerhebel bewegen, wird der ausgewählte Punkt auf dem Bildschirm hervorgehoben.

*Wenn der scrollende Text «Start» angezeigt wird, drücken Sie

300J (MEMO **TASTE**)

300JL (PICKUP **TASTE**)
ein weiteres Mal.

6. Wählen Sie „P2 mit Backing Schnur“ und drücken Sie dann

300J (MEMO **TASTE**)

300JL (PICKUP **TASTE**).

7. Wickeln Sie die Nachschnur auf. Wenn Sie das Aufwickeln der Nachschnur abgeschlossen haben, drücken Sie

300J (MEMO **TASTE**)

300JL (PICKUP **TASTE**).

*Wenn Sie das Aufwickeln der Nachschnur bereits abgeschlossen haben, überspringen Sie diesen Schritt und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, indem Sie


300J (MEMO **TASTE**)

300JL (PICKUP **TASTE**)
drücken.

8. Binden Sie die Hauptschnur sicher an der Nachschnur fest.


9. Stellen Sie die Spannung ein und drehen Sie den Tipp-Powerhebel auf die Stellung MAX, um die Hauptschnur aufzuwickeln, bis die verbleibende Schnurlänge 100 m beträgt, was Sie an der Schnurfarbe erkennen.

*Während Sie die Schnur aufwickeln, versuchen Sie, die Spannung so einzustellen, dass die Markierung ▼ in der Mitte des Bildschirms verbleibt.

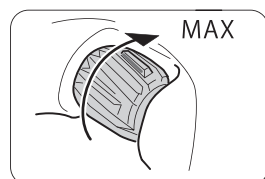


P2 mit Backing Schnur


5

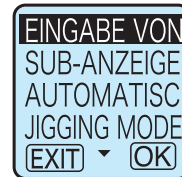

(Menübildschirm)

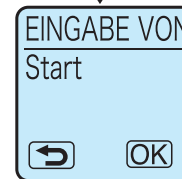


6

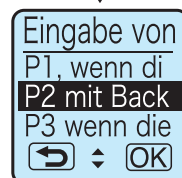


(Bildschirm zur Auswahl Nachschnur aufspulen)


7

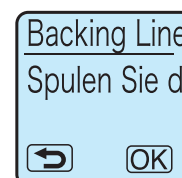

(Der Bildschirm zeigt das Aufwickeln der Nachschnur)

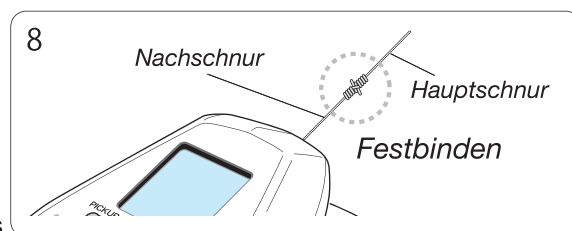

9

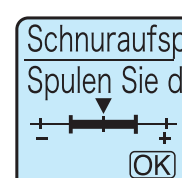

(Der Bildschirm zeigt das Aufwickeln der Hauptschnur)

Funktionseinstellung [2. EINGABE VON SCHNURDATEN]


P2 mit Backing Schnur




Achtung

-Die Rolle kann beschädigt werden, wenn die Schnur den Fingerschutz oder Rahmen berührt.
Halten Sie die Schnur von diesen Komponenten fern.
-Wenn Sie die Schnur für längere Zeit mit geringer Geschwindigkeit und erhöhter Spannung aufwickeln, kann dies zu einer Überhitzung des Motors führen und dieser kann deshalb ausfallen. Bitte geben Sie den Wert ein, indem Sie den Jog-Power-Hebel auf die MAX-Position drehen. Beim Angeln brauchen Sie sich keine Sorgen um Überhitzung zu machen, da der Motor durch das Meerwasser abgekühlt wird.


10. Wenn das Aufwickeln abgeschlossen ist, drehen Sie den Tipp-Powerhebel auf die Stellung AUS und drücken Sie dann
300J ☒ (MEMO **TASTE**)
300JL ☒ (PICKUP **TASTE**).

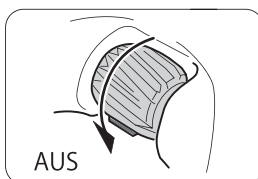

11. Stellen Sie die Spannung ein und drehen Sie den Tipp-Powerhebel auf die Stellung MAX. Wickeln Sie weitere 50 m der Schnur auf und achten Sie dabei auf die Schnurfarbe.

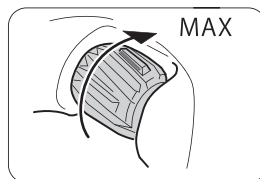


11

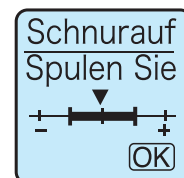


(Der Bildschirm zeigt das Aufwickeln der Hauptschnur)

- *Während Sie die Schnur aufwickeln, versuchen Sie, die Spannung so einzustellen, dass die Markierung ▼ in der Mitte des Bildschirms verbleibt.


12. Wenn das Aufwickeln abgeschlossen ist, drehen Sie den Tipp-Powerhebel auf die Stellung AUS und drücken Sie dann
300J ☒ (MEMO **TASTE**)
300JL ☒ (PICKUP **TASTE**).

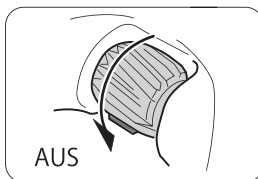

13. Stellen Sie die Spannung ein und drehen Sie den Tipp-Powerhebel auf die Stellung MAX, um die Hauptschnur bis zu ihrem Ende aufzuwickeln, achten Sie dabei auf die Schnurfarbe.

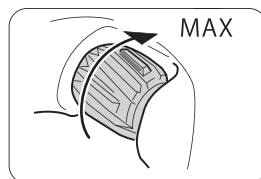

13

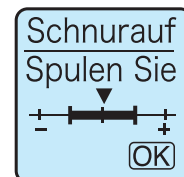

(Der Bildschirm zeigt das Aufwickeln der Hauptschnur)

- *Während Sie die Schnur aufwickeln, versuchen Sie, die Spannung so einzustellen, dass die Markierung ▼ in der Mitte des Bildschirms verbleibt.

Funktionseinstellung [2. EINGABE VON SCHNURDATEN]


P2 mit Backing Schnur

Achtung

- Wickeln Sie nicht die ganze Schnur auf. Bevor Sie die ganze Schnur aufwickeln, drehen Sie den Tipp-Powerhebel auf die Stellung AUS und wickeln Sie die restliche Schnur manuell mit dem Kurbelgriff auf. Das Aufwickeln der ganzen Schnur kann zu einem Fehler mit dem Zähler führen.
- Diese Methode des Aufwickelns kann nicht auf Schnüre angewendet werden, die dünner als PE #1 sind.
- Wenn Sie eine Schnur PE #1-2 aufwickeln, kann die Schnur in die Lücke zwischen der Spule und dem Rahmen geraten, wenn bis zur Spulenkante aufgewickelt wird; es ist deswegen ratsam, dass die Schnur nicht bis zur Spulenkante aufgewickelt wird.


14. Wenn das Aufwickeln abgeschlossen ist, drehen Sie den Tipp-Powerhebel auf die Stellung AUS und drücken Sie dann

 ( **TASTE**).

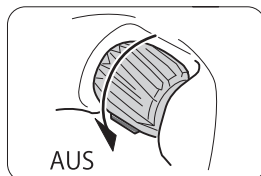


15. Wenn „Fertig“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie
 300J  ( **TASTE**)
 300JL  ( **TASTE**)
 und die Anzeige kehrt zum Wassertiefenbildschirm zurück, um das Aufwickeln der Schnur abzuschließen.

15

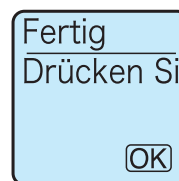

- *Wenn beim Aufwickeln der Schnur „Fehler“ angezeigt wird, drücken Sie
 300J  ( **TASTE**)
 300JL  ( **TASTE**),
 um zum Wassertiefenbildschirm zurückzukehren, und starten Sie den Vorgang vom Anfang an neu.

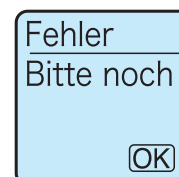

Funktionseinstellung [2. EINGABE VON SCHNURDATEN]

P3 wenn die aufgespulte Schnurlänge unbekannt ist (z.B. von der Großspule)

Mit dieser Methode können Sie Schnur unbekannter Lauflänge (z.B. von Großspule) aufspulen. Die Länge muss größer als 100m sein. Multi-Color Schnüre sind dabei leichter zu handhaben !


1. Führen Sie die Hauptschnur durch die Schnurführung und binden Sie sie an der Spule fest.

*Der mitgelieferte Schnureinfädler erleichtert den Vorgang.

*Achten Sie darauf, die Schnur am Schnuranschlag festzubinden, um zu verhindern, dass die Schnur auf der Spule durchrutscht.

*Ziehen Sie die Bremse fest.

2. Stellen Sie den Tipp-Powerhebel wieder auf AUS zurück.

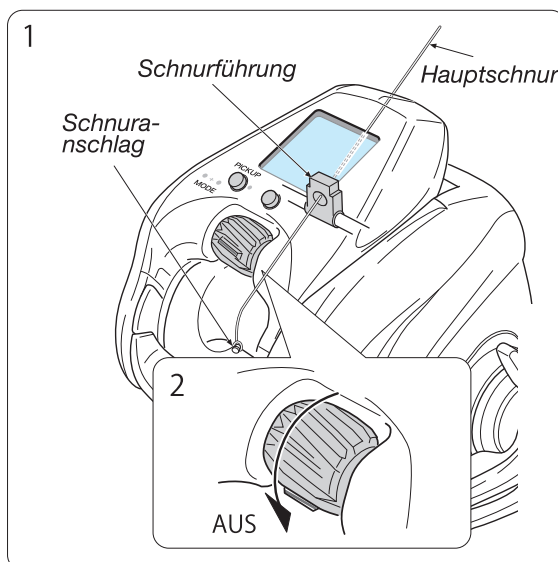

3. Schalten Sie die Rolle ein.

*Die Details zur Methode des Anschließens finden Sie auf der Seite 11 „Die Stromquelle anschließen“.


3



(Der Bildschirm, wenn die Rolle eingeschaltet ist)

4. Wenn 0.0 angezeigt wird, halten Sie gleichzeitig die MEMO TASTE und PICKUP TASTE für 2 Sekunden gedrückt.

*Die Abbildung zeigt das Modell 300J. (Beim Modell 300JL sind die Tasten PICK UP und MEMO vertauscht.)

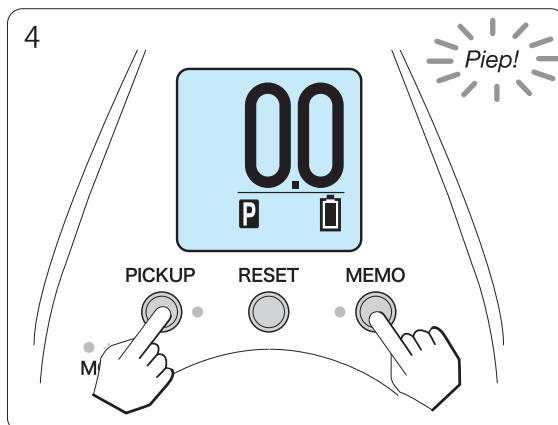


(Wassertiefenbildschirm)

Funktionseinstellung [2. EINGABE VON SCHNURDATEN]

P3 wenn die aufgespulte Schnurlänge unbekannt ist (z.B. von der Großspule)

5. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel „EINGABE VON SCHNURDATEN“ und drücken Sie
300J (MEMO **TASTE**)
300JL (PICKUP **TASTE**).

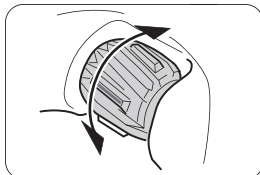


*Wenn Sie den Tipp-Powerhebel bewegen, wird der ausgewählte Punkt auf dem Bildschirm hervorgehoben.

*Wenn der scrollende Text «Start» angezeigt wird, drücken Sie
300J (MEMO **TASTE**)
300JL (PICKUP **TASTE**)
ein weiteres Mal.

6. Wählen Sie „P3 wenn die aufgespulte Schnurlänge unbekannt ist (z.B. von der Großspule)“ und drücken Sie dann
300J (MEMO **TASTE**)
300JL (PICKUP **TASTE**).

7. Drehen Sie nach der Einstellung der Spannung den Tipp-Powerhebel auf die Stellung MAX und wickeln Sie dann die Hauptschnur auf.

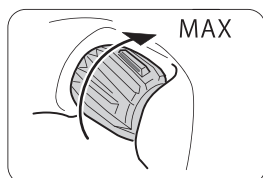


*Während Sie die Schnur aufwickeln, versuchen Sie, die Spannung so einzustellen, dass die Markierung ▼ in der Mitte des Bildschirms verbleibt.

*Wenn Sie das Aufwickeln der Hauptschnur bereits abgeschlossen haben, drücken Sie einfach
300J (MEMO **TASTE**)
300JL (PICKUP **TASTE**).


5



(Menübildschirm)

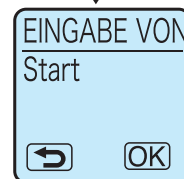


6

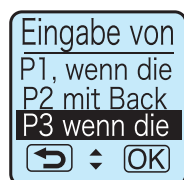

(Schnur-aufspulen-Bildschirm)

7

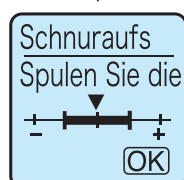

(Spannungsmesserbildschirm)



Achtung

-Die Rolle kann beschädigt werden, wenn die Schnur den Fingerschutz oder Rahmen berührt.
Halten Sie die Schnur von diesen Komponenten fern.
-Wenn Sie die Schnur für längere Zeit mit geringer Geschwindigkeit und erhöhter Spannung aufwickeln, kann dies zu einer Überhitzung des Motors führen und dieser kann deshalb ausfallen. Bitte geben Sie den Wert ein, indem Sie den Tipp-Powerhebel auf die MAX-Position drehen. Beim Angeln brauchen Sie sich keine Sorgen um Überhitzung zu machen, da der Motor durch das Meerwasser abgekühlt wird.


Funktionseinstellung [2. EINGABE VON SCHNURDATEN]

P3 wenn die aufgespulte Schnurlänge unbekannt ist (z.B. von der Großspule)

8. Wenn das Aufwickeln abgeschlossen ist, drehen Sie den Tipp-Powerhebel auf die Stellung AUS und drücken Sie dann

300J ☐ (MEMO **TASTE**)

300JL ☐ (PICKUP **TASTE**) .

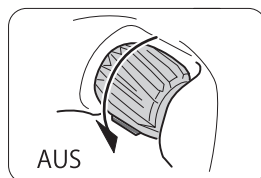


9. Ziehen Sie 30 m der Schnur aus der Rolle, achten Sie dabei auf die Schnurfarbe und drücken Sie

300J ☐ (MEMO **TASTE**)

300JL ☐ (PICKUP **TASTE**) .

9

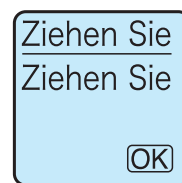


(Der Bildschirm zeigt die herausgezogene Hauptschnur)

10. Ziehen Sie weitere 50 m der Schnur aus der Rolle, achten Sie dabei auf die Schnurfarbe und drücken Sie

300J ☐ (MEMO **TASTE**)

300JL ☐ (PICKUP **TASTE**) .

10

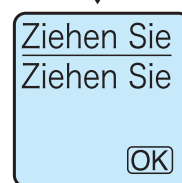

(Der Bildschirm zeigt die herausgezogene Hauptschnur)


11. Wenn „Fertig“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie

300J ☐ (MEMO **TASTE**)

300JL ☐ (PICKUP **TASTE**)

und die Anzeige kehrt zum Wassertiefenbildschirm zurück, um das Aufwickeln der Schnur abzuschließen.

11

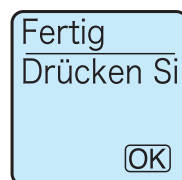


- *Wenn beim Aufwickeln der Schnur „Fehler“ angezeigt wird, drücken Sie

300J ☐ (MEMO **TASTE**)

300JL ☐ (PICKUP **TASTE**) ,

um zum Wassertiefenbildschirm zurückzukehren, und starten Sie den Vorgang vom Anfang an neu.

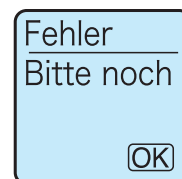

Achtung

- Wickeln Sie nicht die ganze Schnur auf. Bevor Sie die ganze Schnur aufwickeln, drehen Sie den Tipp-Powerhebel auf die Stellung AUS und wickeln Sie die restliche Schnur manuell mit dem Kurbelgriff auf. Das Aufwickeln der ganzen Schnur kann zu einem Fehler mit dem Zähler führen.
- Diese Methode des Aufwickelns kann nicht auf Schnüre angewendet werden, die dünner als PE #1.5 sind.
- Wenn Sie eine Schnur PE #1.5-2 aufwickeln, kann die Schnur in die Lücke zwischen der Spule und dem Rahmen geraten, wenn bis zur Spulenkante aufgewickelt wird; es ist deswegen ratsam, dass die Schnur nicht bis zur Spulenkante aufgewickelt wird.

Funktionseinstellung [2. EINGABE VON SCHNURDATEN]

P4 Backing Line 4

Dies ist die Eingabemethode, indem Sie nach dem Aufwickeln 10 m Schnur herausziehen.

*Die Eingabe ist nach Abschluss des Aufwickelns nicht mehr möglich, z. B. wenn bei der Eingabe von P1/P2/P3 ein Fehler auftritt.


1. Führen Sie die Hauptschnur durch die Schnurführung und binden Sie sie an der Spule fest.

*Der mitgelieferte Schnureinfädler erleichtert den Vorgang.

*Achten Sie darauf, die Schnur am Schnuranschlag festzubinden, um zu verhindern, dass die Schnur auf der Spule durchrutscht.

*Ziehen Sie die Bremse fest.

2. Stellen Sie den Tipp-Powerhebel wieder auf AUS zurück.

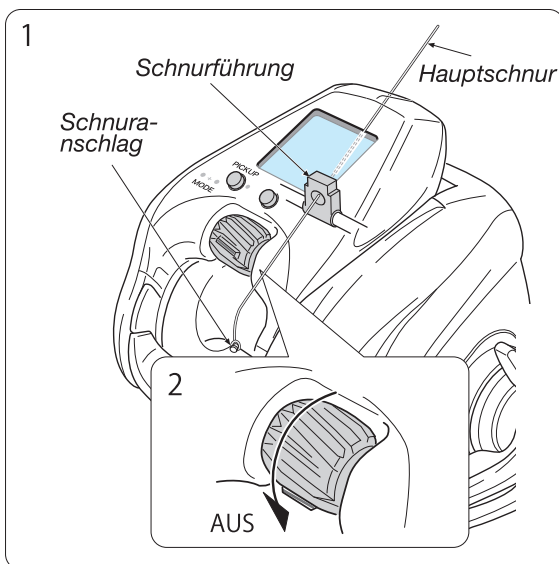

3. Schalten Sie die Rolle ein.

*Die Details zur Methode des Anschließens finden Sie auf der Seite 10 „Die Stromquelle anschließen“.


3



(Der Bildschirm, wenn die Rolle eingeschaltet ist)

4. Wenn 0.0 angezeigt wird, halten Sie gleichzeitig die MEMO TASTE und PICKUP TASTE für 2 Sekunden gedrückt.


*Die Abbildung zeigt das Modell 300J. (Beim Modell 300JL sind die Tasten PICK UP und MEMO vertauscht.)

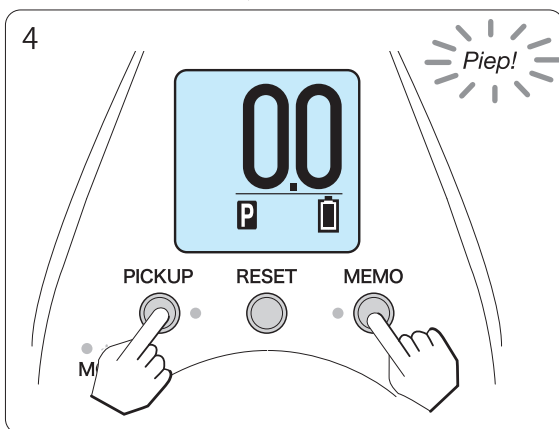

(Wassertiefenbildschirm)

Funktionseinstellung [2. EINGABE VON SCHNURDATEN]

5. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel „EINGABE VON SCHNURDATEN“ und drücken Sie
 300J **OK** (MEMO **TASTE**)
 300JL **OK** (PICKUP **TASTE**).

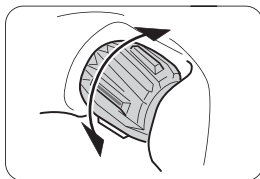


*Wenn Sie den Tipp-Powerhebel bewegen, wird der ausgewählte Punkt auf dem Bildschirm hervorgehoben.

- *Wenn der scrollende Text «Start» angezeigt wird, drücken Sie
 300J **OK** (MEMO **TASTE**)
 300JL **OK** (PICKUP **TASTE**)
 ein weiteres Mal.

6. Wählen Sie „P4 Backing Line 4“ und drücken Sie dann
 300J **OK** (MEMO **TASTE**)
 300JL **OK** (PICKUP **TASTE**).


7. Drehen Sie nach der Einstellung der Spannung den Tipp-Powerhebel auf die Stellung MAX und wickeln Sie dann die Hauptschnur auf.

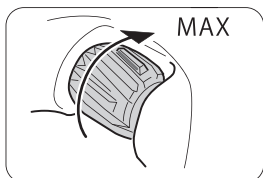



*Während Sie die Schnur aufwickeln, versuchen Sie, die Spannung so einzustellen, dass die Markierung ▼ in der Mitte des Bildschirms verbleibt.

- *Wenn Sie den Faden bereits fertig aufgewickelt haben, lassen Sie ihn so wie er ist, und drücken Sie
 300J **OK** (MEMO **TASTE**)
 300JL **OK** (PICKUP **TASTE**).


P4 Backing Line 4

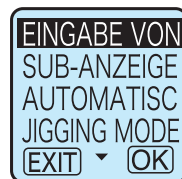

(Menübildschirm)

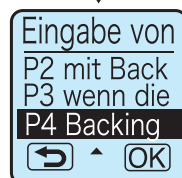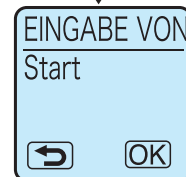

(Schnur-aufspulen-Bildschirm)

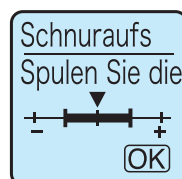

(Spannungsmesserbildschirm)


Achtung

-Die Rolle kann beschädigt werden, wenn die Schnur den Fingerschutz oder Rahmen berührt.
 Halten Sie die Schnur von diesen Komponenten fern.
 -Wenn Sie die Schnur für längere Zeit mit geringer Geschwindigkeit und erhöhter Spannung aufwickeln, kann dies zu einer Überhitzung des Motors führen und dieser kann deshalb ausfallen.
 Bitte stellen Sie den Tipp-Powerhebel vor der Eingabe auf MAX.
 Beim echten Angeln im Freien brauchen Sie sich darum keine Sorgen machen, da die Abkühlung durch Meerwasser usw. erfolgt.
 -Diese Methode des Aufwickelns kann nicht auf Schnüre angewendet werden, die dünner als PE #2 sind.

Funktionseinstellung [2. EINGABE VON SCHNURDATEN]

P4 Backing Line 4

8. Wenn das Aufwickeln abgeschlossen ist, drehen Sie den Tipp-Powerhebel auf die Stellung AUS und drücken Sie dann
300J (MEMO **TASTE**)
300JL (PICKUP **TASTE**).

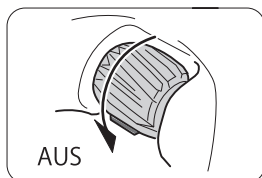


9. Ziehen Sie 10 m der Schnur aus der Rolle, achten Sie dabei auf die Schnurfarbe und drücken Sie
300J (MEMO **TASTE**)
300JL (PICKUP **TASTE**).

10. Wenn „Fertig“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie
300J (MEMO **TASTE**)
300JL (PICKUP **TASTE**),
um zum Wassertiefenbildschirm zurück zu gelangen. Wickeln Sie die Schnur auf, die Sie aus der Rolle herausgezogen haben. Wenn sie aufgewickelt ist, ist der Vorgang abgeschlossen.

- *Wenn „Fehler“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, während die Schnur aufgespult wird, drücken Sie
300J (MEMO **TASTE**)
300JL (PICKUP **TASTE**),
um zum Wassertiefenbildschirm zurück zu gelangen und den Vorgang von Anfang an neu zu starten.



9

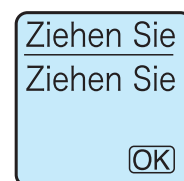

(Der Bildschirm zeigt die herausgezogene Hauptschnur)



10

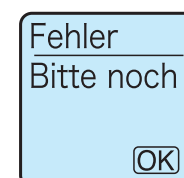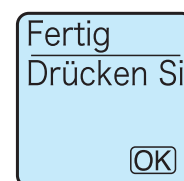

Funktionseinstellung [3. SUB-ANZEIGE]

Unter dem Wassertiefenzähler kann der Unterzähler angezeigt werden.

Sie können eine der 3 Optionen auswählen; d. h. „Inverse Counter“, „Aufholgeschwindigkeit“ und „Verbleibende Zeit bis zum Auto-Stop“


*der Unterzähler wird im Standard-Modus NICHT angezeigt und muss eingeschaltet werden.

Inverse Counter



Sie können eine Untiefe in der Angelzone leicht erkennen, indem Sie die Abstände vom Boot und vom Wassergrund mit zwei Zählern erfassen.

1. Halten Sie gleichzeitig die **MEMO TASTE** und **PICKUP TASTE** für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menübildschirm zu gelangen.

*Die Abbildung zeigt das Modell 300J.
(Beim Modell 300JL sind die Tasten PICK UP und MEMO vertauscht.)

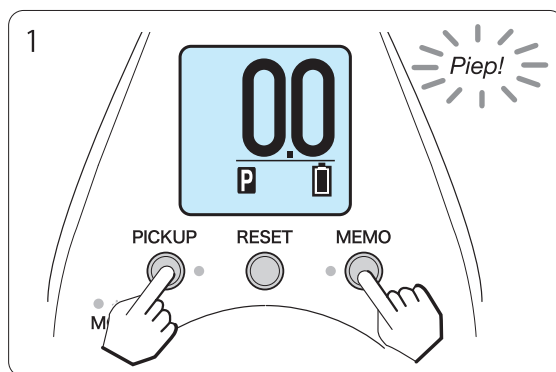

2. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel die Option „SUB-ANZEIGE“ und drücken Sie 300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).
Wählen Sie dann „Inverse Counter“ und drücken Sie
300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).

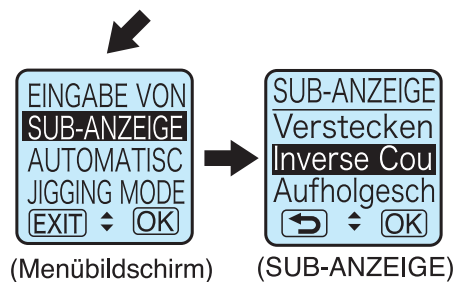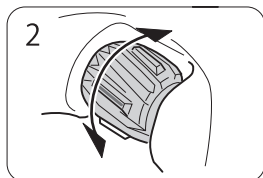

3. Der Inverse Counter erscheint unter dem Wassertiefenzähler.



4. Wenn Sie nach der Absenkung des Pilkers die **MEMO TASTE** in der Tiefe der Angelzone drücken, einschließlich Wassergrund und gezielte Untiefen, zeigt der Inverszähler **0.0** als Referenzpunkt zur Anzeige des Abstands von diesem Punkt an.


Funktionseinstellung [3. SUB-ANZEIGE]

Aufholgeschwindigkeit


Diese Einstellung zeigt die aktuell gemessene Aufspul-Geschwindigkeit im aktuellen Betrieb.

1. Halten Sie gleichzeitig die **MEMO TASTE** und **PICKUP TASTE** für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menübildschirm zu gelangen.

*Die Abbildung zeigt das Modell 300J.
(Beim Modell 300JL sind die Tasten PICK UP und MEMO vertauscht.)

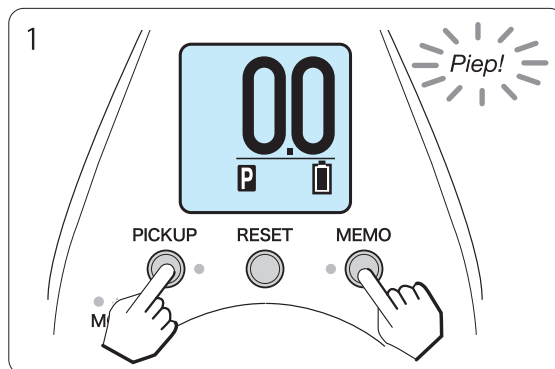


2. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel die Option „SUB-ANZEIGE“ und drücken Sie 300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).
Wählen Sie dann „Aufholgeschwindigkeit“ und drücken Sie
300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).

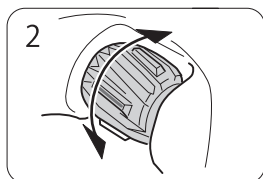

3. Der Aufholgeschwindigkeit erscheint unter dem Wassertiefenzähler.

*Dies wird nur angezeigt, wenn die elektrische Aufwicklung in Betrieb ist.

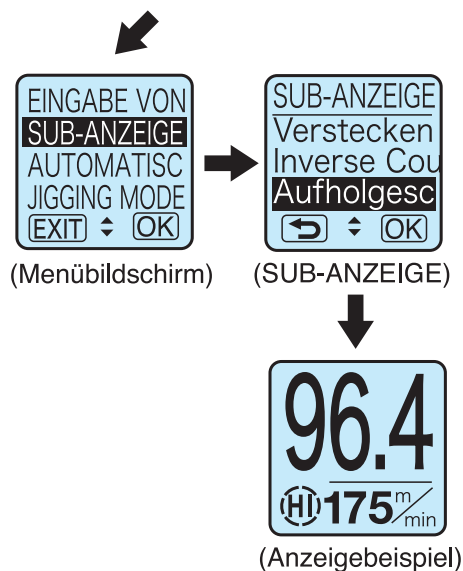


Funktionseinstellung [3. SUB-ANZEIGE]

Zeit zum Aufwickeln

Diese Option zeigt ungefähr die verbleibende Zeit bis zum Auto-Stopp an der Bootsseite an.



*Durch die Schwankung der tatsächlichen Aufwickelgeschwindigkeit kann eine Zeitdifferenz entstehen.

1. Halten Sie gleichzeitig die **MEMO TASTE** und **PICKUP TASTE** für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menübildschirm zu gelangen.
2. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel die Option „**SUB-ANZEIGE**“ und drücken Sie 300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).
Wählen Sie dann „**Verbleibende Zeit bis zum Auto-Stop**“ und drücken Sie 300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).

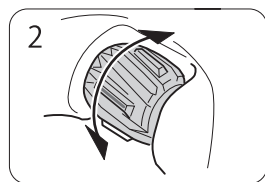


3. Der Verbleibende Zeit bis zum Auto-Stop erscheint unter dem Wassertiefenzähler.


*Dies wird nur angezeigt, wenn die elektrische Aufwicklung in Betrieb ist.

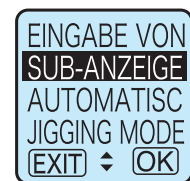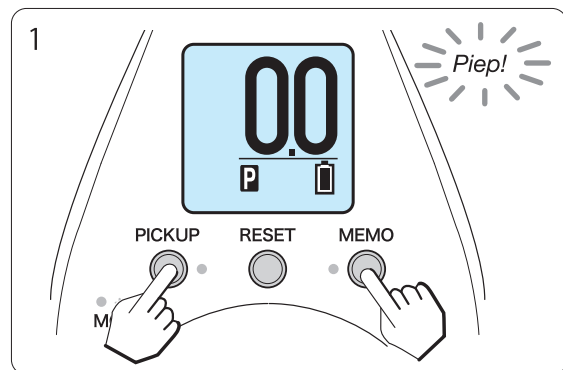

(Menübildschirm)

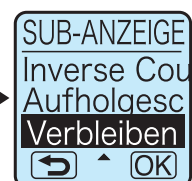

(SUB-ANZEIGE)

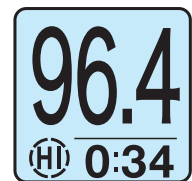


(Anzeigebeispiel)

Funktionseinstellung [4. Vor dem Start des Angels]

Nulleinstellung der Wasseroberfläche

Führen Sie stets diese Nulleinstellung durch, bevor Sie mit dem Angeln starten, um eine genauere Tiefe der Angelzone zu erhalten.

1. Schließen Sie die Rolle an die Batterie an. Führen Sie die Schnur durch die Ringe und halten Sie Ihre Montage bereit.

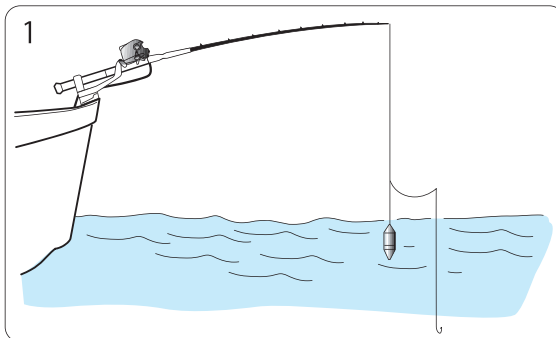


2. Senken Sie die Montage auf die Wasseroberfläche ab und drücken Sie die **RESET TASTE**.

Wenn das elektrische Aufwickeln in Betrieb ist, wird das Aufwickeln automatisch 2 m vor dem Auto-Stopp an der Bootsseite angehalten.

*Wenn diese „Nulleinstellung der Wasseroberfläche“ nicht vorgenommen wird, wird aus Sicherheitsgründen das Aufwickeln automatisch bei 5 m vor dem Auto-Stopp-Punkt angehalten.

*Nach dem automatischen Stopp an der Bootsseite wird der Jog-Power-Hebel zum Aufwickeln der Schnur deaktiviert, um zu verhindern, dass das Rigg aufgrund einer Fehlbedienung versehentlich aufgewickelt wird.

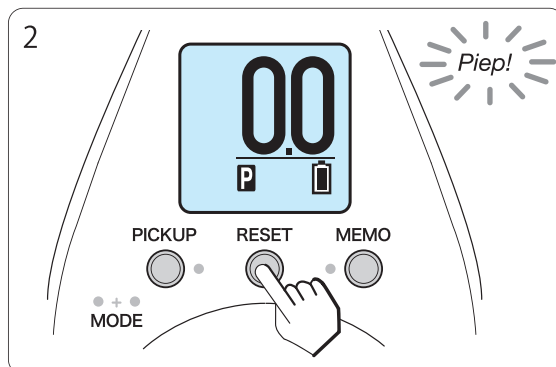

Achtung

-Die Position des automatischen Stopps kann je nach der Spannung beim Aufwickeln der Leine variieren. Die Position kann sich verschieben, wenn Sie die Leine mit großer Kraft aufwickeln. Führen Sie in einem solchen Fall jedoch bitte keine Nullstellung durch.
-Je nach Rollen des Bootes oder Gewicht der Montage kann der Auto-Stop-Punkt leicht überschritten werden. Sollte dies passieren, erhöhen Sie die Tiefe des Auto-Stops.
-Beim Angeln in einer Tiefe von über 100 m mit stark schwankender Last kann es zu einer Lücke im Stopppunkt kommen. Dadurch kann die Endmontage versehentlich aufgewickelt werden und die Rute kann brechen. Bei solchen Angelausflügen wird empfohlen, beim Einstellen des automatischen Stopppunkts ausreichend Spielraum einzuplanen, um solche Ereignisse zu vermeiden.

Wenn die Hauptschnur abgerissen ist

-Sollte Ihre Schnur zerreißen, überprüfen Sie die Daten wie folgt.

Überprüfen Sie die Daten der abgerissenen Schnur. Wickeln Sie die Schnur auf die Rutenspitze, während die Rolle eingeschaltet ist.

Drücken Sie dann die **RESET TASTE** für 2 Sekunden oder länger. Wenn die Anzeige anzeigt, **0.0**, ist Ihre Neueinstellung abgeschlossen.

*Die Schnurdaten werden durch den oben beschriebenen Vorgang überschrieben (überarbeitet).

*Halten Sie nicht die **RESET TASTE** gedrückt, außer für die Datenkorrektur einer abgerissenen Schnur; dies kann zu einem Fehler im Zähler führen.

Funktionseinstellung [5. AUTOMATISCHER STOPP]

Einstellung des einstellbaren Auto-Stopps

Der Auto-Stopp-Punkt ist einstellbar, um Ihren eigenen speziellen Bedürfnissen zu entsprechen und Ihre vorbereitenden Tätigkeiten wie zum Beispiel das Überprüfen und Wechseln der Köder und Montagen zu erleichtern.

- Sie können den Auto-Stopp-Punkt durch die Festlegung der einstellbaren Tiefe im Bereich 3 bis 16 ft ab dem Punkt, an dem Sie die **RESET TASTE** (in 1 ft-Schritten) drücken, einstellen. Insbesondere im Falle des Anfütterns empfehlen wir, den einstellbaren Auto-Stopp-Punkt so einzustellen, dass ein Anfütterungsköder in die Reichweite Ihrer Hand gerät, um ein bequemerer Überprüfen und Wechseln der Köder und Montagen zu ermöglichen.
- Beachten Sie, dass diese Funktion aus Sicherheitsgründen nicht dafür ausgelegt ist, den Auto-Stopp-Punkt auf einen Wert unter 3 ft festzulegen.
- Beachten Sie, dass der Tipp-Powerhebel aus Sicherheitsgründen in der Nähe der Auto-Stopp-Punktes nicht betätigt werden darf.


Es gibt 2 Methoden, um die Auto-Stopp Tiefe einzustellen. Entweder über die Haupt-Menu Funktion oder im Wasser-Tiefenmodus.

● Einstellung im Menübildschirm


1. Halten Sie gleichzeitig die **MEMO TASTE** und **PICKUP TASTE** für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menübildschirm zu gelangen.

*Die Abbildung zeigt das Modell 300J.
(Beim Modell 300JL sind die Tasten PICK UP und MEMO vertauscht.)

2. Wählen Sie mit den Tipp-Powerhebel „AUTOMATISCHER STOPP“ und drücken Sie
300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).

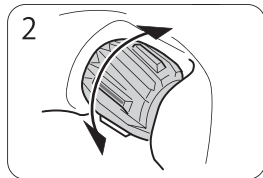


3. Wählen Sie dann mit dem Tipp-Powerhebel den gewünschten Punkt für den AUTOMATISCHER STOPP aus und drücken Sie
300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**),
um zum Wassertiefenbildschirm zurück zu gelangen.

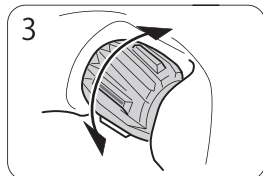

*Sie können nicht den einstellbaren Auto-Stopp einstellen, wenn Sie noch nicht die Nulleinstellung der Wasseroberfläche vorgenommen haben. Führen Sie stets die Nulleinstellung der Wasseroberfläche aus.

4. Wenn Sie das elektrische Aufwickeln nach der Absenkung des Pilkers durchführen, wird Ihr Pilker automatisch am voreingestellten Punkt angehalten.

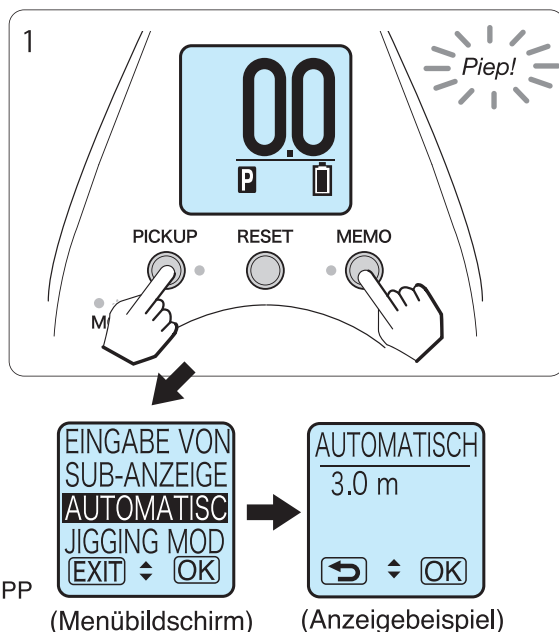

Funktionseinstellung [5. AUTOMATISCHER STOPP]


● Einstellung im Wassertiefenbildschirm

1. Wenn die Rolle eingeschaltet ist und sich Ihre Montage auf der Wasseroberfläche befindet, drücken Sie die **RESET TASTE** (Nulleinstellung der Wasseroberfläche).

In der Anzeige wird **0.0** angezeigt.

*Die Abbildung zeigt das Modell 300J.

(Beim Modell 300JL sind die Tasten PICK UP und MEMO vertauscht.)

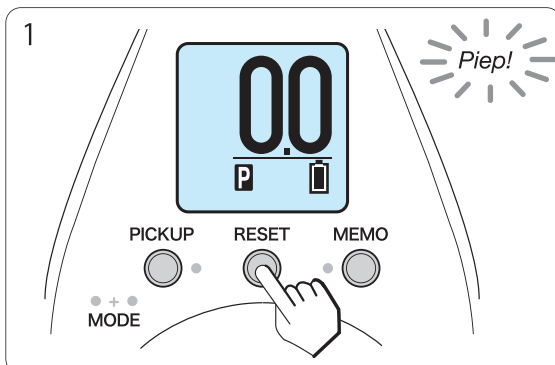


2. Heben Sie Ihre Rutenspitze an und ziehen Sie die Schnurlänge ab der Rutenspitze heraus, sodass Sie die Montage leicht erreichen.

In der Abbildung beträgt die Länge 1.5 m.

Verwendung

Anfütterung

Wir empfehlen, den Auto-Stopp so einzustellen, dass ein Anfütterungsköder in die Reichweite Ihrer Hand gerät, wenn Sie Ihre Rutenspitze anheben, um ein bequemes Überprüfen und Wechseln der Köder und Senkbleie zu ermöglichen.

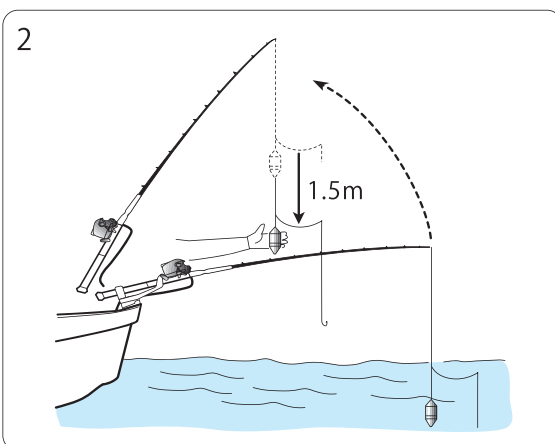


3. Wenn die Länge der Schnur richtig eingestellt ist, halten Sie die **MEMO TASTE** für etwa 2 Sekunden gedrückt.

*Der Auto-Stopp ist standardmäßig auf 2.0 m eingestellt.

(Wenn Sie die **RESET TASTE** nicht drücken, hält die Rolle bei 5.0 m)

*Die Abbildung zeigt das Modell 300J.

(Beim Modell 300JL sind die Tasten PICK UP und MEMO vertauscht.)

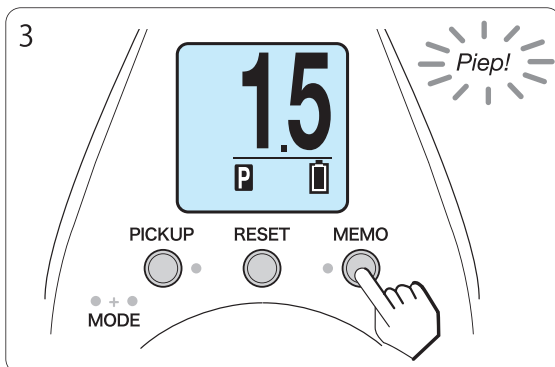

4. Das elektrische Aufwickeln hält automatisch am voreingestellten Punkt an. Heben Sie die Rutenspitze an, damit Ihre Montage in die Reichweite Ihrer Hände gelangt.

Funktionseinstellung [6.JIGGING MODE]

JIGGING MODE

Diese Funktion ermöglicht ein automatisches Jiggen des Köders über den Motor der Rolle.


Sobald Sie diesen Modus eingestellt haben, können Sie den Tipp-Modus mit der **PICKUP TASTE** starten.

Die Einstellung kann im Detail verändert werden, um den Bedürfnissen der Angler gerecht zu werden.



So stellen Sie den JIGGING MODE ein

1. Halten Sie gleichzeitig die **MEMO TASTE** und **PICKUP TASTE** für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menübildschirm zu gelangen.

*Die Abbildung zeigt das Modell 300J.
(Beim Modell 300JL sind die Tasten PICK UP und MEMO vertauscht.)

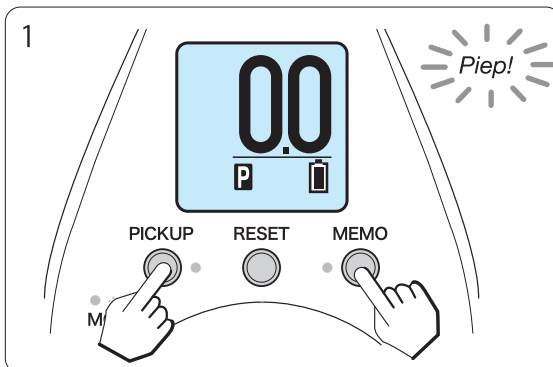


2. Wählen Sie mit den Tipp-Powerhebel „JIGGING MODE“ und drücken Sie
300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).

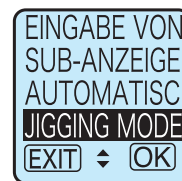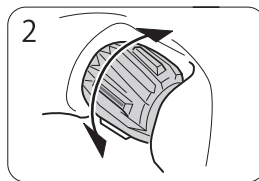

(Menübildschirm)


3. Wählen Sie eine der Optionen „One Pitch Jerk“, „One pitch jerk mit Pause“, „Combination Jerk“ oder „AUS“ mit dem Ein-/Ausschalthebel und drücken Sie
300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).

*Die Standardeinstellung ist AUS.

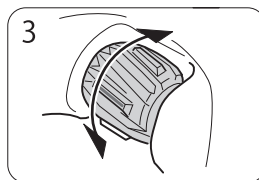

(Menübildschirm)

4. Wählen Sie eine der Optionen „Standard Modus“ oder „Benutzerdefinierung“ und drücken Sie
300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).

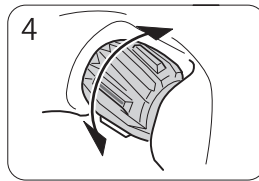

(Menübildschirm)

* Standard Modus: Grundlegende Bedienung in jedem der Tipp-Modi.

* Benutzerdefinierung: Sie können Ihr gewünschtes Ruckmuster für die Einstellung kombinieren. (wie später beschrieben)

Funktionseinstellung [6.JIGGING MODE]

So bedienen Sie den Tipp-Modus beim tatsächlichen Fischen, nachdem Sie ihn eingestellt haben

1. Stellen Sie sicher, dass der Indikator **J** auf dem Zähler angezeigt wird.
2. Schalten Sie den Kupplungsschalter aus, um Ihren Jig abzusetzen.
- 3 Drücken Sie die **PICKUP TASTE** , wenn Sie Ihre Schnur 9,1 m oder länger ausgeben. Oder drücken Sie die Taste **PICKUP TASTE** , wenn Ihr Jig den Boden erreicht.
4. Die **J** auf dem Zähler beginnt zu blinken.
5. Schalten Sie die Kupplung ein, um den Tipp-Modus zu starten.
6. Der Tipp-Modus endet, wenn die Schnur bis zum oberen Jig-Bereich aufgewickelt ist. Schalten Sie dann die Kupplung aus und senken Sie den Jig wieder ab.
7. Wenn Sie den Tipp-Modus wiederholen, drücken Sie erneut **PICKUP TASTE** .



Hinweise zum Tipp-Modus

1. Der Tipp-Modus funktioniert bis zum Auto-Stop-Punkt.
 - (2) Wenn die Kupplung während des automatischen Jiggings ausgeschaltet wird, stoppt der Wickelvorgang und die Anzeige [J] blinkt kontinuierlich. Wenn Sie die Kupplung wieder einschalten, startet der Tipp-Modus erneut.
- Wenn der Wickelvorgang jedoch von dem Punkt aus gestartet wird, an dem der Zähler 9,0 m oder weniger anzeigt, blinkt die Anzeige [J] nicht und dieser Modus wird auch bei ausgeschalteter Kupplung unterbrochen.
3. Von dem Punkt, an dem der Zähler 9,0 m oder weniger anzeigt, bis zum Auto-Stop-Punkt ist die Aufwickelgeschwindigkeit kleiner als [20].
 4. Eine gleichzeitige Einstellung des Tipp-Modus und der PICKUP/PAUSE-Einstellung ist nicht zulässig. Der Modus, den Sie später einstellen, hat Vorrang.
- J (Jigging-Modus), P (Pickup) oder NO-PIC (Pause) werden auf dem Zähler angezeigt.


Funktionseinstellung [6.JIGGING MODE]

So stellen Sie benutzerdefinierte Parameter für jeden Jig-Modus ein


■ One Pitch Jerk

Sie können Jerk Länge, Jerk Geschwindigkeit, Jerk Intervall (Spulstopzeit) und Jerk Bereich einstellen.

*Das Bild unten zeigt die Standardeinstellungen (Anfangseinstellungen).

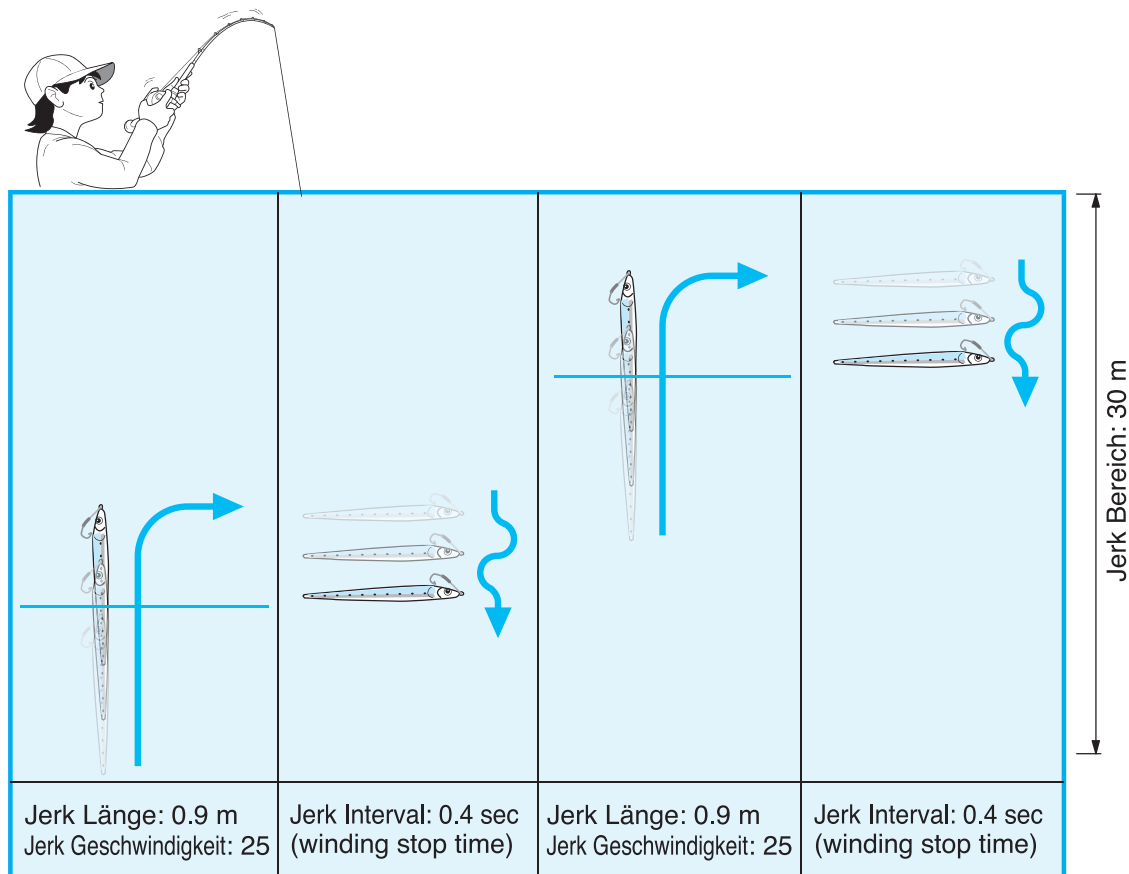

Die Einstellungsbildschirme werden anschließend wie unten gezeigt angezeigt.

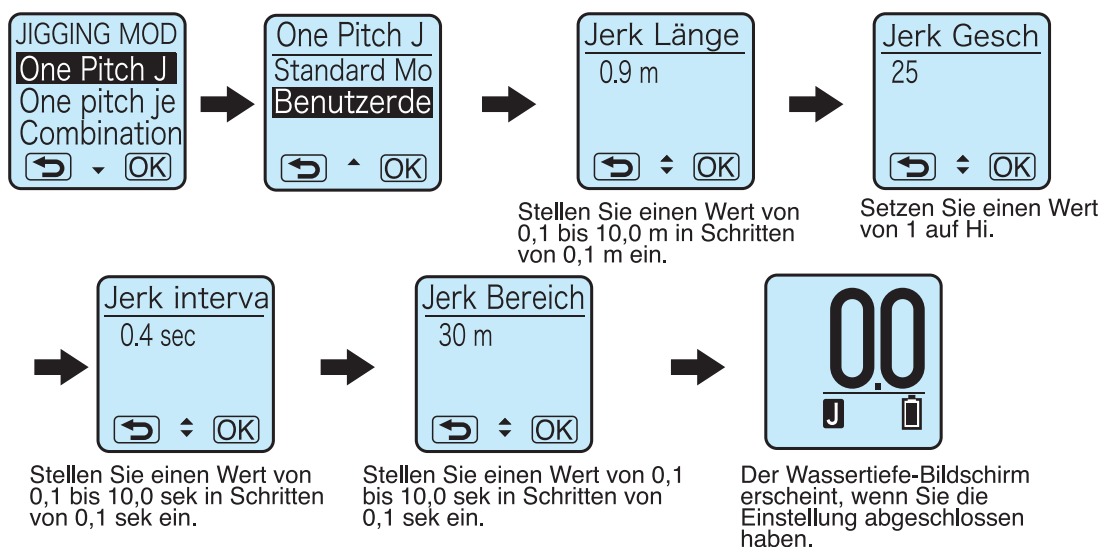


Funktionseinstellung [6.JIGGING MODE]

■ One pitch jerk mit Pause



Sie können Jerk Muster (Anzahl der Stufen), Jerk Länge, Jerk Geschwindigkeit, Jerk Intervall (Rollenstopzeit) und Jerk Bereich einstellen.

*Das Bild unten zeigt die Standardeinstellungen.

*Die herkömmlichen Jig-Intervalle sind dieselben wie in diesem Modus.

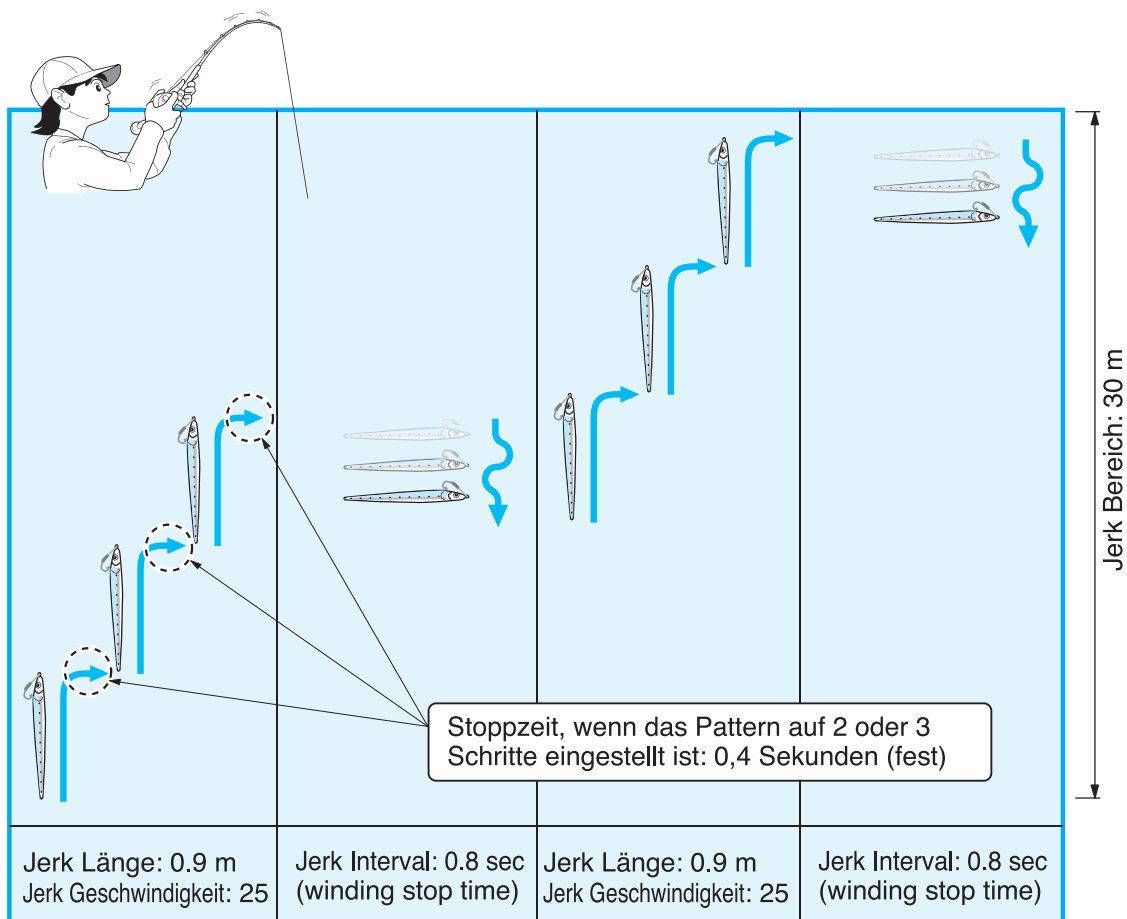


Die Einstellungsbildschirme werden anschließend wie unten gezeigt angezeigt.

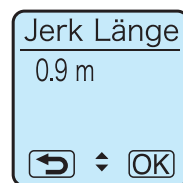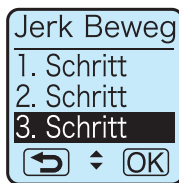


Stellen Sie einen Wert von 1 bis 3 Schritten oder zufällig ein.


Stellen Sie einen Wert von 0,1 bis 10,0 m in Schritten von 0,1 m ein.

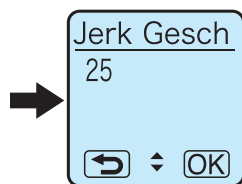


Setzen Sie einen Wert von 1 auf Hi.

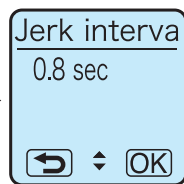

Stellen Sie einen Wert von 0,1 bis 10,0 sek in Schritten von 0,1 sek ein.

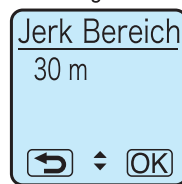

Stellen Sie einen Wert von AUS oder 1 bis 100 m in Schritten von 1 m ein.

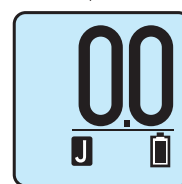


Der Wassertiefe-Bildschirm erscheint, wenn Sie die Einstellung abgeschlossen haben.

Funktionseinstellung [6.JIGGING MODE]


■ Combination Jerk

Sie können die Aufgespulte Schnurlänge, die Aufholgeschwindigkeit, die Jerk Länge, die Jerkgeschwindigkeit, das Jerkintervall (Stoppzeit der Rollen), die Anzahl Jerk Bewegungen und den Jerk Bereich einstellen.

*Die folgende Abbildung zeigt die Standardeinstellungen.

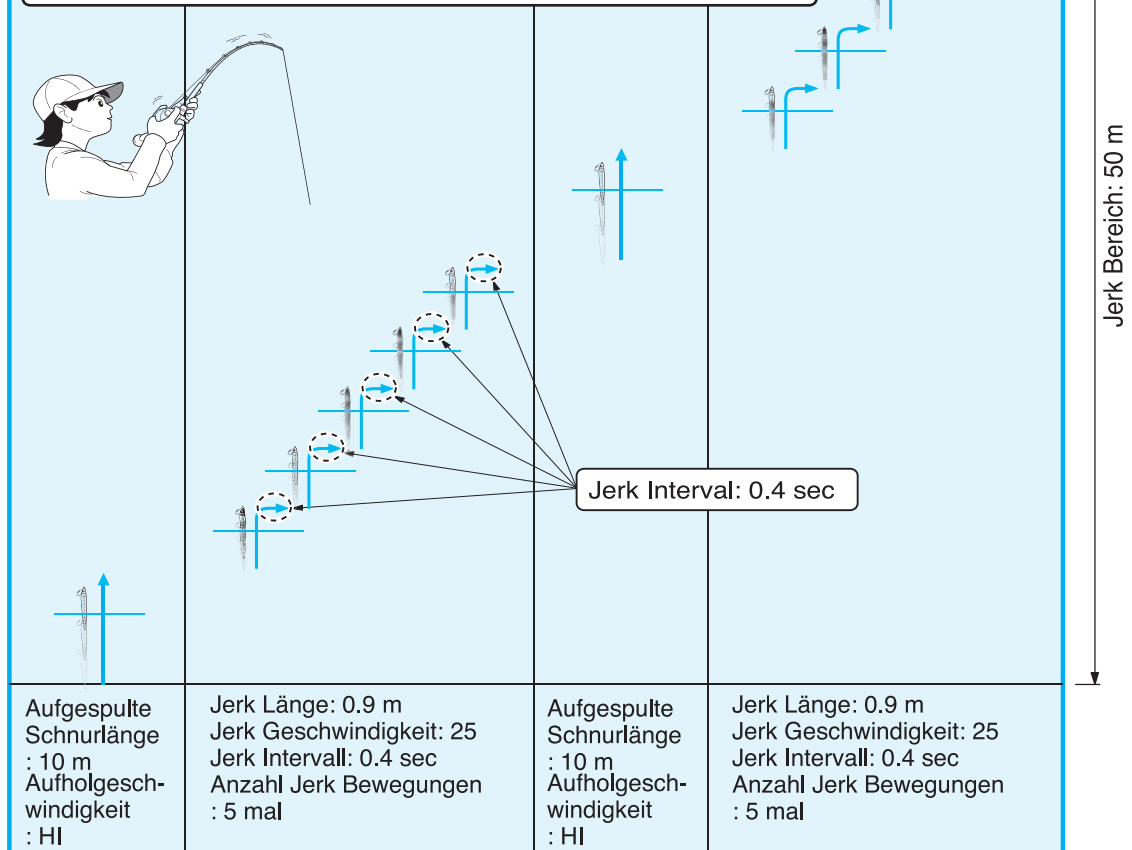

Die Einstellungsbildschirme werden anschließend wie unten gezeigt angezeigt.

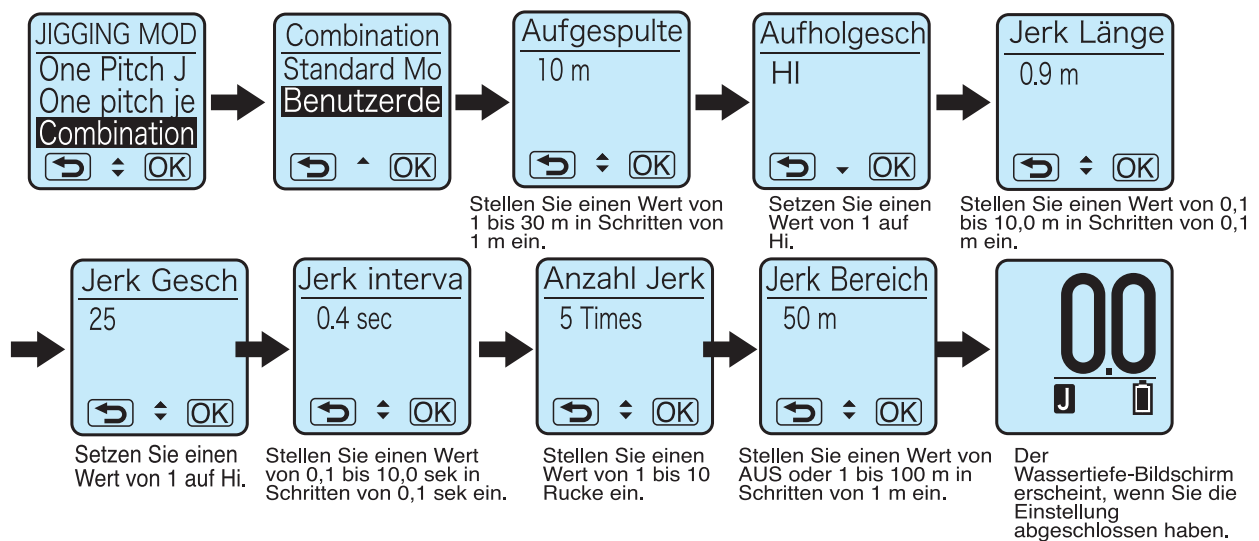

Funktionseinstellung [7. Aufspulen/Stopp]

Aufspulen

Das ist eine sehr praktische Funktion. Sie können die Schnur mit der elektrischen Rolle aufwickeln, indem Sie nur auf die **PICKUP TASTE** drücken. Die Aufholgeschwindigkeit ist standardmäßig auf 15 eingestellt. Sie können diese im Menübildschirm ändern.

Stopp

Das ist eine sehr praktische Funktion. Sie können das elektrische Aufwickeln unterbrechen, indem Sie nur auf die **PICKUP TASTE** drücken. Wenn Sie die Taste loslassen, startet die Rolle das Aufwickeln mit der durch den Tipp-Powerhebel angegebenen Geschwindigkeit wieder.

Aufspulen/Stopp-Einstellung


1. Halten Sie gleichzeitig die **MEMO TASTE** und **PICKUP TASTE** für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menübildschirm zu gelangen.

*Die Abbildung zeigt das Modell 300J.
(Beim Modell 300JL sind die Tasten PICK UP und MEMO vertauscht.)


2. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel „**KURZ WINDING/STOPP**“ und drücken Sie 300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).

Wählen Sie dann mit dem Tipp-Powerhebel entweder „**Aufspulen**“ oder „**STOPP**“ und drücken Sie

300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).

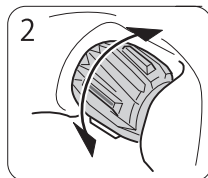

3. Legen Sie mit dem Tipp-Powerhebel die Geschwindigkeit fest.

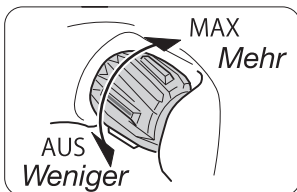


Sie können die Geschwindigkeit auf einen beliebigen Wert im Bereich von 0 bis Hi festlegen (in der Abbildung ist die Geschwindigkeit auf 15 festgelegt).

* Wenn Sie oben bei Schritt „2“ „Pause“ auswählen, werden „Schritt 3“ und „Schritt 4“ übersprungen und der Bildschirm kehrt zum Bildschirm „Wassertiefe“ zurück.

4. Drücken Sie 300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**), um zum Wassertiefenbildschirm zurück zu gelangen. Damit ist die Einstellung abgeschlossen.

*Aus Sicherheitsgründen ist das Aufwickeln der Schnur innerhalb des Bereichs „Auto-Stop-Punkt + 3 m“ nicht gestattet.

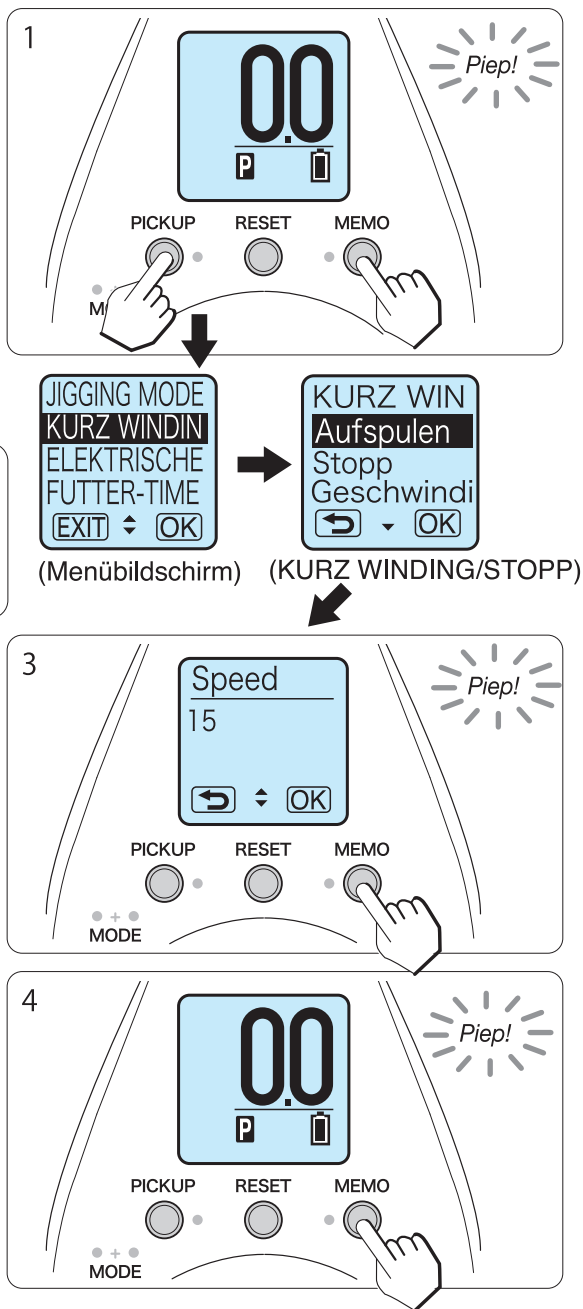

Funktionseinstellung [8. ELEKTRISCHE SCHNURFREIGABE-funktion]

ELEKTRISCHE SCHNURFREIGABE-funktion



Das Motorgetriebe dreht sich um und gibt elektronisch Schnur frei, um schnellstmöglich auf die gewünschte Tiefe zu gelangen.

ELEKTRISCHE SCHNURFREIGABE

1. Halten Sie gleichzeitig die **MEMO TASTE** und **PICKUP TASTE** für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menübildschirm zu gelangen.

*Die Abbildung zeigt das Modell 300J.
(Beim Modell 300JL sind die Tasten PICK UP und MEMO vertauscht.)

2. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel die Option „ELEKTRISCHE SCHNURFREIGABE“ und drücken Sie
300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).
Wählen Sie dann „EIN“ und drücken Sie
300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).

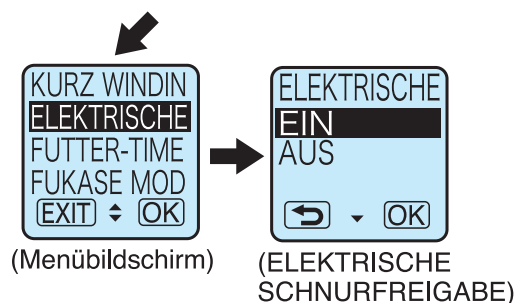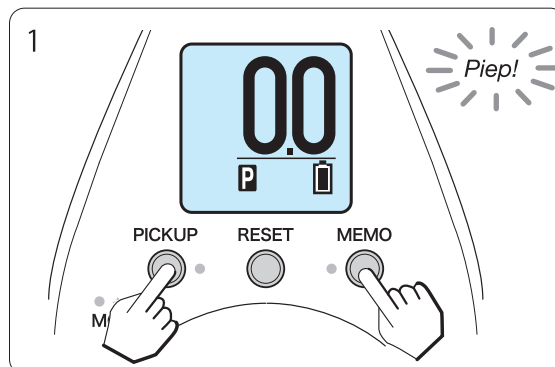

- Wenn die Kupplung ausgeschaltet ist und ein Rig ausgeworfen wird, wird ELEKTRISCHE SCHNURFREIGABE ab einer Höhe von 2,5 m über der Dollbord-Stoppposition aktiviert.
- Die ELEKTRISCHE SCHNURFREIGABE Power wird beim Fallen des Rigs automatisch an die Spulendrehzahl angepasst.
- Wenn der Tipp-Powerhebel während der ELEKTRISCHE SCHNURFREIGABE bewegt wird, wird der Schnurvorschub gestoppt.
- Wenn die ELEKTRISCHE SCHNURFREIGABE aufgrund von Spiel usw. für eine bestimmte Zeit unterbrochen wird, wird er nicht wieder gestartet.

Achtung

- Wenn die Kupplung eingeschaltet wird, während der ELEKTRISCHE SCHNURFREIGABE (Motor läuft) läuft, kann sich die Schnur verwickeln.
- Wenn sich das Boot schnell auf und ab bewegt oder starker Wind weht und Sie ein Rig mit eingeschalteter ELEKTRISCHE SCHNURFREIGABE-einstellung auswerfen, ist ein Spiel wahrscheinlicher, was das gleichmäßige Fallen des Rigs beeinträchtigen kann.
- Wenn die ELEKTRISCHE SCHNURFREIGABE-einstellung eingeschaltet ist, während der FUKASE MODE eingeschaltet ist, wird der FUKASE MODE automatisch ausgeschaltet.
- Wenn die elektr. Ablassfunktion eingeschaltet ist, während der JIGGING MODE eingeschaltet ist, funktioniert der die elektr. Ablassfunktion nicht.

Funktionseinstellung [9. Motor-EIN/AUS-ineinandergreifend Kupplung]

Die Motorrotation stoppt, wenn die Kupplung während des elektrischen Aufwickelns (bei laufendem Motor) ausgeschaltet wird. Das elektrische Aufwickeln (Motorrotation) startet automatisch wieder, sobald die Kupplung wieder eingeschaltet wird. Dadurch werden feinste Signale von Bissen und Berührungen, wie z. B. Fischbisse und Tintenfischberührungen, während des Absinkens des Köders erfasst.

*Dies ist die Standardeinstellung.

Betriebsart Motor-EIN/AUS

1) Wenn die Kupplung ausgeschaltet ist (wenn der Motor gestoppt ist)

Sie können die Wickelgeschwindigkeit (1 bis HI) einstellen, indem Sie den Jog-Power-Hebel in einer Tiefe von 9,1 m oder mehr bewegen.

*Der numerische Wert unten links auf dem Zählerbildschirm blinkt.

Beim Einschalten der Kupplung startet der elektrische Wickelvorgang mit der eingestellten Wickelgeschwindigkeit (Motordrehung).

Der Kupplungsvorgang EIN (Motordrehung)/AUS (Motorstopp) kann wiederholt werden.

2) Wenn die Kupplung eingeschaltet ist (Motordrehung)

Sie können die Wickelgeschwindigkeit (1 bis HI) einstellen, indem Sie den Jog-Power-Hebel in einer Tiefe von 9,1 m oder mehr bewegen.

*Der numerische Wert wird unten links auf dem Zählerbildschirm angezeigt.

*Der elektrische Wickelvorgang erfolgt mit der eingestellten Wickelgeschwindigkeit (Motordrehung).

Wenn die Kupplung ausgeschaltet wird, stoppt die elektrische Wickelung. (Motor gestoppt)

Der Kupplungsvorgang EIN (Motordrehung)/AUS (Motorstopp) kann wiederholt werden.



Warnung <Warnung zur Verwendung>

- Ihre Finger könnten eingeklemmt werden, wenn die Kupplung betätigt wird. Stellen Sie den Hebel sofort auf AUS und stoppen Sie den Betrieb.



Achtung <Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch>

- Betätigen Sie die Kupplung nicht, wenn sich die Schnur in der Spitze verfangen hat. Es besteht die Gefahr einer Beschädigung der Spitze.
- Schalten Sie die Kupplung nicht ein, wenn die Schnur lose ist. Es besteht die Gefahr einer Beschädigung der Rolle.



Achtung <Hinweise zum Betrieb>

- Wenn Sie wiederholt auf eine Tiefe von weniger als 9,0 m aufwickeln, wird die Einstellung der Aufwickelgeschwindigkeit zurückgesetzt. Bitte führen Sie die Einstellungen erneut durch.
- Die eingestellte Wickelgeschwindigkeit ist bei ruckartigen und kurzen Wickelvorgängen ungültig.
- Wenn die ELEKTRISCHE SCHNURFREIGABE aktiviert ist, dreht sich der Motor weiter, auch wenn die Kupplung ausgeschaltet würde.

Funktionseinstellung

[10. Elektronischer BREMSTON]

Diese Funktion benachrichtigt Sie mit einem elektronischen Alarmton, wenn Schnur über die Bremse abgezogen wird. Sie können zwischen 3 Arten von Alarmtönen und AUS wählen.

*Die Grundeinstellung ist „Brems-Alarm 1 (Höhen)“.


Auswahlelemente für Elektronischer BREMSTON

Brems-Alarm 1:Höhen
Brems-Alarm 2:Mittelton
Brems-Alarm 3:Bass
AUS:Kein Alarmton

Einstellungsmethode für Elektronischer BREMSTON

1. Halten Sie gleichzeitig die **MEMO TASTE** und **PICKUP TASTE** für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menübildschirm zu gelangen.

*Die Abbildung zeigt das Modell 300J.
(Beim Modell 300JL sind die Tasten PICK UP und MEMO vertauscht.)


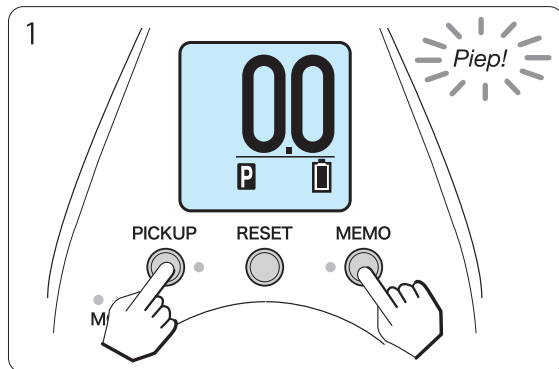


(Wassertiefenbildschirm)

2. Wählen Sie mit den Tipp-Powerhebel „**BREMSTON**“ und drücken Sie

300J **OK** (**MEMO TASTE**)

300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).

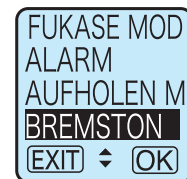
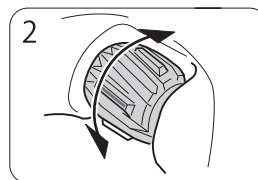


(Menübildschirm)

3. Wählen Sie unter den „**BREMSTON**“ Auswahlelementen das Element aus, das Sie einstellen möchten, und drücken Sie

300J **OK** (**MEMO TASTE**)

300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).

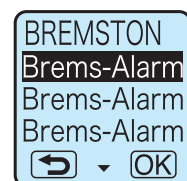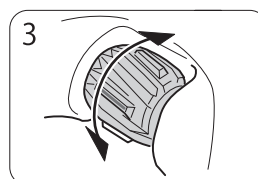

(Menübildschirm)

*Die Grundeinstellung ist „**Brems-Alarm 1**“.

Funktionseinstellung [11. TIEFENALARM]

Diese Funktion benachrichtigt Sie alle 10 m Wassertiefe mit einem Alarmton über den Zählerstand. Es sind verschiedene Alarmeinstellungen sowohl für Fall (FL) als auch für Aufziehen (UP) möglich.

Auswahlelemente für den Alarmton

Sie können aus vier Einstellungen für den Alarmton wählen, einschließlich der Abschaltung des Alarmtons.


- ① FL/UP0: Alarmton AUS
- ② FL/UP1: Der Alarmton wiederholt sich einmal alle 10 m Wassertiefe
- ③ FL/UP3: Der Alarmton wiederholt sich 1 bis 3 Mal alle 10 m Wassertiefe
- ④ FL/UP5: Der Alarmton wird alle 10 m Tiefe 1 bis 5 Mal wiederholt

Alle Punkte ① bis ④ können für die Fall- und Wickeleinstellung ein-/ausgeschaltet werden.

So stellen Sie den TIEFENALARM ein


- Halten Sie gleichzeitig die **MEMO TASTE** und **PICKUP TASTE** für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menübildschirm zu gelangen.

*Die Abbildung zeigt das Modell 300J.
(Beim Modell 300JL sind die Tasten PICK UP und MEMO vertauscht.)

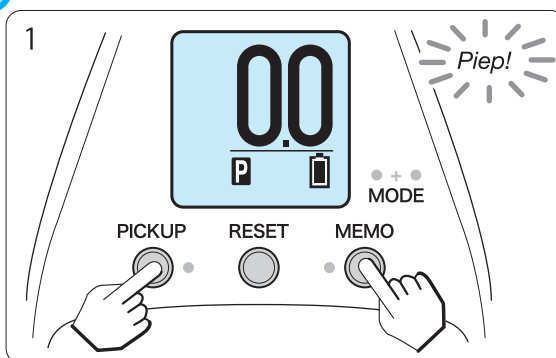


(Wassertiefenbildschirm)

- Wählen Sie mit den Tipp-Powerhebel „**TIEFENALARM**“ und drücken Sie
300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).

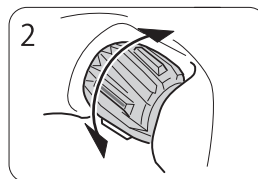



(Menübildschirm)

- Wählen Sie mit den Tipp-Powerhebel „**TIEFENALARM**“ „**EIN**“ und drücken Sie
300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).

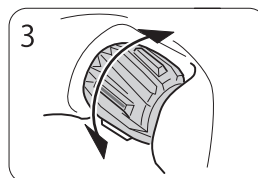



(Menübildschirm)

- Wählen Sie aus der Auswahl „**Tiefenalarm**“ „**Ablassen**“ das Element aus, das Sie einstellen möchten, und drücken Sie
300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).

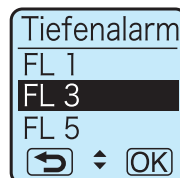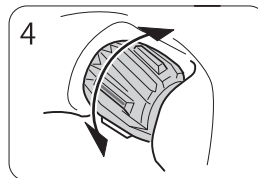

(Menübildschirm)

- Wählen Sie aus der Auswahl „**Tiefenalarm**“ „**Aufholen**“ das Element aus, das Sie einstellen möchten, und drücken Sie
300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).

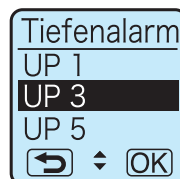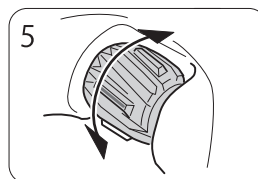

(Menübildschirm)

*Wenn der FUKASE MODE eingeschaltet ist, ertönt der ALARM nicht, auch wenn der TIEFENALARM eingestellt ist.

Funktionseinstellung [12. Aufrollmodus mit konstanter Geschwindigkeit]

Aufrollmodus mit konstanter Geschwindigkeit


Normalerweise verlangsamt sich die Aufwickelgeschwindigkeit, wenn eine Last auf die Rolle ausgeübt wird. Wenn jedoch der Aufwickelmodus mit konstanter Geschwindigkeit eingestellt ist, steuert die Rolle automatisch die Drehung des Motors beim Aufwickeln mit der eingestellten Geschwindigkeit, unabhängig von der Last auf der Rolle.

*Der Betrieb kann je nach Seebedingungen und Fischbewegungen instabil werden. Bitte brechen Sie in diesem Fall diese Einstellung ab.

1. Halten Sie gleichzeitig die **MEMO TASTE** und **PICKUP TASTE** für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menübildschirm zu gelangen.

*Die Abbildung zeigt das Modell 300J.
(Beim Modell 300JL sind die Tasten PICK UP und MEMO vertauscht.)





2. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel die Option „**AUFHOLEN MIT VOR-EINGESTELLTER GESCHWINDIGKEIT**“ und drücken Sie 300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).
Wählen Sie dann „**EIN**“ und drücken Sie 300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).

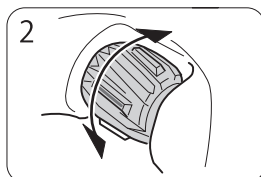

■ wird unten links auf dem Bildschirm angezeigt.

3. Stellen Sie die Aufwickelgeschwindigkeit auf die gewünschte Wert ein, indem Sie den Jog-Power-Hebel betätigen, und lassen Sie dann Ihren Finger vom Jog-Power-Hebel los. Nach einer Weile beginnt die automatische Steuerung, die eingestellte Geschwindigkeit beizubehalten.

- *Der Betriebsbereich ist der Jog-Power-Hebel-wert von 1 bis 30.
- *Wenn der Wert des Jog-Power-Hebels auf **(HI)** steht, erfolgt kein Wickelvorgang mit konstanter Geschwindigkeit.
- *Wenn die Lastschwankungen sehr groß sind oder wenn die Bremse locker eingestellt ist, kann die Leistung plötzlich ansteigen oder abnehmen, wenn Sie den Jog-Power-Hebel bewegen. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion.

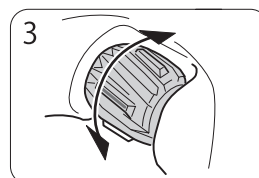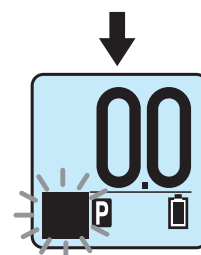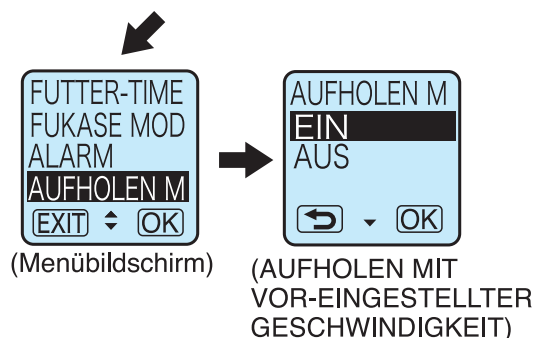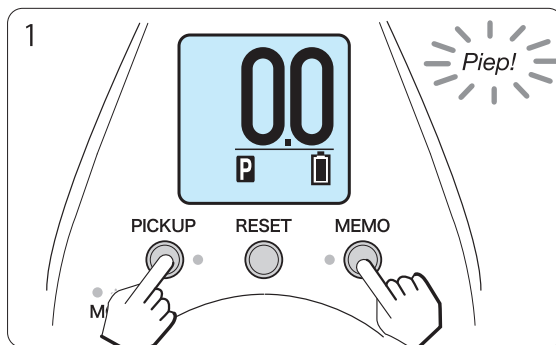

Funktionseinstellung [13. Timer]

Timer

Die Anzeige zeigt genau die verstrichene Zeit seit dem Versenken des Pilkers an. Sie ist sehr nützlich zur Festlegung des Tempos für das Überprüfen und Wechseln der Köder.


*Zeigt die verstrichene Zeit seit Ablassen der Montage an. Sie dient als Anhaltspunkt für die Köder-Kontrolle.

*Wenn der **MEMO TASTE** nicht gedrückt wird, startet der Timer automatisch ab dem Wasseroberflächenzähler 7,0 m.

*Die Zeit wird in Sekunden angezeigt, wenn die verbleibende Zeit kleiner als 60 Sekunden ist.

Sie wird in Minuten angezeigt, wenn die verbleibende Zeit nicht kleiner als 1 Minute ist.

*Die Timerfunktion kann nicht zurückgesetzt werden.

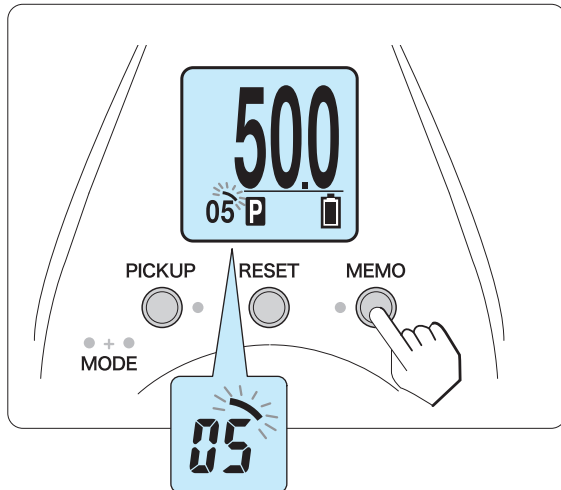

Wenn Sie die **MEMO TASTE** drücken, während die Anfütterung läuft, startet die Timeranzeige mit **0.0**.

Funktionseinstellung [14. FUTTER-TIMER]

FUTTER-TIMER




Professionelle Angeltechniken für das Überprüfen und Wechseln der Köder für alle Erfahrungsstufen einschließlich für Anfänger! Sobald Sie einfach die Wartezeit festgelegt haben, startet die Rolle automatisch das Aufwickeln. So können Sie das Angeln effektiver und einfacher genießen.

-Wenn Sie die Wartezeit für eine einzelne Anfütterung auf 5 Minuten festgelegt haben, startet die Rolle automatisch das Aufwickeln mit hoher Geschwindigkeit, damit Sie die Köder überprüfen und wechseln können, nachdem die festgelegten 5 Minuten verstrichen sind.


1. Halten Sie gleichzeitig die **MEMO TASTE** und **PICKUP TASTE** für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menübildschirm zu gelangen.

*Die Abbildung zeigt das Modell 300J.
(Beim Modell 300JL sind die Tasten PICK UP und MEMO vertauscht.)

2. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel „FUTTER-TIMER“ aus und drücken Sie
300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).

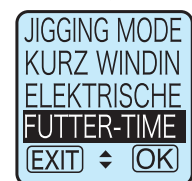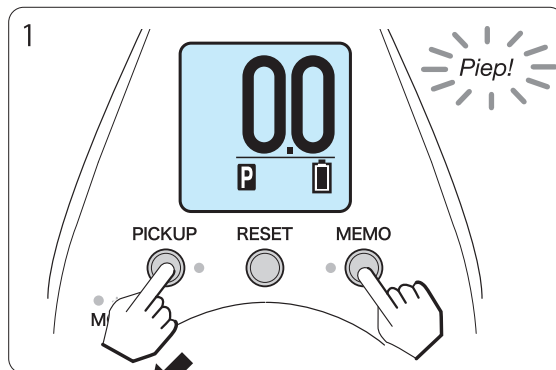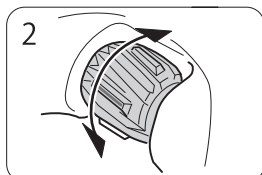

(Menübildschirm)

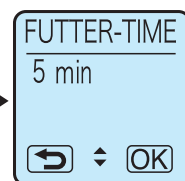

(Anzeigebeispiel)

3. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel die Wartezeit (in Minuten) für das Überprüfen und Wechseln der Köder aus.

Drehen Sie den Tipp-Powerhebel nach oben, um den Wert zu erhöhen. Oder drehen Sie ihn nach unten, um den Wert zu senken.

(In der Abbildung ist die Wartezeit auf 5 Minuten festgelegt).

4. Drücken Sie
300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).
Wenn der Bildschirm zum „Wassertiefenbildschirm“ zurückkehrt, dann ist die Einstellung abgeschlossen.


5. Die Rolle startet das Einholen der Montage mit maximaler Geschwindigkeit, wenn die festgelegte Zeit verstrichen ist, wenn Sie den Freilaufhebel nach dem Absenken des Pilkers eingeschaltet haben.

-Vor dem Aufwickeln leuchtet die Anzeige **T** (Timer) auf dem Bildschirm auf und ein Alarm ertönt, um Sie darauf hinzuweisen.

-Wenn der Freilaufhebel ausgeschaltet ist, startet die Rolle das automatische Aufwickeln nicht.

-Der Chumming-Timer startet automatisch, wenn der Tiefenmesser eine Tiefe von 7,0 m ermittelt hat. Sie können den Timer jedoch zurücksetzen und neu starten, indem Sie **MEMO TASTE** drücken.

-Um die Timer-Aufziehfunktion ordnungsgemäß zu nutzen, drücken Sie **MEMO TASTE**, wenn Ihr Terminal-Rig die Biss-Zone erreicht hat.

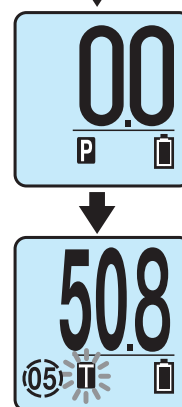


Funktionseinstellung [15. FUKASE MODE]



So verwenden Sie den FUKASE MODE

1. Halten Sie gleichzeitig die **MEMO TASTE** und **PICKUP TASTE** für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menübildschirm zu gelangen.

*Die Abbildung zeigt das Modell 300J.
(Beim Modell 300JL sind die Tasten PICK UP und MEMO vertauscht.)

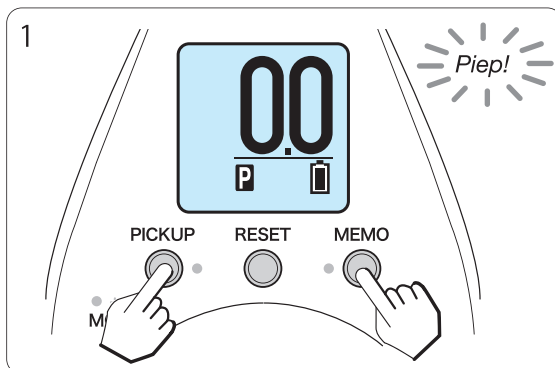


2. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel „**FUKASE MODE**“ und drücken Sie
300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).
Wählen Sie dann „**EIN**“ und drücken Sie
300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).

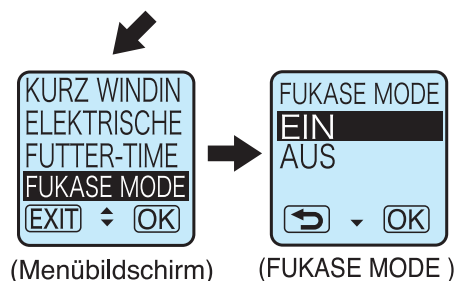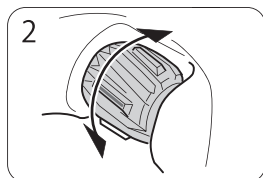

3. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel den Bissalarm EIN oder AUS und drücken Sie
300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).



Wenn von der Rolle im Drift- bzw. im Fukase- Modus so viel Schnur abgezogen wird, dass die voreingestellte Empfindlichkeit überschritten wird, ertönt ein Warnton und benachrichtigt Sie, dass ein Fisch angebissen hat. So können Sie leicht einen Biss erkennen, ohne Ihre Rute und Rolle anzuschauen.


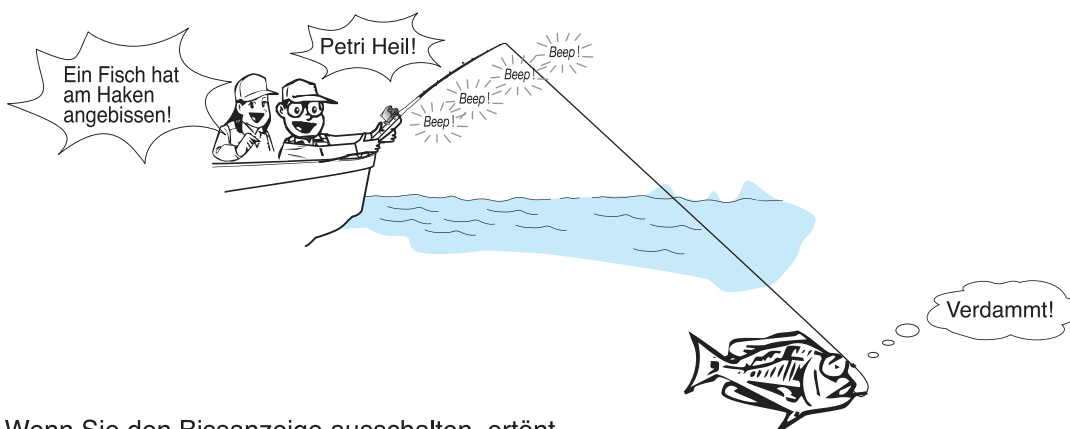


* Wenn Sie den Bissanzeige ausschalten, ertönt er nicht.

Funktionseinstellung [15. FUKASE MODE]

4. Wählen Sie „Bissempfindlichkeit“ mit dem Tipp-Powerhebel und drücken Sie
300J **OK** (MEMO **TASTE**)
300JL **OK** (PICKUP **TASTE**).

-Sie können die Empfindlichkeitsstufe einstellen, um einen Biss zu erkennen. Passen Sie die Empfindlichkeitsstufe entsprechend den Meeresbedingungen wie Gezeitengeschwindigkeit und Wellengröße an.

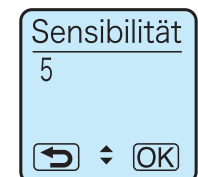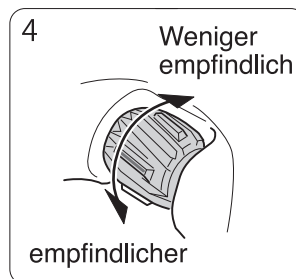

(Anzeigebeispiel)

← Stellen Sie die Empfindlichkeit höher ein,
(und der Alarm neigt dazu, häufiger zu ertönen.)


Stellen Sie die Empfindlichkeit niedriger ein, →
(und der Alarm neigt dazu, seltener zu ertönen.)



-Der Einstellbereich beträgt 1 bis 10.

Wert der Anfangseinstellung

5. Wählen Sie Click. Klicken Sie mit dem Tipp-Powerhebel auf EIN oder AUS und drücken Sie
300J **OK** (MEMO **TASTE**)
300JL **OK** (PICKUP **TASTE**),
um die Einstellung abzuschließen.

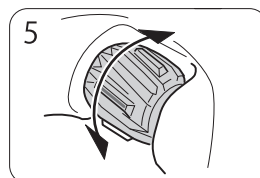

(Anzeigebeispiel)

-Wenn der Click eingestellt ist, ertönt jedes Mal nach Abzug von 1m Schnur ein Warnton – so können Sie die Geschwindigkeit der ablaufenden Schnur gut am Ton erkennen bzw. hören.

-Es beginnt ab einer Wassertiefe von 7 m.

-Wenn der FUKASE MODE eingestellt wurde, wird die Wassertiefe automatisch in zwei vertikalen Ebenen angezeigt.

-Bei einem Biss ertönt ein ALARM und blinkt die Tiefenanzeige **F** auf dem Wassertiefenbildschirm.



*Wenn der FUKASE MODE aktiviert ist, werden etwaige Einstellungsänderungen des Unterzählers nicht auf dem Bildschirm reflektiert, selbst wenn Sie sie über den Menübildschirm ändern.

Erinnerung an die Angelzone

-Diese Funktion speichert automatisch die Angelzone, in der der Bissalarm ertönte. Selbst wenn Sie sich beeilen, die Rute zu bedienen, können Sie eine Angelzone bestätigen, da der Umkehrzähler blinkt und die Angelzone angezeigt, in der der Bissalarm ertönt ist.

*Wenn Sie drücken **MEMO TASTE**, wird die im Angelzonenspeicher gespeicherte Tiefe der Angelzone umgerechnet und als **0.0** angezeigt

*Wenn die Zone flacher als die gespeicherte Zone liegt, werden die Daten erst aktualisiert, wenn die Rolle an der Bootsseite stoppt.



Blinkende Anzeige

<Beispiel für die Speicherung der fischbaren Schicht>

(Der Alarm ertönt bei einer Tiefe von 95,0 m und die Schnur ist vorübergehend um 5,0 m aufgewickelt.)

KORREKTUR DER LINE COUNTER ANZEIGE

Sie können den Zähler neu kalibrieren, wenn er nicht mit der durch die Farbmarkierungen Ihrer Schnur ermittelten Tiefe übereinstimmt.

Es gibt zwei Arten der KORREKTUR DER LINE COUNTER ANZEIGE: „Tiefen-Korrektur“ und „Korrektur indem 10m Schnur von der Spule abgezogen werden“. Hier beschreiben wir die „Tiefen Korrektur“.

Verwendung


Sie können den Zähler während des Angelns neu kalibrieren!

(Beispiel) Neukalibrierung des Zählers auf 100 m, um mit der Tiefe von genau 100 m übereinzustimmen, die durch die Farbe der Schnur ermittelt wurde, wenngleich der Zähler 103 m anzeigt.

1. Wenn die zu korrigierende Wassertiefe angezeigt wird, halten Sie gleichzeitig die **MEMO TASTE** und **PICKUP TASTE** für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menübildschirm zu gelangen.

*Die Abbildung zeigt das Modell 300J.
(Beim Modell 300JL sind die Tasten PICK UP und MEMO vertauscht.)

2. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel „**KORREKTUR DER LINE COUNTER Tiefen-Korrektur**“ aus und drücken Sie 300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).

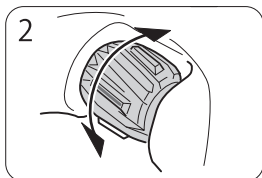


- *Der scrollende Text «**Start**» wird angezeigt.
Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie erneut
300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).

*Keine Korrektur kann erfolgen, wenn die Wassertiefe kleiner als 0,0 m ist.

3. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel die gewünschte Wassertiefe aus und drücken Sie 300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**), um zum Wassertiefenbildschirm zurückzukehren.

4. Damit wurde die Wassertiefe korrigiert.

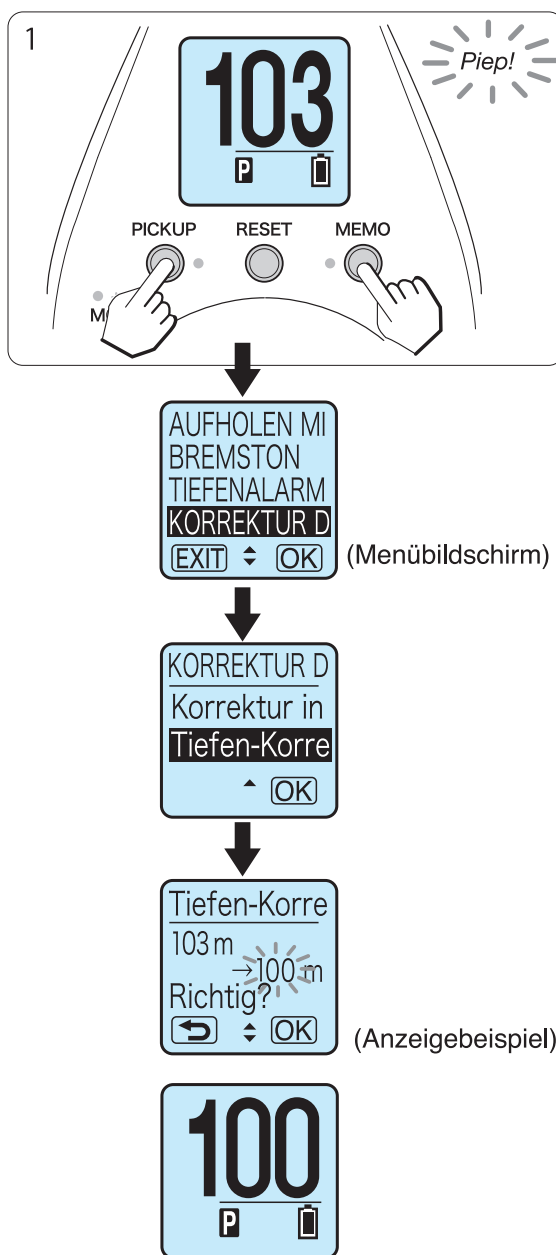

Funktionseinstellung [17. HISTORIE DER NUTZUNGSDATEN]


HISTORIE DER NUTZUNGSDATEN

Sie können mit der elektrischen Rolle die Gesamtstrecke des Aufwickelns und die Gesamtstunden des Angelns überprüfen.




1. Halten Sie gleichzeitig die **MEMO TASTE** und **PICKUP TASTE** für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menübildschirm zu gelangen.

*Die Abbildung zeigt das Modell 300J.
(Beim Modell 300JL sind die Tasten PICK UP und MEMO vertauscht.)

2. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel „HISTORIE DER NUTZUNGSDATEN“ aus und drücken Sie
300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).

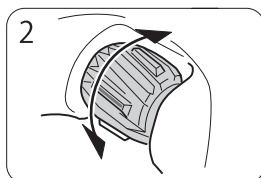

3. Sie können mit der elektrischen Rolle die Gesamtstrecke des Aufwickelns und die Gesamtstunden des Angelns überprüfen. Drücken Sie
300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**),
um zum Wassertiefenbildschirm zurück zu gelangen.

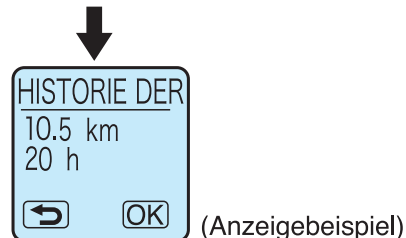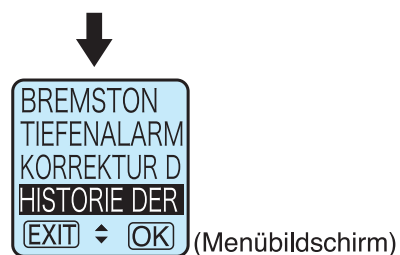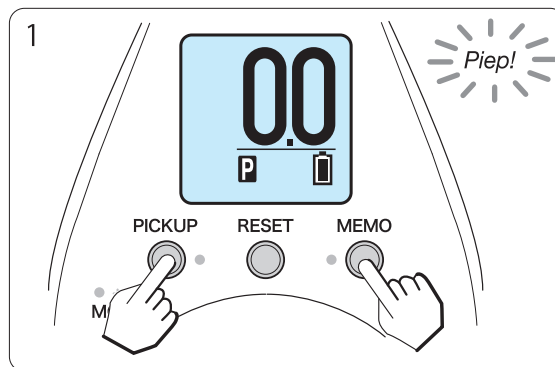

Funktionseinstellung [18. Sonstige nützliche Funktionen]

Verschiedene Alarmtöne

Viele Arten von Informationen werden durch akustische Alarmer ausgegeben, wie zum Beispiel der Auto-Stopp-Alarm und der Speicherbereichsalarm.



Tipp-Powerhebelalarm

-Wenn Sie den Tipp-Powerhebel auf die Stellung MAX oder AUS stellen, ertönt ein akustischer Alarm, der Sie über seine Stellung informiert.

Auto-Stopp-Alarm

-Beim Aufwickeln ertönt ein kurzer akustischer Alarm ab 6 m vor dem Auto-Stopp-Punkt, in 2-Meter-Intervallen, um Sie darüber zu informieren, dass die Montage sich dem Auto-Stopp-Punkt nähert. Wenn der Auto-Stopp-Punkt erreicht ist, ertönt ein längerer akustischer Alarm.

Speicherbereichsalarm

-Wenn Sie den Pilker zurück in die Angelzone werfen, ertönt ein kurzer akustischer Alarm ab 10 m vor dem gespeicherten Tiefenbereich der Angelzone, in 2 m-Intervallen, um Sie darüber zu informieren, dass die Montage sich der Angelzone nähert. Wenn die Montage die Angelzone erreicht hat, ertönt ein längerer akustischer Alarm.

Kann nur verwendet werden, wenn der Zähler von unten eingeschaltet wird.

*Dieser Speicherzonenalarm ist nicht dafür ausgelegt zu ertönen, wenn die Schnur mehr als 6 m vor die gespeicherte Tiefe aufgewickelt und wieder ausgeworfen wird, um zu verhindern, dass der Alarm häufig ertönt, wenn die Angelzone gesucht wird.

Der Angelzonen-Alarm wird eingestellt, indem der Inverse Counter im Unter-Menü eingestellt wird.

Schalteralarm

-Jedes Mal, wenn eine Taste gedrückt wird, ertönt ein akustisches Signal zur Bestätigung, dass Sie die Taste ordnungsgemäß gedrückt haben (In den Funktionseinstellungen des Menübildschirms können Sie diese Alarmerstellung deaktivieren).

Überspannungs-Alarm

-Wenn Sie eine Stromquelle mit einer Spannung außerhalb des erlaubten Bereichs anschließen, ertönt ein dauerhafter Alarm, um Sie zu warnen, den Betrieb einzustellen. Betreiben Sie die Rolle NICHT mit einer solchen Stromquelle.

Timeraufwicklungsalarm

-Ein Alarm benachrichtigt Sie, bevor der Timer abläuft.


Einstellung des Alarmtons EIN/AUS

Sie können den Alarmer auf AUS einstellen.

- Der Alarm-Ton ist in der Grundeinstellung auf ON gestellt.
- Sobald der Alarm-Ton ausgeschaltet wird (OFF), ertönt bei sämtlichen Nutzungen und Einstellungen kein Hinweis-Ton.
- Bissalarm und Drift-Click Anzeige-Töne im Drift-/Fukase Mode werden dabei NICHT ausgeschaltet.

1. Wählen Sie im Menübildschirm „ALARM“ aus.
2. Wählen Sie mit den Tipp-Powerhebel OFF.
3. Drücken Sie
300J (MEMO TASTE)
300JL (PICKUP TASTE).

Wenn der Bildschirm zum „Wassertiefenbildschirm“ zurückkehrt, dann ist die Einstellung abgeschlossen.

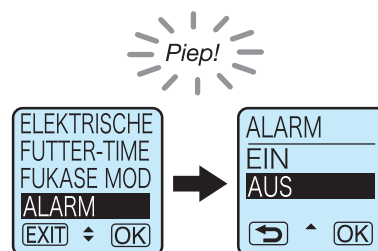


Funktionseinstellung [18. Sonstige nützliche Funktionen]

Spracheinstellung

Die Sprache, die auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird, kann aus Japanisch/Englisch/Traditionelles Chinesisch/Vereinfachtes Chinesisch/Koreanisch/Französisch/Spanisch/Deutsch/Italienisch ausgewählt werden.

1. Wählen Sie im Menübildschirm „**SPRACHE**“ aus.
2. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel die gewünschte Sprache.
3. Drücken Sie
300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).
Wenn der Bildschirm zum „**Wassertiefenbildschirm**“ zurückkehrt, dann ist die Einstellung abgeschlossen.

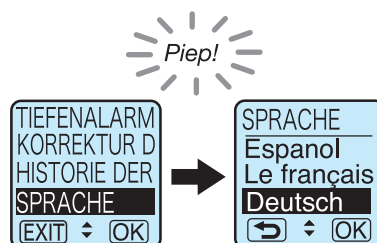


Einstellung der Einheit

Sie können als zu verwendende Einheit für die Länge „**m**“ (Meter) oder „**ft**“ (Fuß) auswählen.

*Beachten Sie, dass die Einheit nur in „**m**“ (in Metern) wiedergegeben wird, wenn ein Wert in „**EINGABE VON SCHNURDATEN**“ angegeben ist, auch wenn „**ft**“ (Fuß) als Einheit festgelegt ist.


1. Wählen Sie im Menübildschirm „**EINHEIT**“ aus.
2. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel die gewünschte Sprache.
3. Drücken Sie
300J **OK** (**MEMO TASTE**)
300JL **OK** (**PICKUP TASTE**).
Wenn der Bildschirm zum „**Wassertiefenbildschirm**“ zurückkehrt, dann ist die Einstellung abgeschlossen.

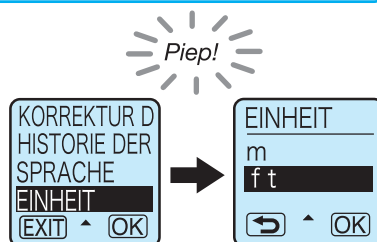

Zählerlampe

Die in den Zähler eingebaute Lampe ist ständig erleuchtet.

- Wenn die Rolle eingeschaltet ist, bietet die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige ständig ein leichteres Ablesen auch beim Angeln im Dunkeln.

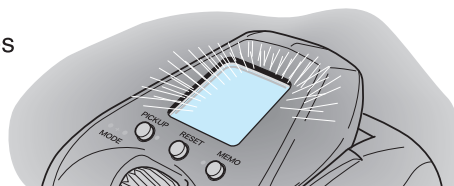

Schaltkreisüberlastungsanzeige

- Wenn eine übermäßig schwere Last auf die Rolle ausgeübt wird oder ein übermäßiger Temperaturanstieg festgestellt wird, wird der Schutzschalter ausgelöst und der Aufwickelvorgang gestoppt, um Schäden am Rollenkörper zu verhindern.

Es stoppt für 5 Sekunden bei übermäßiger Belastung oder 15 Sekunden bei übermäßigem Temperaturanstieg.




(Die Anzeige blinkt)

Funktionseinstellung [19. Wie Sie den Kurbelgriff entfernen]

1. Halten Sie den Kurbelgriff mit Ihrer Hand fest, lösen Sie die Kappe des Kurbelgriffs, indem Sie sie mit einer Münze lösen, und nehmen Sie sie ab.


*Achten Sie darauf, dass Sie die Münze ordnungsgemäß in die Kappe des Kurbelgriffs einstecken, bevor Sie sie lösen.

Andernfalls kann die Kappe des Kurbelgriffs beschädigt werden, wenn sie gedreht wird.

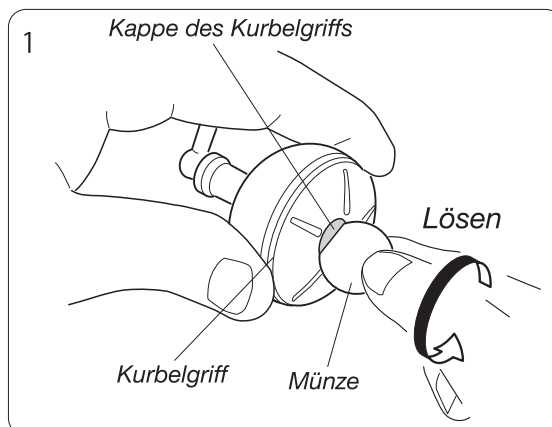


2. Lösen und entfernen Sie die Schraube, die im Innern des Griffs angebracht ist, mit einem Schraubendreher.

*Beachten Sie, dass die Schraube mit einem die Lockerheit verhindernden Mittel überzogen ist und dadurch nicht leicht gelöst werden kann. Achten Sie darauf, den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.

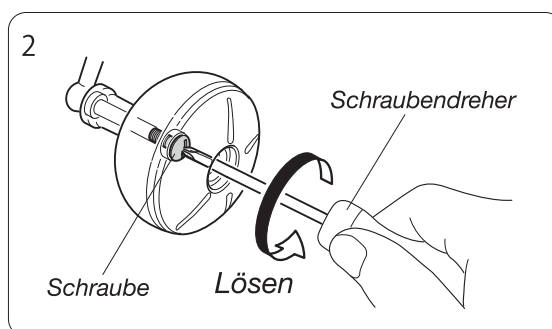


3. Der Kurbelgriff ist wie in der Abbildung gezeigt aufgebaut.

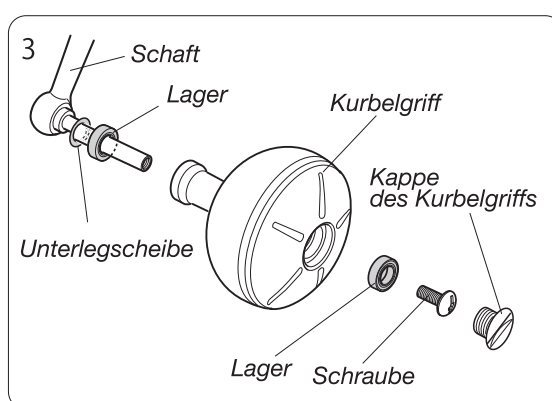


Funktionseinstellung [20. So ändern Sie die Länge des Handgriffs]

1. Nehmen Sie den Griffarm in die Hand und lösen Sie die beiden Schrauben an der Griffverriegelungsplatte mit einem Schlitzschraubendreher (gegen den Uhrzeigersinn drehen) und entfernen Sie sie.
- *Der Griffarm ist werksseitig auf eine Länge von 70 mm voreingestellt
- *Vergewissern Sie sich, dass der Kopf des Schraubendrehers fest in die Nut der Schraube der Griffsicherungsplatte eingreift, bevor Sie sie drehen. Andernfalls wird die Schraube der Griffsicherungsplatte beim Drehen beschädigt.

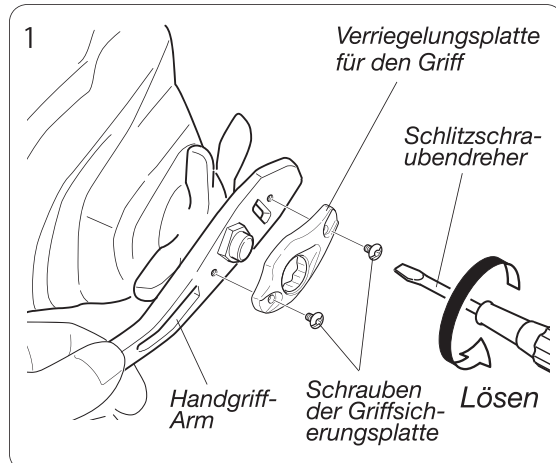


2. Lösen Sie die Mutter des Griffs mit einem Schraubenschlüssel (12mm) und entfernen Sie sie.

- *Bei der 300J: Die Griffmutter gegen den Uhrzeigersinn (links) drehen, um sie zu lösen.
- *Bei der 300JL: Die Griffmutter im Uhrzeigersinn (rechts) drehen, um sie zu lösen.

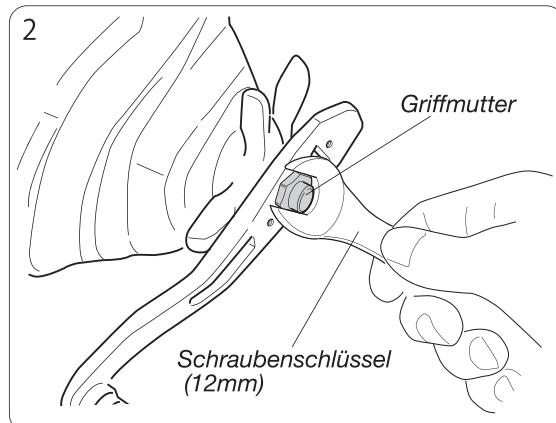

3. Ziehen Sie den Griffarm aus der Zahnradwelle heraus und stecken Sie ihn in das Loch für die gewünschte Griffarmlänge.
- *Kürzer: 70 mm (Standard bei Auslieferung des Produkts)
- *Länger: 80 mm
4. Ziehen Sie die Griffmutter mit dem Schraubenschlüssel (12mm) an, um sie zu fixieren.

- *Bei der 300J ziehen Sie die Griffmutter durch Drehen im Uhrzeigersinn (nach rechts) fest.
- *Bei der 300JL ziehen Sie die Griffmutter durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn (nach links) fest.
- *Stellen Sie sicher, dass die Griffmutter fest angezogen ist, um ein Spiel im Griff zu verhindern.

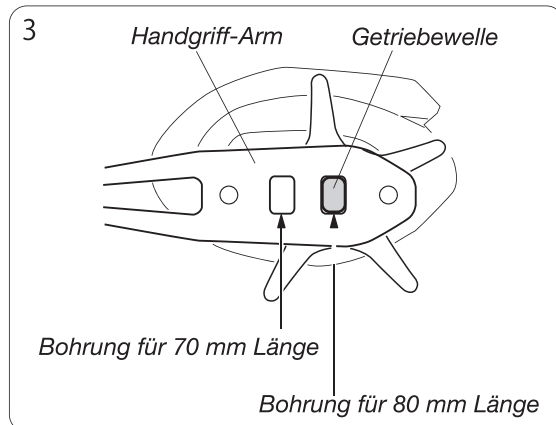

5. Wenn Sie den Griffarm mit der Hand halten, ziehen Sie die beiden Schrauben der Griffverriegelungsplatte mit dem Schlitzschraubendreher fest, um die Griffverriegelungsplatte zu fixieren.
- *Vergewissern Sie sich, dass der Kopf des Schraubendrehers fest in die Nut der Schraube der Griffsicherungsplatte eingreift, bevor Sie sie drehen. Andernfalls wird die Schraube der Griffsicherungsplatte beim Drehen beschädigt.

Spezifikationen der Rolle

Spezifikationsliste

SEABORG 300J/JL(U)

UPC CODE			300J	300JL
			043178458303	043178458310
GEAR RATIO			6.3:1	
REEL WEIGHT(g)			570 (20.1 oz)	
DRAG MAX(kg)			16 (35.3 lb)	
LINE CAPACITY	PE / BRAID	EU / ASIA	#3 (0.24 mm) - 400 m (440 yds.)	
			#4 (0.28 mm) - 300 m (330 yds.)	
			#5 (0.33 mm) - 230 m (250 yds.)	
		USA / Australia	30 lb. (0.28 mm) - 400 m (440 yds.)	
			40 lb. (0.32 mm) - 300 m (330 yds.)	
			50 lb. (0.36 mm) - 230 m (250 yds.)	
	FLUORO / NYLON		20 lb. (0.370 mm) - 280 m (310 yds.)	
			25 lb. (0.405 mm) - 200 m (220 yds.)	
BALL BEARINGS			18	
POWER SUPPLY VOLTAGE ※1			DC12V~16.8V	
Momentary winding power (Kgf)			51.3 (113.1 lb.)	
No-load winding speed (m/min)			225	
(A)	NO-LOAD		3.5	
	RATED		5.5	
	MAX		27	
Optimum battery			Daiwa Super Lithium Series Daiwa tough battery Series	

※1: Die nutzbare Spannung beträgt DC12 bis 16.8 V. Der Anschluss anderer Stromquellen (AC100 V, 200 V oder andere nicht verfügbare DC-Stromversorgungsspannungen) kann zu Produktschäden oder Unfällen führen.

*Die Kapazität kann aufgrund der Leitungsspannung variieren.

*Die Digitalanzeige zeigt die Messungen in Metern an.

*Die Messung basiert auf einer Versorgungsspannung von 13.

Zähleranzeige


Tiefenanzeigebereich	Oberer Zähler: 0 to 9.842 ft (3.000 m) Unterer Zähler: - 9.842 ft (- 3.000 m) to 9.842 ft (3.000 m)
Anwendbarer Temperaturbereich	-50°F (-10°C) to +140°F (60°C)

*Im Zuge der Produktverbesserung sind Änderungen der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Parts List

26SEABORG 300J/JL

※The figure shows 300J.

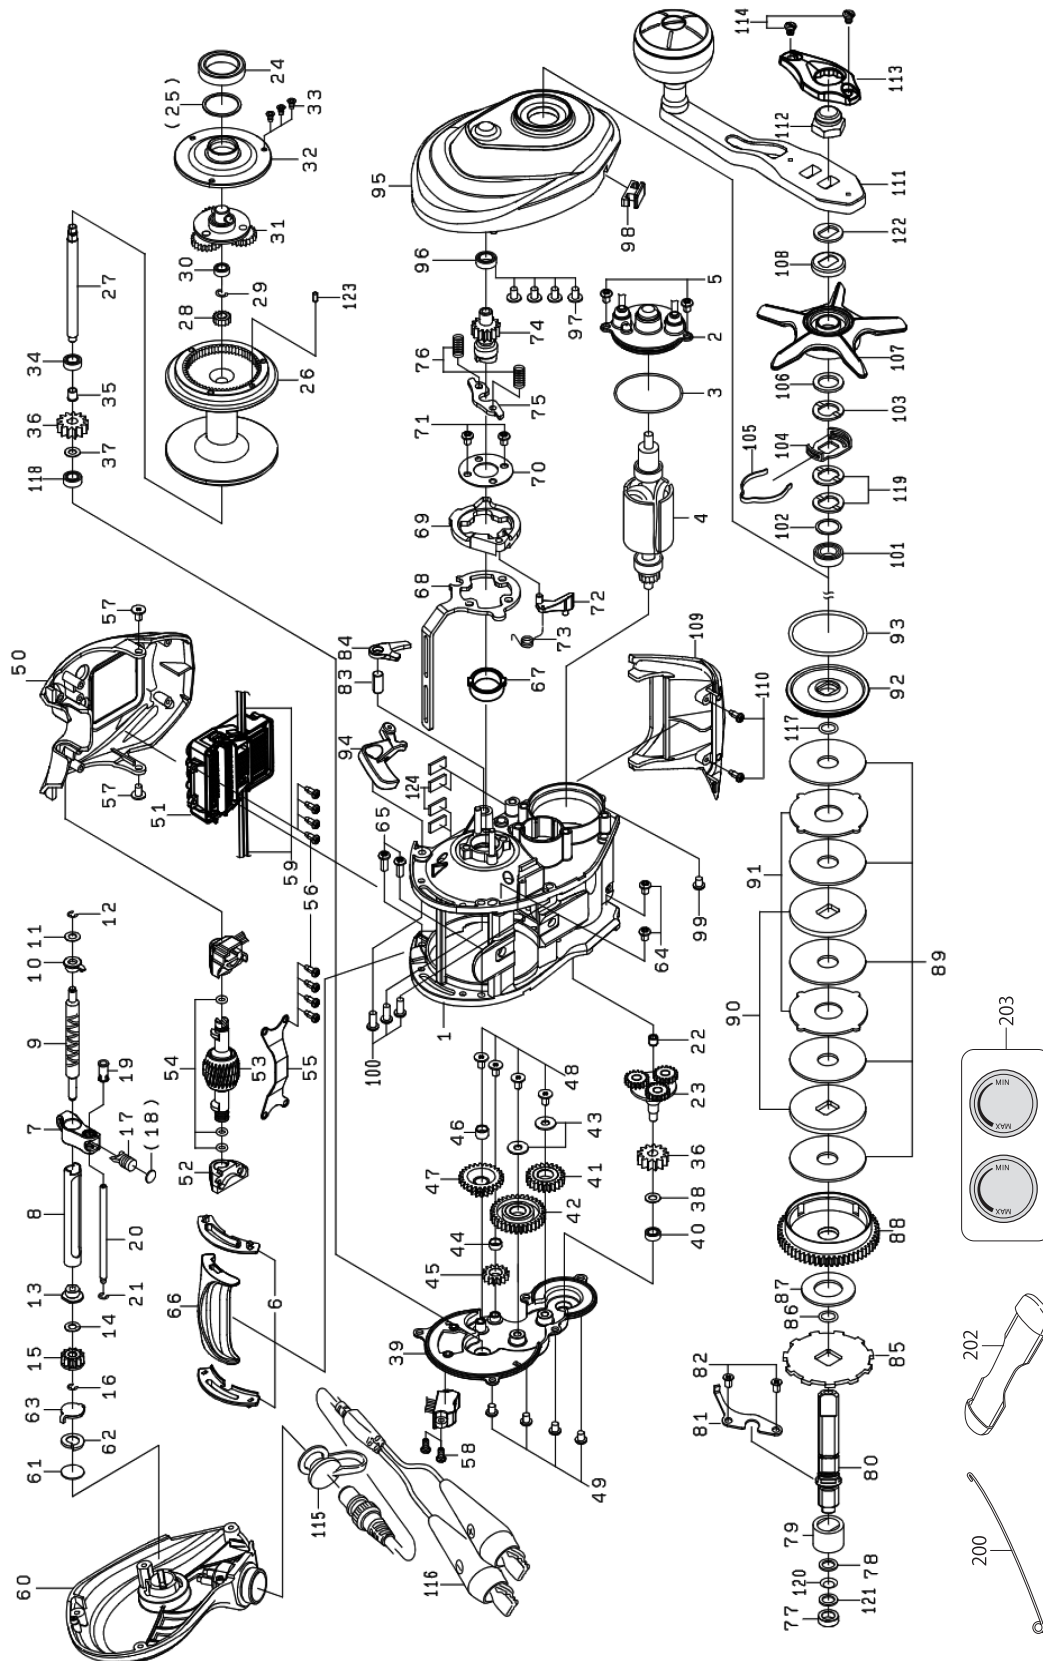

Parts List

26SEABORG 300J/JL

No.	Parts Name		No.	Parts Name	
	300J	300JL		300J	300JL
1	FRAME	FRAME	65	LS PLATE SCREW (B)	RS PLATE SCREW (B)
2	MOTOR HOLDER	MOTOR HOLDER	66	CLUTCH LEVER (A)	CLUTCH LEVER (A)
3	MOTOR HOLDER O RING	MOTOR HOLDER O RING	67	CLUTCH CAM BEARING	CLUTCH CAM BEARING
4	MOTOR	MOTOR	68	CLUTCH CAM PLATE (A)	CLUTCH CAM PLATE (A)
5	MOTOR HOLDER SCREW	MOTOR HOLDER SCREW	69	CLUTCH CAM	CLUTCH CAM
6	CLUTCH LEVER PLATE	CLUTCH LEVER PLATE	70	CLUTCH CAM PLATE (B)	CLUTCH CAM PLATE (B)
7	LEVEL WIND	LEVEL WIND	71	CLUTCH CAM PLATE SCREW	CLUTCH CAM PLATE SCREW
8	WORM SHIELD	WORM SHIELD	72	KICK LEVER	KICK LEVER
9	WORM SHAFT	WORM SHAFT	73	KICK LEVER SPRING	KICK LEVER SPRING
10	WORM SHAFT COLLAR (A)	WORM SHAFT COLLAR (A)	74	PINION	PINION
11	WORM SHAFT WASHER	WORM SHAFT WASHER	75	CLUTCH PLATE	CLUTCH PLATE
12	WORM SHAFT RETAINER	WORM SHAFT RETAINER	76	CLUTCH PLATE SPRING	CLUTCH PLATE SPRING
13	WORM SHAFT COLLAR (B)	WORM SHAFT COLLAR (B)	77	GEAR SHAFT COLLAR	GEAR SHAFT COLLAR
14	WORM SHAFT GEAR WASHER	WORM SHAFT GEAR WASHER	78	GEAR SHAFT WASHER (A)	GEAR SHAFT WASHER (A)
15	WORM SHAFT GEAR	WORM SHAFT GEAR	79	DRAG COLLAR	DRAG COLLAR
16	WORM SHAFT RETAINER	WORM SHAFT RETAINER	80	GEAR SHAFT	GEAR SHAFT
17	PAWL	PAWL	81	GEAR SHAFT PLATE	GEAR SHAFT PLATE
18	PAWL WASHER	PAWL WASHER	82	GEAR SHAFT PLATE SCREW	GEAR SHAFT PLATE SCREW
19	LEVELWIND POST COLLAR	LEVELWIND POST COLLAR	83	STOPPER PIN	STOPPER PIN
20	LEVELWIND POST	LEVELWIND POST	84	STOPPER	STOPPER
21	LEVELWIND POST RETAINER	LEVELWIND POST RETAINER	85	RATCHET	RATCHET
22	MOTOR GEAR COLLAR	MOTOR GEAR COLLAR	86	GEAR SHAFT O RING	GEAR SHAFT O RING
23	MOTOR GEAR	MOTOR GEAR	87	DRIVE GEAR WASHER	DRIVE GEAR WASHER
24	SPOOL PLATE BALL BEARING	SPOOL PLATE BALL BEARING	88	DRIVE GEAR	DRIVE GEAR
25	SPOOL PLATE BALL BEARING WASHER	SPOOL PLATE BALL BEARING WASHER	89	DRAG WASHER	DRAG WASHER
26	SPOOL	SPOOL	90	DRAG DISC WASHER	DRAG DISC WASHER
27	SPOOL SHAFT	SPOOL SHAFT	91	DRAG LIP WASHER	DRAG LIP WASHER
28	SPOOL SHAFT GEAR	SPOOL SHAFT GEAR	92	DRAG DISK COLLAR	DRAG DISK COLLAR
29	SPOOL SHAFT GEAR RETAINER	SPOOL SHAFT GEAR RETAINER	93	DRAG DISK COLLAR O RING	DRAG DISK COLLAR O RING
30	SPOOL SHAFT BALL BEARING	SPOOL SHAFT BALL BEARING	94	CLUTCH LEVER	CLUTCH LEVER
31	SPOOL GEAR	SPOOL GEAR	95	RS PLATE	LS PLATE
32	SPOOL PLATE	SPOOL PLATE	96	PINION BALL BEARING	PINION BALL BEARING
33	SPOOL PLATE SCREW	SPOOL PLATE SCREW	97	PINION BALL BEARING SCREW	PINION BALL BEARING SCREW
34	SPOOL BALL BEARING (MAG)	SPOOL BALL BEARING (MAG)	98	LINE STOPPER	LINE STOPPER
35	SPOOL SHAFT COLLAR	SPOOL SHAFT COLLAR	99	RS PLATE SCREW (A)	LS PLATE SCREW (A)
36	IDLE GEAR(A)	IDLE GEAR(A)	100	RS PLATE SCREW (B)	LS PLATE SCREW (B)
37	SPOOL SHAFT BEARING WASHER	SPOOL SHAFT BEARING WASHER	101	HANDLE BALL BEARING	HANDLE BALL BEARING
38	IDLE GEAR WASHER	IDLE GEAR WASHER	102	HANDLE BEARING WASHER(A)	HANDLE BEARING WASHER(A)
39	SETPLATE	SETPLATE	103	DRAG SPRING WASHER(A)	DRAG SPRING WASHER(A)
40	IDLE GEAR BALL BEARING	IDLE GEAR BALL BEARING	104	DRAG HOLDER	DRAG HOLDER
41	IDLE GEAR (B)	IDLE GEAR (B)	105	DRAG LEAF SPRING	DRAG LEAF SPRING
42	IDLE GEAR (C)	IDLE GEAR (C)	106	STAR DRAG WASHER	STAR DRAG WASHER
43	IDLE GEAR WASHER	IDLE GEAR WASHER	107	STAR DRAG	STAR DRAG
44	IDLE GEAR (D) COLLAR	IDLE GEAR (D) COLLAR	108	HANDLE COLLAR	HANDLE COLLAR
45	IDLE GEAR (D)	IDLE GEAR (D)	109	FINGER COVER	FINGER COVER
46	IDLE GEAR (E) COLLAR	IDLE GEAR (E) COLLAR	110	FINGER COVER SCREW	FINGER COVER SCREW
47	IDLE GEAR (E)	IDLE GEAR (E)	111	HANDLE	HANDLE
48	IDLE GEAR SCREW	IDLE GEAR SCREW	112	HANDLE NUT	HANDLE NUT
49	SETPLATE SCREW	SETPLATE SCREW	113	HANDLE LOCK PLATE	HANDLE LOCK PLATE
50	IC MODULE COVER	IC MODULE COVER	114	HANDLE LOCK PLATE SCREW	HANDLE LOCK PLATE SCREW
51	IC MODULE	IC MODULE	115	CONNECTOR CAP	CONNECTOR CAP
52	JOG POWER LEVER HOLDER	JOG POWER LEVER HOLDER	116	CORD	CORD
53	JOG POWER LEVER	JOG POWER LEVER	117	GEAR SHAFT O RING	GEAR SHAFT O RING
54	JOG POWER LEVER O RING	JOG POWER LEVER O RING	118	SPOOL SHAFT BALL BEARING	SPOOL SHAFT BALL BEARING
55	JOG POWER LEVER PLATE	JOG POWER LEVER PLATE	119	DRAG SPRING WASHER(B)	DRAG SPRING WASHER(B)
56	COVER PLATE SCREW	COVER PLATE SCREW	120	GEAR SHAFT WASHER (B)	GEAR SHAFT WASHER (B)
57	IC MODULE COVER ACREW	IC MODULE COVER ACREW	121	GEAR SHAFT WASHER (C)	GEAR SHAFT WASHER (C)
58	SENSOR SCREW	SENSOR SCREW	122	HANDLE WASHER	HANDLE WASHER
59	CORD COVER	CORD COVER	124	CUSHION SEAL	CUSHION SEAL
60	LS PLATE	RS PLATE	200	LINE THROUGH	LINE THROUGH
61	MECHANICAL BRAKE KNOB WASHER (A)	MECHANICAL BRAKE KNOB WASHER (A)	201	REEL BAG L	REEL BAG L
62	MECHANICAL BRAKE KNOB WASHER	MECHANICAL BRAKE KNOB WASHER	202	STAND COVER	STAND COVER
63	MECHANICAL BRAKE KNOB WASHER (B)	MECHANICAL BRAKE KNOB WASHER (B)	203	STICKER (sold separately)	STICKER (sold separately)
64	LS PLATE SCREW (A)	RS PLATE SCREW (A)	204	MANUAL	MANUAL

In einigen Fällen kann es aufgrund des Einstellungsvorgangs usw. Unterschiede zwischen der erworbenen Rolle und der obigen Explosionszeichnung oder Teileliste geben.

Wir danken für Ihr Verständnis.

FAQ - Problembewältigung

Symptom	Mögliche Ursachen	Abhilfe	Ref. Seite
Der Motor spricht nicht auf den Powerhebel ein.	Die Zähleranzeige zeigt 2.0 m an.	Das ist eine normale Funktion, um ein Überwickeln zu vermeiden.	P37
	Sie haben den Hebel nicht auf die Stellung AUS gestellt.	Stellen Sie den Hebel auf AUS und dann wieder nach vorn, um das Aufwickeln zu starten.	P17
	Instabile Stromversorgung.	Verwenden Sie eine andere Stromquelle, wie zum Beispiel Batterien speziell für elektrische Rollen.	P11
	Die Kupplung ist ausgeschaltet.	Der Aufzugsvorgang wird fortgesetzt, sobald die Kupplung eingeschaltet wird.	P47
Die Zähleranzeige wird nicht angezeigt.	Der Ladezustand der Batterie ist niedrig.	Laden Sie die Batterie auf.	P11
	Das Kabel ist verschlissen oder korrodiert.	Ersetzen Sie das Kabel.	P14
	Falscher Batterieanschluss.	Schließen Sie die Pole richtig an, ohne +/- zu vertauschen.	P10
Die Auto-Stopp-Funktion funktioniert nicht.	Drücken Sie nicht die RESET TASTE an der Oberseite.	Stellen Sie nach dem Einbringen des Pilkers die Oberflächentiefe auf Null.	P37
	Fehler beim Gewicht des Senkbleis oder Schaukeln des Bootes.	Stellen Sie die Auto-Stopp-Funktion ein.	P38
	Die Schnur ist überdehnt.	Setzen Sie den Tiefenzähler an der Oberfläche zurück.	P37
	Die Schnur ist zu stark gedehnt worden.	Geben Sie die Schnurdaten neu ein.	P21-33
		Rekalibrieren Sie die Wassertiefe.	P55
	Die Schnur wurde aufgewickelt, während die Stromversorgung beim Angeln ausgeschaltet war.	Geben Sie die Schnurdaten neu ein.	P21-33
	Die RESET TASTE wurde gedrückt gehalten, während die Schnur ausgeworfen wurde.	Geben Sie die Schnurdaten neu ein.	
Pickup reagiert nicht.	Die Geschwindigkeitseinstellung liegt bei Null.	Gehen Sie zum Menübildschirm, um das Jerking neu einzustellen.	P45
	Die Entfernung liegt bereits bei unter +3 m vom Auto-Stopp.	Aus Sicherheitsgründen in diesem Bereich nicht dafür ausgelegt.	P45
Selbst wenn Sie die JIGGING MODE (PICK UP TASTE) drücken, ruckelt es nicht.	Die Kupplung ist ausgeschaltet.	Durch Einschalten der Kupplung wird der Betrieb aktiviert.	P40-44
	Der Bordwandanschlagposition Innerhalb von +3 m.	Aus Sicherheitsgründen ist das Einholen der Angel in diesem Bereich nicht erlaubt.	
	Die Rolle ist auf Aufspulen eingestellt.	Bitte konfigurieren Sie die Einstellungen für den JIGGING MODE über den Menübildschirm.	

*Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn die Rolle nicht ordnungsgemäß funktioniert, obwohl Sie die obigen Details überprüft haben, oder wenn andere Probleme auftauchen oder wenn Sie Ersatzteile bestellen möchten.

Daiwa Corporation 20155 Ellipse Foothill Ranch, CA 92610, U.S.A. Phone: +1 562 375 6800 www.daiwa.us	Daiwa (Australia) Pty,Ltd. 33 Cross Street Brookvale NSW 2100 Australia Phone: +61 2 8644 8644 www.daiwafishing.com.au
Daiwa Sports Ltd. Netherton Industial Estate, Wishaw, ML2 0EY, Lanarkshire, Scotland,U.K. Phone: +44 1698 355723 www.daiwasports.co.uk	Daiwa France S.A.S. 25 Boulevard Industriel, 76300 Sotteville-Lès - Rouen, France Phone: +33 2 32 91 96 50 www.daiwa.fr
Daiwa Germany GmbH Georg Brauchle Ring 23-25 80992 München Germany Phone: +49 89 309 0650 www.daiwa.de	Daiwa Italy S.r.l. Via Polesine 13 20139 Milano, Italy Phone: +39 02 8725 0585 www.daiwaitaly.it
Daiwa Rus LLC Krasnoproletarskaya str. 16/2, office III, room 12, Moscow, 127473, Russian Federation Phone: +7 495 223 71 68 www.daiwarus.com	Daiwa FT Enterprise (Taiwan) Co.,Ltd. No.70-2 Yueh Hu Road, Tun Pei Village, Hou Li District, Taichung city, Taiwan Phone: 04-2556-5099 www.daiwaseiko.com.tw
Daiwa Sports (Guangzhou) Co.,Ltd. 1202 No.1 Longxidong Road, Liwan District,Guangzhou, China. 510375	Daiwa Sports (M) SDN.BHD. No.1929, Jalan Industri Permatang Batu, Permatang Batu,14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia Phone: 04-540-4457 www.daiwa.my
Singapore Daiwa PTE. Ltd. 6 Raffles Boulevard, Marina Square #03-308, Singapore 039594 Phone: 65-6932-2688 www.sg.daiwacm.com	